



Notice d'utilisation complémentaire - COMAND Online

COMAND Online

Notice d'utilisation complémentaire



2055843008

N° de commande P205 0518 43 Référence 205 584 30 08 Edition B-2017



Mercedes-Benz

Symboles


Dans la présente notice d'utilisation, vous trouverez les symboles suivants :


ATTENTION

Les avertissements servent à attirer votre attention sur les situations pouvant mettre en danger votre santé ou votre vie ou pouvant mettre en danger la santé ou la vie d'autres personnes.

Protection de l'environnement

Les remarques relatives à la protection de l'environnement vous fournissent des informations sur un comportement écologique responsable ainsi que sur l'élimination du véhicule dans le respect des règles de protection de l'environnement.

 Les remarques relatives aux dommages matériels vous informent sur les risques de dommages possibles sur votre véhicule.

 Remarques pratiques ou autres informations pouvant vous être utiles.

- ▶ Ce symbole indique une opération à effectuer.
- ▶ Une succession de ces symboles indique une suite d'opérations à effectuer.

(▷ page) Ce symbole vous indique où trouver d'autres informations relatives à un thème.

Affi-
chage Cette police de caractères indique un affichage sur le visuel du système multimédia.

Certaines parties du logiciel du véhicule sont protégées par des droits d'auteur © 2005 The FreeType Project (<http://www.freetype.org>). Tous droits réservés.

Mentions légales

Internet

Pour en savoir plus sur les véhicules Mercedes-Benz et sur Daimler AG, consultez les sites Internet suivants :

<http://www.mbusa.com> (uniquement pour les Etats-Unis)

<http://www.mercedes-benz.ca> (uniquement pour le Canada)

Rédaction

Pour toutes les questions et suggestions relatives à cette notice d'utilisation, veuillez vous adresser à la rédaction technique dont l'adresse est la suivante :

Daimler AG, HPC : CAC, Customer Service,
70546 Stuttgart, Allemagne

©Daimler AG: toute reproduction, traduction ou publication, même partielle, interdite sans autorisation écrite de Daimler AG.

Constructeur du véhicule

Daimler AG
Mercedesstraße 137
D-70327 Stuttgart
Allemagne

Bienvenue dans l'univers de Mercedes-Benz

Nous vous recommandons de vous familiariser tout d'abord avec votre système multimédia. Avant de prendre la route pour la première fois, lisez cette notice d'utilisation complémentaire, en particulier les consignes de sécurité et les avertissements.

Votre système multimédia vous donnera ainsi toute satisfaction et vous pourrez également prévenir les dangers auxquels vous ou d'autres personnes pourriez être exposés.

L'équipement et les fonctions de votre système multimédia peuvent différer en fonction

- du modèle
- de la commande
- du pays de livraison
- de la disponibilité

Par conséquent, Mercedes-Benz se réserve le droit de modifier les points suivants :

- Forme
- Equipement
- Solutions techniques

Dans certains cas, la description donnée peut donc différer de votre véhicule.

Pour toute question, veuillez vous adresser à un point de service Mercedes-Benz.

La notice d'utilisation et toutes les notices d'utilisation complémentaires font partie du véhicule. Elle doit par conséquent toujours se trouver à bord et être remise au nouveau propriétaire en cas de revente du véhicule.

La rédaction technique de Daimler AG vous souhaite bonne route.

Mercedes-Benz USA, LLC

Mercedes-Benz Canada, Inc.

A Daimler Company

Index alphabétique	4	DYNAMIC SELECT	54
Introduction	16	Navigation	58
Sécurité de fonctionnement	16	Équipement de votre système multi- média	58
Données mémorisées dans le véhi- cule	17	Introduction	58
Informations sur les droits d'auteur	19	Réglages de base	60
Équipement de votre système multi- média	19	Entrée des destinations	62
Vue d'ensemble et utilisation	20	Destinations spéciales et itinéraires personnels	75
Vue d'ensemble	20	Guidage	79
Pavé tactile	24	Messages d'information routière en temps réel	86
Fonctions de base	29	Mémorisation des destinations	89
Entrée des caractères (téléphonie)	31	Fonctions de la carte	91
Entrée des caractères (mode Naviga- tion)	32	Fonctions de navigation	97
Favoris	34	Problèmes relatifs au système de navigation	99
Réglages système	37	Téléphone	101
Équipement de votre système multi- média	37	Équipement de votre système multi- média	101
Consignes de sécurité importantes	37	Consignes de sécurité importantes	101
Réglage du visuel	37	Remarques générales	101
Réglage de l'heure et de la date	38	Menu Téléphone	102
Réglage de la lecture vocale	40	Raccordement d'un téléphone porta- ble/interruption de la liaison	103
Réglage du LINGUATRONIC	40	Volume de réception et d'émission	107
Wi-Fi	41	Utilisation du téléphone	107
Réglages Bluetooth®	42	Reconnaissance vocale du téléphone portable	112
Adaptation automatique du volume sonore	43	Répertoire téléphonique	112
Réglage de la langue système	43	Carnet d'adresses	115
Affichage de la fonction favoris et organisation des favoris	44	Journal	122
Importation/exportation de données	44	Liste des numéros abrégés	125
Fonction de remise à zéro	46	Messages (SMS et e-mails)	125
Fonctions du véhicule	47	Fonctions Online et Internet	133
Équipement de votre système multi- média	47	Équipement de votre système multi- média	133
Consignes de sécurité importantes	47	Consignes de sécurité importantes	133
Réglages du véhicule	47	Remarques générales	133
Caméra à 360°	49	Conditions d'accès	133
Caméra de recul	50	Configuration de la connexion Inter- net (Canada)	134
Réglages de la climatisation	51		

Etablissement de la connexion et déconnexion	138
Mercedes-Benz Apps	139
Mercedes-Benz Companion	139
Navigateur Web	141
<hr/>	
Radio	146
Equipement de votre système multi-média	146
Mise en marche de la radio	146
Vue d'ensemble	146
Réglage de la bande de fréquences	146
Stations	147
Balisage d'un morceau de musique	149
Affichage des informations sur les stations	149
Affichage du réglage du son	150
Affichage des informations	150
Radio satellite	150
<hr/>	
Médias	156
Equipement de votre système multi-média	156
Activation du mode Médias	156
Mode Audio/Vidéo	157
Recherche de fichiers multimédias	163
Media Register	165
Mode Bluetooth® Audio	168
Mode Interface média	173
Mode DVD vidéo	176
Visionneur d'images	180
<hr/>	
Son	182
Equipement de votre système multi-média	182
Réglages du son	182
Système de sonorisation surround Burmester®	183
<hr/>	
Météo SIRIUS	185
Equipement de votre système multi-média	185
Prévisions météo	185

A

Accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone

- Envoi de tonalités DTMF 29
- Passage à une autre station/un autre morceau de musique 29

Activation du mode Médias

- Activation automatique 157
- Avec la touche MEDIA 156
- Par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales 156
- Par l'intermédiaire de la liste des appareils 157
- Remarques générales 156

Activation et désactivation du microphone (mode Téléphone) 110**Adaptation automatique du volume sonore**

- Activation et désactivation 43
- Informations générales 43

Adresse

- Entrée (mode Navigation) 63

Adresse de domicile

- Entrée et mémorisation 64

Adresse personnelle

- Mémorisation 64

Adresse personnelle (mode Navigation)

- voir Adresse de domicile

Affichage de l'interprète et du titre

- Radio 149

Affichage de la boussole 98**Affichage de la météo SIRIUS**

- Activation et désactivation 185
- Carte météo 188
- Sélection d'une localité pour les prévisions météo 186
- Tableau d'information 185

Affichage de la position actuelle (mode Navigation) 84**Affichage du morceau de musique et de l'interprète**

- Radio 149

Aide à la montée et à la descente

- Activation et désactivation (COMAND Online) 48

Ajout d'un favori 142**Ajustement des ceintures de sécurité**

- Activation et désactivation (COMAND Online) 48

Annonce du nom des rues

- Activation et désactivation (COMAND Online) 61

Appareils USB

- Raccordement à l'interface média 160
- voir CD/DVD audio et MP3

Appels

- Lancement 108

Applications Mercedes-Benz

- Affichage 139

Autre itinéraire 84

B

Barre de réglage de la climatisation

- Affichage 52

Bluetooth®

- Activation du mode Audio 169
- Activation et désactivation 43
- Affichage de base (mode Audio) 169
- Affichage des détails 171
- Affichage des détails de la connexion 107
- Augmentation du volume sonore sur le système COMAND 172
- Autorisation externe (appareil audio) 170
- Démarrage de la lecture lorsque l'appareil audio Bluetooth® a été mis sur Pause 171
- Démarrage et arrêt de la lecture 171
- Désautorisation d'un appareil (déconnexion) 173
- Entrée du code d'accès 104
- Etablissement d'une nouvelle liaison avec un appareil audio 173
- Etablissement de la liaison avec un appareil audio 170
- Informations générales 42
- Interface 101
- Introduction 101
- Liste des appareils 170

Options de lecture	172
Préparation	168
Raccordement d'un autre téléphone portable	106
Recherche d'un téléphone portable	104
Remarques sur la téléphonie	101
Sélection d'un titre	172
Sélection des options de lecture ...	172
Téléphonie	103
Utilisation d'un appareil audio et recherche de téléphones portables	173

C

Caméra à 360°

Activation et désactivation	49
Affichage de l'image	50
Ouverture du cache de la caméra en vue de son nettoyage (COMAND Online)	50
Réglage	50

Caméra de recul

Activation et désactivation (COMAND Online)	51
Activation et désactivation de la détection des objets	51
Affichage de l'image	50
Détection des objets	51
Ouverture du cache de la caméra en vue de son nettoyage (COMAND Online)	51

Caractères

Entrée (mode Navigation)	32
--------------------------------	----

Carnet d'adresses

Affichage	116
Affichage des détails d'un contact	117
Ajout dans un contact existant	117
Création d'un nouveau contact	117
Effacement des contacts	121
Effacement des contacts importés	122
Entrée des caractères	31
Envoi d'un e-mail	118
Envoi d'un SMS	118
Identifiants vocaux	119

Importation automatique des contacts du téléphone	120
Importation de contacts	121
Introduction	115
Lancement d'un appel	118
Lancement du guidage	118
Mémorisation d'un contact	120
Mémorisation d'un numéro d'appel comme numéro abrégé	119
Modification d'un contact	119
Modification de l'affichage et du classement des contacts	120
Modification de la catégorie d'une entrée	119
Navigation	116
Réception de cartes de visite	121
Recherche d'un contact	116

Carte

voir Carte (mode Navigation)

Carte (mode Navigation)

Activation et désactivation des informations autoroutes	93
Affichage de la prochaine rue transversale	93
Affichage de la version des cartes ...	93
Carte 3D	92
Déplacement	59
Mise à jour	97
Orientation Nord	92
Profil d'altitude	94
Réglage de l'échelle de la carte	92
Réglages de la carte	92
Remarques	91
Représentation des bâtiments	94
Rotation de la carte 3D	94
Sélection des informations sous forme de texte sur la carte	93
Sélection des symboles de destinations spéciales sur la carte	92
Sens de la marche	92

Carte météo (SIRIUS)

Activation et désactivation des niveaux d'affichage	189
Affichage	188
Affichage et masquage du menu ...	189
Déplacement	188
Horodatage	192
Légende	191

Vue d'ensemble des tempêtes	193	Préclimatisation par l'intermédiaire de la clé (COMAND Online)	53
Zones d'intempéries	192	Refroidissement avec déshumidification de l'air (COMAND Online)	54
Carte SD		Réglage de la répartition d'air (COMAND)	52
Introduction	160	Réglage de la température (COMAND)	52
Retrait	160	Réglage du débit d'air (COMAND)	52
Cartes SD		Réglage du mode de régulation de la climatisation (COMAND Online)	53
Introduction et retrait	159	Vue d'ensemble	51
CD		COMAND Online	
Chargement	159	Affichages de base des menus	30
Remarques sur les supports de données	158	Fonctions de base	29
CD/DVD audio et MP3		Mise en marche et arrêt	29
Interface média	173	Réglages	143
Introduction et retrait des CD/DVD (lecteur)	159	Sélecteur	22
Media Register	165	Sélection du mode d'utilisation	31
Menu Recherche	162	Visuel	21
Mode Bluetooth® Audio	168	Commutation heure d'été/heure d'hiver	39
Raccordement d'appareils USB	160	Composition d'un numéro (mode Téléphone)	108
Recherche de fichiers multimédias	163	Confirmation de fermeture voir Confirmation sonore de fermeture	
Réglages du son	182	Confirmation sonore de fermeture Activation et désactivation (COMAND Online)	48
Sélection des titres	162	Consignes de sécurité Mode Téléphone	101
Supports de données, systèmes de fichiers, formats	157	Modes CD/DVD audio et MP3	157
Vue d'ensemble des menus	159	Contacts Effacement	121
Climatisation		Importation	121
Activation et désactivation de la fonction d'ionisation (COMAND Online)	53	Copie de fichiers musicaux voir Media Register	
Activation et désactivation de la fonction de synchronisation (COMAND Online)	54	Copie de fichiers, modification du nom et effacement voir Media Register	
Affichage de la barre de réglage de la climatisation (COMAND Online)	52		
Affichage du menu Climatisation (COMAND Online)	52		
COMAND Online	52		
Ionisation (COMAND Online)	53		
Mise en marche et arrêt (COMAND Online)	54		
Parfumeur d'ambiance (COMAND Online)	53		
Préclimatisation (COMAND Online)	53		
Préclimatisation avant l'heure de départ (COMAND Online)	53		
		D	
		Dernières destinations (mode Navigation)	91

Destinations (mode Navigation)

Destinations spéciales et itinéraires personnels	75
Entrée à partir de la carte	71
Entrée d'une destination spéciale	68
Entrée par l'adresse	63
Entrée par les coordonnées géographiques	74
Mémorisation	89
Mémorisation dans le carnet d'adresses	90
Mémorisation sur une carte SD	90
Modification des dernières destinations	91
Recherche par mot-clé	65
Remarques générales	63
Saisie via Mercedes-Benz Apps	74
Sélection à partir d'un contact du carnet d'adresses	68
Sélection à partir de la liste des dernières destinations	67

Destinations intermédiaires

Entrée	72
--------------	----

Destinations spéciales (mode Navigation)

Affichage du menu	68
Catégories	68
Détermination de la position pour la recherche de destinations spéciales	69
Entrée	68
Rotation d'une destination spéciale 3D	71
Sélection	70

Destinations spéciales et itinéraires personnels

Enregistrement d'un itinéraire	78
Importation via Mercedes-Benz Apps	77
Mémorisation	76
Réglages des destinations spéciales personnelles	75
Remarques générales	75
Sélection et modification	77
Signalisation à l'approche (destination spéciale personnelle)	76

Domicile

voir Adresse de domicile

Données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile

Effacement	137
Modification	137
Procédure de saisie	136
Sélection	135

DVD

Remarques sur les supports de données	158
voir CD/DVD audio et MP3	

DVD vidéo

Activation	177
Conditions de lecture	176
Consignes de sécurité	176
Fonction Pause	180
Fonction Stop	180
Limitations du fonctionnement	177
Menu de commande du DVD	178
Menu du DVD	179
Menu Options	178
Menu Vidéo	179
Mode plein écran	177
Possibilités de commande	176
Réglage de l'image	178
Remarques sur les supports de données	176
Sélection des scènes et des chapitres	180
Utilisation des fonctions DVD	179
Vue d'ensemble	177
Vue d'ensemble des fonctions DVD	179

DYNAMIC SELECT

Affichage des données du moteur ...	55
Affichage des données du véhicule	55
Configuration à l'aide du contacteur DYNAMIC SELECT	55
Configuration du programme de conduite personnalisé	54
Possibilités de réglage	56

E**E-mails**

Affichage des détails	128
Affichage des paramètres	126
Boîte de réception	128

Désactivation de la fonction E-mail	127	Extinction temporisée de l'éclairage	
Effacement	132	Réglage (COMAND Online)	49
Lecture	127		
Mémorisation de l'expéditeur comme nouvelle entrée du carnet d'adresses	132		
Mémorisation de l'expéditeur dans le carnet d'adresses	132		
Modification des modèles de texte	131		
Modification du nom du compte e-mail	127		
Paramètres	126		
Rédaction	129		
Réglage des e-mails affichés	126		
Réglage du compte e-mail	127		
Réponse	130		
Téléchargement manuel des e-mails	127		
Transfert	130		
Utilisation des modèles de texte	130		
Utilisation des numéros de téléphone qui se trouvent dans le texte	131		
Eclairage			
Activation et désactivation de l'éclairage de localisation	48		
Réglage de l'éclairage d'ambiance (COMAND Online)	47		
Réglage de l'extinction temporisée (COMAND Online)	49		
Eclairage d'ambiance			
Réglage (COMAND Online)	47		
Eclairage de localisation			
Réglage (COMAND Online)	48		
Eclairage intérieur			
Réglage de l'extinction temporisée (COMAND Online)	49		
Entrée de la localité	63		
Envoi de tonalités DTMF	110		
Etat/province			
Sélection	64		
Événements (messages d'information routière)	86		
Exclusion d'une zone	95		
		F	
		Favoris	
		Affichage	34
		Ajout	35
		Déplacement	35
		Effacement	35
		Modification du nom	35
		Vue d'ensemble	34
		Favoris (Internet)	144
		Fonction de lecture vocale	
		Automatique	89
		Fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite	
		Pavé tactile	27
		Fonction Pause	
		DVD vidéo	180
		Fonction Stop	
		DVD vidéo	180
		Fonctions de la carte	91
		Fonctions Online et Internet	
		Affichage	138
		Affichage de la liste des appareils ..	136
		Autorisation du téléphone portable pour accéder à Internet	134
		Configuration de la connexion Internet	134
		Déconnexion	138
		Etablissement de la connexion	138
		Gestion des appareils Internet	137
		Mercedes-Benz Apps	139
		Navigateur Web	141
		Réglage de la déconnexion automatique de la connexion Internet ..	137
		Réglage manuel des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile	135
		Sélection des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile ...	135
		G	
		Gracenote® Media Database	162

Guidage

Informations autoroutes	81
Interruption et reprise	83
Messages d'information routière	86
Off Road	85
Recommandations de voie de circulation	81
Remarques générales	79

H**Heure**

Activation et désactivation du réglage automatique de l'heure	38
Réglage	39
Réglage de l'heure d'été/d'hiver	39
Réglage du format	39
Réglage du fuseau horaire	38

Heure/date

Réglage de l'heure	39
Réglage du format de l'heure et de la date	39

I**Importation et exportation de données**

.....	44
-------	----

Interface média

Activation de l'interface média	174
Affichage de base	174
Appareils reconnus	174
Fonction Vidéo	175
Formats de données reconnus	174
Options de lecture	175
Recherche	175
Sélection des fichiers musicaux	174

Internet

Conditions d'accès	133
Configuration de la connexion Internet	134
Créer des favoris	144
Entrée d'une URL	141
Fonctions de menu	142
Menu des options	142
Menu Favoris	145
Organisation des favoris	144
Réglage de la déconnexion automatique de la connexion Internet ..	137

Sélection et réglage des données

d'accès	134
---------------	-----

Itinéraires (mode Navigation)

Lancement du calcul	65
Réglage des options d'itinéraire (éviter autoroutes, routes à péage, tunnels ou ferrys)	61
Réglage du type d'itinéraire (direct, rapide, dynamique ou économique)	60
Sélection d'un autre itinéraire	84

J**Journal**

Affichage des détails	123
Effacement	124
Mémorisation d'une entrée dans le carnet d'adresses	123
Ouverture et sélection d'une entrée	123

L**Lancement d'un appel**

A partir d'un numéro abrégé	109
Par l'intermédiaire des listes d'appels	108
Par l'intermédiaire du répertoire téléphonique	109

Lecteurs MP3

voir CD/DVD audio et MP3

Lecture vocale des e-mails

.....	128
-------	-----

Limitation d'ouverture du coffre

Activation et désactivation (COMAND Online)	49
---	----

LINGUATRONIC

Réglage	40
---------------	----

Liste des catégories (recherche de**fichiers musicaux)**

.....	163
-------	-----

Liste des données d'accès

Nouveau fournisseur	135
---------------------------	-----

Liste des opérateurs de téléphonie**mobile**

Avec le fournisseur sélectionné	135
---------------------------------------	-----

M**Media Register**

Activation	165
Affichage de base	165
Affichage des informations sur la mémoire disponible	168
Copie de fichiers	165
Effacement de tous les fichiers	167
Modification du nom/effacement de fichiers	167
Remarques générales	165
Sélection du mode de lecture	168

Mémoire météo (SIRIUS)

Mise en mémoire d'une zone	188
Sélection d'une zone	188

Mémorisation des stations

Radio	148
-------------	-----

Menu d'entrée des adresses

Navigation	63
------------------	----

Mercedes-Benz Companion

Affichage des informations relatives au véhicule	141
Autorisation	139
Conditions	139
Introduction	139
Navigation jusqu'au véhicule	140
Navigation porte-à-porte (transmission de la destination d'un appareil externe)	140
Navigation porte-à-porte (transmission de la destination du véhicule)	140

Messages d'information routière

Affichage des listes	87
Bulletin d'information routière en temps réel	88
Lecture vocale sur l'itinéraire	89

Messages d'information routière en temps réel

.....	86
-------	----

Messages de navigation

Désactivation	30
---------------------	----

Météo SIRIUS

Informations détaillées	186
Prévisions à 5 jours	185
Prévisions du jour	185

Mini-messages

voir SMS

Mise à jour de la carte numérique 97**Mode Médias**

Activation	156
Bluetooth® Audio	168
Connecteurs pour sources média externes	156

Mode USB audio

Sélection des titres	162
----------------------------	-----

Modes CD/DVD audio et MP3

Activation	160
Cartes SD	159
Fonction Stop/Lecture	162
Gracenote® Media Database	162
Options de lecture	160

Moniteur

voir Visuel COMAND

MP3

Droits d'auteur	158
Fonction Stop/Lecture	162

Musique

voir CD/DVD audio et MP3

N**Navigateur Web**

Entrée d'une adresse Web	141
--------------------------------	-----

Navigation

Activation	59
Affichage de la boussole	98
Affichage de la carte en ligne	98
Affichage de la position actuelle	84
Affichage du menu	97
Affichage ou masquage du menu	59
Autre itinéraire	84
Blocage d'une section de l'itinéraire avec bouchon	85
Consignes de sécurité importantes	58
Déplacement de la carte	59
Désactivation et activation des messages	83
Destinations spéciales et itinéraires personnels	75
Drive Information	98
Entrée d'une destination	62
Entrée de destinations intermédiaires	72

Entrée de la destination à partir de la carte	71
Entrée de la destination à partir des coordonnées géographiques	74
Entrée de la destination via Mercedes-Benz Apps	74
Entrée des caractères (clavier virtuel)	32
Entrée des destinations spéciales	68
Exclusion d'une zone	95
Fonction Bouchon	85
Fonctions de la carte	91
Informations sur l'itinéraire	83
Informations sur la navigation	99
Interruption et reprise du guidage	83
Lancement du calcul de l'itinéraire	65
Lecture vocale des messages d'information routière	89
Limitation d'entrée	58
Mémorisation de l'adresse de domicile	64
Mémorisation des destinations	89
Mise à jour de la carte numérique	97
Mise en service	58
Off Road/Off Map (destinations tout-terrain)	85
Problèmes	99
Réception GPS	58
Recommandations de voie de circulation	81
Réglage des options d'itinéraire (éviter autoroutes, routes à péage, tunnels ou ferries)	61
Réglage du type d'itinéraire (direct, rapide, dynamique ou économique)	60
Réglage du volume sonore des messages	83
Réglage du volume sonore des messages de navigation	29
Réglages de base	60
Remarques générales	58
Répétition des messages	82
Sélection de la destination à partir de la liste des dernières destinations	67
Survole de l'itinéraire	98

Numéro d'appel

Entrée	108
--------------	-----

Numéros abrégés

Configuration	125
Effacement	125

O

Off Road	85
-----------------------	----

Orientation Nord (mode Navigation)	92
---	----

P**Parfumeur d'ambiance**

Réglage de l'intensité du parfum (COMAND Online)	53
--	----

Pavé tactile

Accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone	29
Activation et désactivation	24
Affichage de l'accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone	25
Caractères proposés	27
Commande gestuelle	25
Effacement d'un caractère	28
Entrée de caractères	27
Fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite	27
Modification de la langue de saisie pour la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite	28
Passage à une autre ligne de saisie	28
Passage à une autre station/un autre morceau de musique	29
Saisie d'une espace	27
Utilisation du pavé tactile	25
Vue d'ensemble	24

Protection par code PIN

Activation et désactivation	45
-----------------------------------	----

R**Rabattement automatique des rétroviseurs**

Activation et désactivation (COMAND Online)	48
---	----

Radio	
Activation	146
Activation et désactivation de l'affichage de la mémoire des stations	149
Affichage de l'interprète et du titre	149
Affichage des informations	150
Affichage des infos station	149
Balisage d'un morceau de musique (téléchargement/achat sur l'iTunes Store®)	149
Effacement d'une station	148
Liste des stations	148
Mémorisation des stations	148
Réglage de la bande de fréquences	146
Réglage du son (balance, basses, aigus)	150
Vue d'ensemble	146
Radio satellite	
Activation	151
Actualisation de la liste des canaux	154
Affichage de la mémoire des stations	153
Affichage des informations	154
Alertes spéciales musique et sport	153
Balisage d'un morceau de musique	154
Fonctions de mémorisation	152
Inscription	151
Remarques	150
Sélection d'un canal	152
Sélection d'une catégorie	152
Vue d'ensemble	151
Réception de cartes de visite	121
Réception GPS	58
Recherche de fichiers multimédias	
Choix à partir des pochettes	164
Genres musicaux	164
Lancement de la recherche de fichiers multimédias	163
Liste actuelle des titres	164
Liste des catégories	163
Par l'intermédiaire des dossiers	164
Recherche par mot-clé	164
Remarques générales	163
Recherche de stations-service	
En cas de niveau de carburant bas ..	74
Recherche par mot-clé (mode Navigation)	
Recherche en ligne	67
Sélection des options de recherche	67
Sélection des résultats de la recherche	66
Recommandations de voie de circulation	
Explication	81
Représentation	81
Reconnaissance de l'écriture manuscrite	
Activation et désactivation de la fonction de lecture vocale	27
Réduction du volume sonore	
Activation et désactivation des messages (COMAND Online)	61
Réglage automatique de l'heure	
Activation et désactivation	38
Réglage de la bande de fréquences	
Radio	146
Réglage de la langue	
COMAND Online	44
Réglage de la vitesse de lecture vocale	40
Réglage des données d'accès	
Fonctions Online et Internet	135
Réglage des stations	
Radio	147
Réglage du format de la date	39
Réglage du volume sonore	
COMAND Online	29
Communications téléphoniques	30
Messages d'information routière	29
Messages de navigation	29
Source média	29
Réglage jour	37
Réglage nuit	37
Réglages	
Son	182
Réglages d'usine (fonction de remise à zéro)	46

Réglages du son

Affichage du menu Son	182
Balance/fader	182
Egaliseur	182

Réglages du véhicule

Affichage	47
-----------------	----

Réglages système

Adaptation automatique du volume sonore	43
Bluetooth®	42
Date	38
Fuseau horaire	38
Heure	38
Importation et exportation de données	44
Langue	43
LINGUATRONIC (système de commande vocale)	40
Vitesse de lecture vocale	40

Remise à zéro (retour à l'état de livraison)

.....	46
-------	----

Répertoire téléphonique

Affichage	112
Affichage des détails d'une entrée	114
Ajout dans un contact existant	114
Création d'un nouveau contact	114
Effacement d'un contact	115
Entrée des caractères	31
Mémorisation d'un contact	115
Recherche d'un contact	113
Vue d'ensemble des symboles	113

Répétition d'appel (mode Téléphone)

.....	108
-------	-----

Réserve carburant

Activation et désactivation des messages (COMAND Online)	61
--	----

Rétroviseurs extérieurs

Activation et désactivation du rabattement automatique (COMAND Online)	48
--	----

S

Sélecteur	23
Sens de la marche (mode Navigation)	92

SMS

Affichage des détails	128
Affichage des paramètres	126
Appel de l'expéditeur	131
Boîte de réception	128
Écriture	129
Effacement	132
Lecture	127
Lecture vocale	128
Mémorisation de l'expéditeur comme nouvelle entrée du carnet d'adresses	131
Mémorisation de l'expéditeur dans le carnet d'adresses	132
Modification des modèles de texte	131
Paramètres	126
Réglage des SMS affichés	126
Téléchargement manuel	127
Utilisation des modèles de texte	130
Utilisation des numéros de téléphone qui se trouvent dans le texte	131

Son

Activation et désactivation	30
-----------------------------------	----

Station radio

Mémorisation	148
--------------------	-----

Système de commande vocale

voir LINGUATRONIC

Système de sonorisation

voir Système de sonorisation surround Burmester®

Système de sonorisation surround Burmester®

Affichage du menu Son	183
Balance/fader	184
Egaliseur	183
Équipement	183
Son 3D	184

Système multimédia

voir Visuel

T**Téléphone**

Activation et désactivation du microphone	110
---	-----

Affichage des détails de la connexion Bluetooth®	107	Prise d'un appel (COMAND Online)	107
Affichage du menu Téléphone	102	Raccordement d'un téléphone portable (généralités)	103
Appel en attente	111	Reconnexion automatique du téléphone portable	106
Appel entrant pendant une communication	111	Rédaction d'un e-mail	129
Autorisation d'un téléphone portable (connexion)	104	Rédaction d'un SMS	129
Communication avec plusieurs participants	110	Refus d'un appel (COMAND Online)	108
Commutation entre les communications (double appel)	110	Réglage du volume sonore pour les communications téléphoniques	30
Commutation entre les téléphones portables	106	Remarques générales	101
Conditions requises pour l'utilisation de la fonction SMS	125	Répertoire téléphonique	112
Conditions requises pour l'utilisation des fonctions Messages	125	Répétition d'appel	108
Conditions requises pour la fonction E-mail	125	SMS	125
Conférence	111	Téléchargement manuel des messages	127
Configuration d'un numéro abrégé	125	Utilisation du téléphone	107
Consignes de sécurité	101	Volume de réception et d'émission	107
Désautorisation d'un téléphone portable (déconnexion)	106	Vue d'ensemble du menu Téléphone	102
Double appel	110	Téléphone portable	
E-mails	125	Affichage des détails de la connexion Bluetooth®	107
Effacement d'un message	132	Autorisation	104
Effacement d'un numéro abrégé	125	Autorisation pour accéder à Internet	134
Entrée du numéro	108	Connexion d'un autre téléphone portable	106
Entrée du numéro d'appel	108	Désautorisation	106
Envoi de tonalités DTMF	110	Raccordement (interface Bluetooth®)	103
Etablissement de la connexion à partir du téléphone portable	105	Titres	
Fin de la communication en cours ..	112	Sélection (CD, DVD, MP3)	162
Fonctions disponibles pendant un appel	109	Touche étoile	
Journal	122	voir Touche favori	
Lancement d'un appel	108	Touche favori	44
Lancement d'un appel supplémentaire	109	Touche Retour	22
Lecture des messages	127	Touches et sélecteur	22
Limitations du fonctionnement	102	Trajet	
Paramètres e-mail	126	voir Itinéraires (mode Navigation)	
Paramètres messages	126		
Paramètres SMS	126		
Possibilités d'utilisation	102		

V**Véhicule**

Saisie des données 17

Verrouillage automatique

Activation et désactivation

(COMAND Online) 49

Vidéo

voir DVD vidéo

Visionneur d'images

Affichage des images 181

Lancement du diaporama 181

Modification de la vue 181

Remarques générales 180

Sortie du visionneur d'images 181

Visuel

Activation et désactivation 38

Réglage de l'apparence 37

Visuel COMAND

Consignes de nettoyage 21

Réglage 37

Visuel du système COMAND

voir Visuel COMAND

Voies réservées au covoiturage 62

W**Wi-Fi**

Activation 41

Modification du nom du SSID 42

Raccordement d'un appareil 41

Raccordement via la clé de sécurité 42

Raccordement via WPS PBC 41

Raccordement via WPS PIN 41

Sécurité de fonctionnement

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

L'utilisation pendant la marche de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

Utilisez ces appareils uniquement lorsque les conditions de circulation le permettent. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez aux entrées souhaitées lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système multimédia, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez.

Le système multimédia calcule l'itinéraire jusqu'à la destination sans tenir compte par exemple

- des feux rouges
- des panneaux stop ou de priorité
- des voies qui se rejoignent
- des interdictions d'arrêt ou de stationnement
- des autres règles de circulation
- des ponts étroits

Le système multimédia peut donner des instructions de navigation erronées lorsque le tracé de la route et les conditions de circulation réelles ne correspondent pas aux données de la carte numérique. Les cartes numériques ne couvrent ni toutes les zones, ni tous les itinéraires possibles à l'intérieur d'une zone donnée. C'est par exemple le cas suite à une modification du tracé ou au changement du sens de circulation d'une rue à sens unique.

Vous devez vous-même veiller à respecter les différentes règles de circulation pendant la marche. Le code de la route a toujours priorité sur les recommandations de conduite.

Les messages de navigation diffusés pendant la marche sont destinés à vous guider sans détourner votre attention de la circulation ni de la conduite.

Utilisez toujours cette fonction plutôt que de vous orienter à l'aide de la carte affichée. L'observation des symboles ou de la carte affichée

risque de détourner votre attention de la circulation et de la conduite et d'augmenter ainsi le risque d'accident.

N'oubliez pas que votre véhicule parcourt 44 pieds (près de 14 m par seconde lorsque vous roulez à 30 mph (environ 50 km/h) seulement.

Cet appareil est conforme aux valeurs limites d'exposition aux radiations établies par la FCC pour les appareils non contrôlés, ainsi qu'aux directives de la FCC concernant l'exposition aux fréquences radio définies dans le supplément C du bulletin 65 de l'OET.

En raison de la faible énergie haute fréquence émise par cet appareil, celui-ci est présumé conforme aux directives sans qu'il soit nécessaire d'évaluer l'exposition maximale admissible (MPE). Il est toutefois conseillé d'installer l'appareil en respectant une distance d'au moins 8 in (20 cm environ) entre la source de rayonnement et le corps d'une personne (à l'exclusion des mains, poignets, pieds et jambes).

ATTENTION

Toute modification effectuée sur les composants électroniques, leurs logiciels ou leur câblage risque de compromettre le fonctionnement de ceux-ci ou d'autres composants mis en réseau. Cela peut concerner en particulier les systèmes importants pour la sécurité. Ceux-ci risquent alors de ne plus fonctionner correctement et/ou de compromettre la sécurité de fonctionnement du véhicule. Cela entraîne un risque accru d'accident et de blessure.

N'intervenez en aucun cas sur le câblage ni sur les composants électroniques ou leurs logiciels. Confiez toujours les travaux sur les appareils électriques et électroniques à un atelier qualifié.

Déclarations de conformité

Composants du véhicule commandés par radio

Uniquement pour les Etats-Unis: ces appareils sont conformes à la partie 15 des dispositions FCC. Son utilisation est soumise aux 2 conditions suivantes :

1. Ces appareils ne doivent pas être une source de perturbations nuisibles.

2. Ces appareils doivent pouvoir supporter les perturbations captées, notamment celles qui pourraient causer des fonctionnements indésirables.

Les modifications non autorisées effectuées sur ces appareils peuvent entraîner le retrait de l'autorisation d'utilisation des appareils.

Uniquement pour le Canada: ces appareils sont conformes aux dispositions CNR 210 d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux 2 conditions suivantes :

1. Ces appareils ne doivent pas être une source de perturbations nuisibles.

2. Ces appareils doivent pouvoir supporter les perturbations captées, notamment celles qui pourraient causer des fonctionnements indésirables.

Utilisation conforme

Lors de l'utilisation du système multimédia, tenez compte

- des consignes de sécurité qui figurent dans la présente notice
- du code de la route et des règles de circulation
- des lois relatives aux véhicules à moteur et des normes de sécurité

Le fonctionnement des antennes de toit (téléphone, radio satellite, GPS) peut être compromis par l'utilisation de systèmes de portage.

Les films métallisés appliqués ultérieurement sur les vitres peuvent perturber la réception radio. Ils risquent également d'entraver le fonctionnement des autres antennes (par exemple des antennes servant aux appels d'urgence) à l'intérieur du véhicule.

Protection antivol: cet appareil a fait l'objet de mesures techniques afin de le protéger contre le vol. Pour de plus amples informations sur la protection antivol, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Atelier qualifié

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Limitation du fonctionnement

Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions ne sont pas disponibles lorsque le véhicule roule, ou ne le sont que de manière limitée. Dans ce cas, certains points de menu ne peuvent pas être sélectionnés ou le système affiche un message correspondant.

Données mémorisées dans le véhicule

Data Recording

A wide range of electronic components in your vehicle contain data memories.

These data memories temporarily or permanently store technical information about:

- the vehicle's operating state
- events
- faults

In general, this technical information documents the state of a component, a module, a system or the surroundings.

These include, for example:

- operating conditions of system components, e.g. fluid levels
- the vehicle's status messages and those of its individual components, e.g. number of wheel revolutions/speed, deceleration in movement, lateral acceleration, accelerator pedal position
- malfunctions and defects in important system components, e.g. lights, brakes
- vehicle reactions and operating conditions in special driving situations, e.g. air bag deployment, intervention of stability control systems
- ambient conditions, e.g. outside temperature

This data is of an exclusively technical nature and can be used to:

- assist in detecting and rectifying faults and defects
- analyse vehicle functions, e.g. after an accident
- optimise vehicle function

The data cannot be used to trace the vehicle's movements.

When your vehicle is serviced, technical information can be read from the event data memory and fault data memory.

Services include, for example:

- repair services
- service processes
- warranty events
- quality assurance

The vehicle is read out by employees of the service network (including the manufacturer) using special diagnostic testers. You can obtain more information there, if required.

After a malfunction has been rectified, the information is deleted from the fault memory or is continually overwritten.

When operating the vehicle, situations are conceivable in which this technical data, in connection with other information (if necessary, after consultation with an authorized expert), could be traced to a person.

Examples include:

- accident reports
- damage to the vehicle
- witness statements

Further additional functions that have been contractually agreed upon with the customer allow certain vehicle data to be conveyed by the vehicle as well. The additional functions include, for example, vehicle location in case of an emergency.

COMAND/mbrace

If the vehicle is equipped with COMAND or mbrace, additional data about the vehicle's operation, the use of the vehicle in certain situations, and the location of the vehicle may be compiled through COMAND or the mbrace system.

For additional information please refer to the COMAND User Manual and/or the mbrace Terms and Conditions.

Event Data Recorders

This vehicle is equipped with an event data recorder (EDR). The main purpose of an EDR is to record, in certain crash or near crash-like situations, such as an air bag deployment or hitting a road obstacle, data that will assist in

understanding how a vehicle's systems performed. The EDR is designed to record data related to vehicle dynamics and safety systems for a short period of time, typically 30 seconds or less.

The EDR in this vehicle is designed to record such data as:

- How various systems in your vehicle were operating;
- Whether or not the driver and passenger safety belts were buckled/fastened;
- How far (if at all) the driver was depressing the accelerator and/or brake pedal; and,
- How fast the vehicle was traveling.

These data can help provide a better understanding of the circumstances in which crashes and injuries occur. NOTE: EDR data are recorded by your vehicle only if a non-trivial crash situation occurs; not data are recorded by the EDR under normal driving conditions and no personal data (e.g., name, gender, age, and crash location) are recorded. However, other parties, such as law enforcement could combine the EDR data with the type of personally identifying data routinely acquired during a crash investigation.

Access to the vehicle and/or the EDR is needed to read data that is recorded by an EDR, and special equipment is required. In addition to the vehicle manufacturer, other parties that have the special equipment, such as law enforcement, can read the information by accessing the vehicle or the EDR.

EDR data may be used in civil and criminal matters as a tool in accident reconstruction, accident claims, and vehicle safety. Since the Crash Data Retrieval CDR tool that is used to extract data from the EDR is commercially available, Mercedes-Benz USA, LLC („MBUSA“) expressly disclaims any and all liability arising from the extraction of this information by unauthorized Mercedes-Benz personnel.

MBUSA will not share EDR data with others without the consent of the vehicle owners or, if the vehicle is leased, without the consent of the lessee. Exceptions to this representation include responses to subpoenas by law enforcement; by federal, state or local government; in connection with or arising out of litigation involving MBUSA or its subsidiaries and affiliates; or, as required by law.

Warning: The EDR is a component of the Supplemental Restraint System („SRS“) Module. Tampering with, altering, modifying or removing

the EDR component may result in a malfunction of the SRS Module and other systems.

State laws or regulations regarding EDRs that conflict with federal regulation are pre-empted. This means that in the event of such conflict, the federal regulation governs. As of February 2013, 13 states have enacted laws relating to EDRs.

Informations sur les droits d'auteur

Vous trouverez des informations concernant les licences relatives aux logiciels libres et open source utilisés dans votre véhicule et les composants électroniques sur la page Web suivante : <http://www.mercedes-benz.com/opensource>.

Equipement de votre système multimédia

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Vue d'ensemble

Éléments



- ① Visuel du système multimédia
- ② Lecteur de DVD
- ③ Pavé tactile (système multimédia avec pavé tactile)
- ④ Sélecteur

Le système multimédia comprend

- le visuel
 - Le visuel dispose de 960 x 540 pixels.
- le lecteur de DVD
- les touches
- le sélecteur
- le pavé tactile (système multimédia avec pavé tactile)
- 2 prises USB et 1 fente pour carte mémoire SD dans la console centrale

Le raccordement d'un iPod® s'effectue par l'intermédiaire d'un câble de raccordement USB.

Système multimédia avec pavé tactile : vous disposez de 2 possibilités pour entrer des caractères et sélectionner les fonctions, à l'aide du sélecteur ou par l'intermédiaire du pavé tactile.

Fonctions

- **Radio HD FM, radio HD AM et radio satellite**

- **Médias**

- Médias supportés : CD audio, CD MP3, DVD vidéo, 2 possibilités de raccordement pour appareils USB ou par l'intermédiaire de l'interface média (iPod®, par exemple), carte SD, appareils audio Bluetooth®, Media

Register (espace de 10,8 Go sur le disque dur)

- Recherche de fichiers musicaux dans tous les médias

- **Système de sonorisation**

Vous pouvez choisir entre 2 systèmes de sonorisation :

- Système de sonorisation standard
- Système de sonorisation surround Burmester®

• Système de navigation

- Navigation par l'intermédiaire du disque dur
- Entrée de la destination par l'intermédiaire de la recherche par mot-clé
- Carte 3D réelle avec affichage des villes en relief
- Destinations spéciales et itinéraires personnels à partir d'une carte SD
- Fonctions de navigation (Drive Information, par exemple)
- Guidage dynamique avec messages d'information routière diffusés via la radio satellite SIRIUS

• Communication

- Fonctions de messagerie (SMS, e-mails)
- Carnet d'adresses
- Navigateur Web
- Mercedes-Benz Apps (recherche en ligne, Facebook, cours de la bourse, actualités, et bien d'autres encore)
- Site Internet Mercedes-Benz Mobile
- Interface Wi-Fi pour le raccordement d'un smartphone au système multimédia

• Météo SIRIUS

- Données météo sous forme de tableau d'information (prévisions du jour, prévisions à 5 jours, informations détaillées)
- Données météo sur la carte météo, telles que radar de précipitations, données cycloniques, passage de cyclones tropicaux (ouragans, typhons)

• Fonctions du véhicule

- Réglages du véhicule (éclairage d'ambiance, ajustement des ceintures de sécurité et protection antisoulèvement, par exemple)
- Caméra à 360°
- Caméra de recul
- Fonctions de climatisation (mode de régulation de la climatisation, parfumeur d'ambiance et chauffage additionnel, par exemple)
- DYNAMIC SELECT (programme de conduite individuel)

• Touche favori

Accès rapide aux fonctions favori par l'intermédiaire de la touche favori située à côté du sélecteur ou de la touche favori du pavé tactile

Visuel


Remarques générales

❗ Evitez de toucher le visuel. Suite aux pressions exercées sur le visuel, la qualité de l'affichage peut parfois se dégrader de manière irréversible.

Le port de lunettes de soleil polarisées peut entraver la lisibilité du visuel.

Le visuel est doté d'un dispositif de coupure automatique en fonction de la température. Si la température est trop élevée, la luminosité est d'abord réduite automatiquement. La soufflante peut ensuite s'arrêter complètement par moments.

Vue d'ensemble

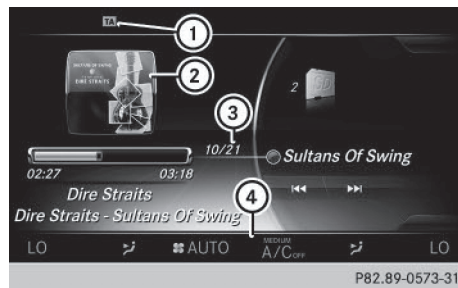

- ① Ligne de statut avec affichages
- ② Affichage de la pochette (si disponible)
- ③ Champ d'affichage principal
- ④ Affichage du statut du climatiseur

L'exemple montre la lecture de fichiers multimédias en mode Carte mémoire SD.

Consignes de nettoyage


❗ Evitez tout contact avec le visuel. La surface brillante du visuel est très fragile et risque d'être rayée. Si vous devez toutefois la nettoyer, utilisez un produit de nettoyage doux et un chiffon doux non pelucheux.

Pour le nettoyage, le visuel doit être éteint et froid. Si nécessaire, nettoyez le visuel avec un chiffon en microfibre et un nettoyant pour écran TFT ou LCD du commerce. N'exercez pas de pression sur le visuel lors du nettoyage car cela pourrait provoquer des dommages irréversibles au niveau de l'affichage. Essayez ensuite le visuel avec un chiffon en microfibre sec.

Évitez les diluants à base d'alcool, l'essence et les produits de nettoyage abrasifs. Ils peuvent endommager la surface du visuel.

Touches et sélecteur

Vue d'ensemble

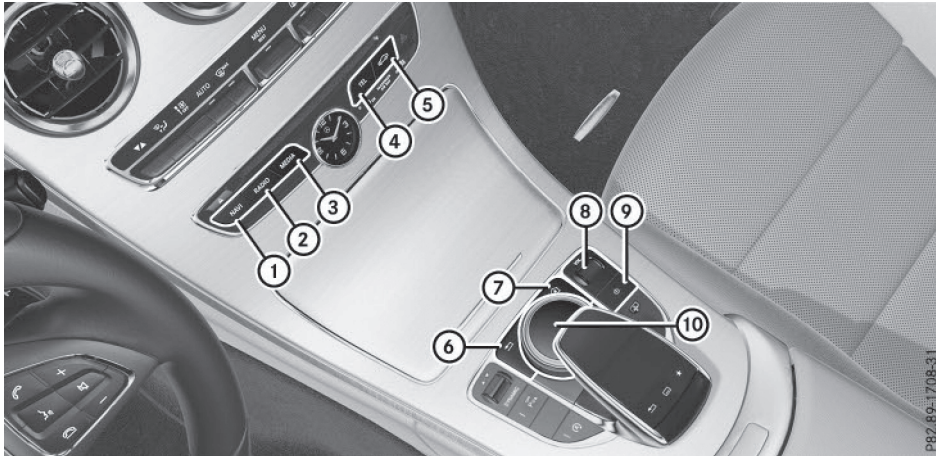


- ① Touche Navigation
- ② Touche Radio
- ③ Touche Médias
- ④ Touche Téléphone et Carnet d'adresses
- ⑤ Touche Réglages du véhicule et Réglages système
- ⑥ Touche Retour
- ⑦ Touche favori
- ⑧ Réglage du volume sonore ou coupure du son
- ⑨ Mise en marche et arrêt du système multimédia
- ⑩ Sélecteur



Exemple avec pavé tactile

Véhicules Mercedes-AMG équipés du système d'échappement Performance AMG commutable :

⑧	<ul style="list-style-type: none"> • Rotation : réglage du volume sonore • Pression : mise en marche et arrêt du système multimédia
⑨	Réglage du volume sonore du système d'échappement sport AMG (voir la notice d'utilisation du véhicule)

Touche Retour

La touche  vous permet de quitter un menu ou de passer à l'affichage de base du mode d'utilisation actuel.






- ▶ **Sortie du menu:** appuyez brièvement sur la touche . Le système multimédia passe au niveau de menu immédiatement supérieur dans le mode d'utilisation actuel.
- ▶ **Passage à l'affichage de base:** appuyez sur la touche  pendant plus de 2 secondes. Le système multimédia passe à l'affichage de base du mode d'utilisation actuel.

Sélecteur

A l'aide du sélecteur qui se trouve sur la console centrale, vous pouvez

- sélectionner des points de menu sur le visuel
- entrer des caractères
- sélectionner une destination sur la carte
- mémoriser des entrées

Vous pouvez actionner le sélecteur

- en le tournant 
- en le poussant vers la gauche ou vers la droite 
- en le poussant vers l'avant ou vers l'arrière 
- en le poussant en diagonale 
- en appuyant dessus de manière brève ou prolongée 

Touche favori

La touche favori vous permet de sélectionner, d'ajouter et de modifier des favoris.

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur. Les favoris apparaissent.
- ▶ **Sélection d'un favori:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Autres fonctions: (▷ page 34).

Pavé tactile

Système multimédia avec pavé tactile: vous pouvez également effectuer une sélection ou une entrée par l'intermédiaire du pavé tactile (▷ page 24).

Volant multifonction



- ① Visuel multifonction
- ② Groupe de touches droit
- ③ Groupe de touches gauche

Groupe de touches gauche



- Affichage du menu principal



Pression brève:







- Navigation à l'intérieur d'une liste
- Sélection d'un menu ou d'une fonction
- Dans le menu **Radio/Médias**: ouverture de la liste des titres ou des stations et sélection d'une station, d'un titre audio ou d'une scène vidéo
- Dans le menu **Téléphone**: passage au répertoire téléphonique et sélection d'un nom ou d'un numéro de téléphone








Pression longue:



- Défilement rapide à l'intérieur de toutes les listes
- Dans le menu **Radio/Médias**: sélection d'une station, d'un titre audio ou d'une scène vidéo avec le défilement rapide
- Dans le menu **Téléphone**: lancement du défilement rapide lorsque le répertoire téléphonique est ouvert

	<ul style="list-style-type: none"> Dans tous les menus : confirmation de l'entrée sélectionnée Dans le menu Radio/Médias : ouverture de la liste des sources radio et des médias disponibles Dans le menu Téléphone : passage au répertoire téléphonique et lancement de la composition du numéro sélectionné
	Arrêt du LINGUATRONIC (voir la notice d'utilisation spécifique)
	Pression brève : <ul style="list-style-type: none"> Retour Dans le menu Radio/Médias : sortie de la liste des titres, de la liste des stations ou de la liste des sources radio et des médias disponibles Masquage des messages sur le visuel Sortie du répertoire téléphonique ou de la mémoire de répétition d'appel
	Pression longue : <ul style="list-style-type: none"> Affichage de l'affichage standard du menu Trajet


Groupe de touches droit

	<ul style="list-style-type: none"> Refus d'un appel ou fin de communication Sortie du répertoire téléphonique ou de la mémoire de répétition d'appel
	<ul style="list-style-type: none"> Lancement ou prise d'un appel Passage à la mémoire de répétition d'appel
	<ul style="list-style-type: none"> Réglage du volume sonore
	<ul style="list-style-type: none"> Désactivation et activation du son
	Mise en marche du LINGUATRONIC (voir la notice d'utilisation spécifique)

Pavé tactile

Vue d'ensemble du pavé tactile

⚠ N'utilisez pas d'objets pointus sur le pavé tactile. Le pavé tactile pourrait être endommagé.

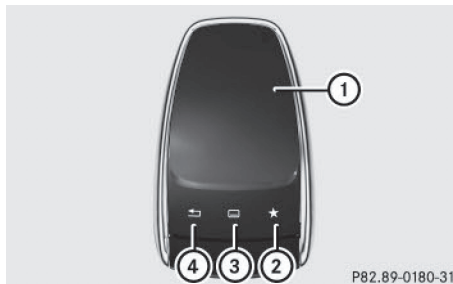



- ① Surface tactile
- ② Touche favori
- ③ Affichage de l'accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone
- ④ Touche Retour

A l'aide du pavé tactile, vous pouvez

- sélectionner des points de menu sur le visuel (▷ page 25)
- entrer des caractères (fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite) (▷ page 27)
- piloter la source audio active (▷ page 29)
- créer, gérer et afficher des favoris (▷ page 34)
- entrer des destinations en mode Navigation
- mémoriser des entrées


Pour de plus amples informations sur l'utilisation du pavé tactile, voir (▷ page 25).

Activation et désactivation du pavé tactile

- ▶ Appuyez sur la touche . Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages système** : poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Pavé tactile** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Activer pavé tactile**. Le pavé tactile est activé ou désactivé .

Utilisation du pavé tactile

Sélection d'un point de menu

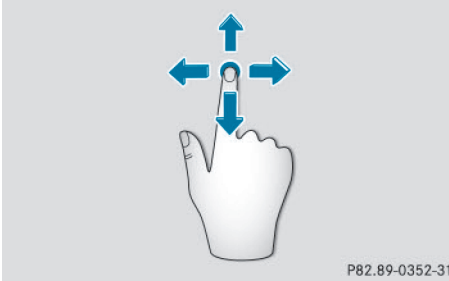

- ▶ Touchez la surface tactile avec le doigt.
- ▶ Faites glisser votre doigt vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
La sélection sur le visuel se déplace dans le sens du mouvement.

Vous pouvez ainsi naviguer dans les listes ou les menus.


Confirmation de la sélection



N'appuyez pas trop fort sur le pavé tactile. Cela risque d'entraîner des dysfonctionnements.

- ▶ Appuyez sur la surface tactile avec un doigt jusqu'au point de pression.
Un menu, une option ou une application s'ouvre.


Affichage de l'accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone

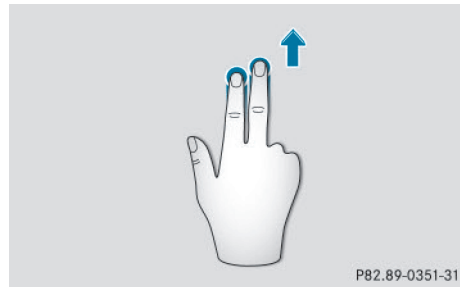

- ▶ Touchez le bas de la surface tactile avec 2 doigts.
- ▶ Faites glisser vos doigts vers le haut.
L'accès rapide apparaît.


Pour de plus amples informations sur l'accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone, voir (▷ page 29).

Masquage de l'accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone

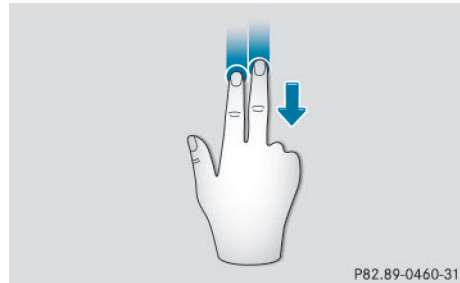

- ▶ Touchez la surface tactile avec 2 doigts.
- ▶ Faites glisser vos doigts vers le bas.
L'accès rapide disparaît.

Utilisation du sélecteur pour les réglages du véhicule ou du son

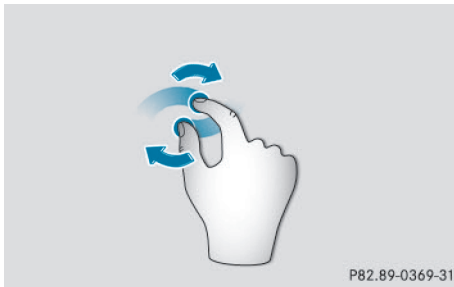


P82.89-0369-31

- ▶ Placez 2 doigts légèrement écartés sur la surface tactile.
- ▶ Faites pivoter vos doigts dans le sens des aiguilles d'une montre. Le réglage du sélecteur augmente.

ou


- ▶ Faites pivoter vos doigts dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le réglage du sélecteur diminue.

Déplacement de la carte

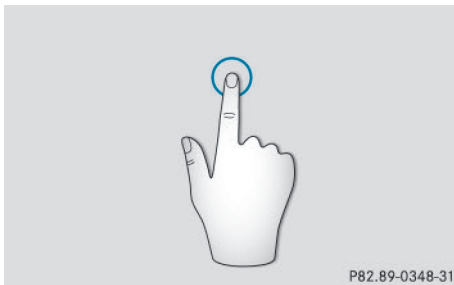

P82.89-0348-31


- ▶ Appuyez sur la surface tactile avec un doigt jusqu'au point de pression. Le réticule apparaît.

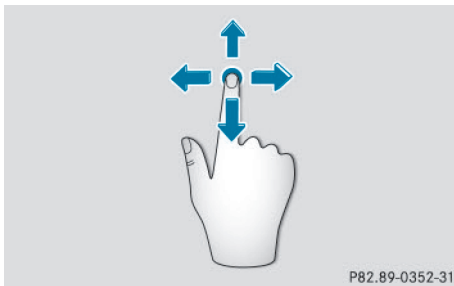

P82.89-0352-31

- ▶ Touchez de nouveau la surface tactile avec le doigt.
- ▶ Faites glisser votre doigt dans la direction de votre choix. La carte se déplace dans le sens du mouvement.


Agrandissement de l'échelle de la carte

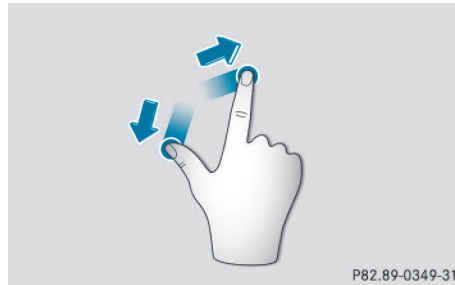

P82.89-0349-31

- ▶ Placez 2 doigts légèrement écartés sur la surface tactile.
- ▶ Écartez vos doigts. L'échelle de la carte est agrandie.

Réduction de l'échelle de la carte

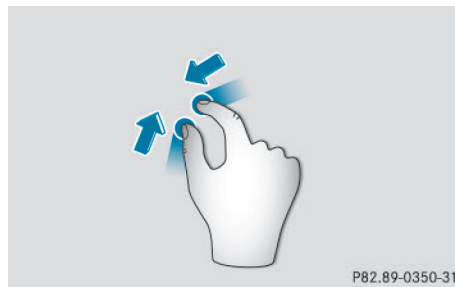


P82.89-0350-31

- ▶ Placez 2 doigts assez écartés sur la surface tactile.
- ▶ Rapprochez vos doigts. L'échelle de la carte est réduite.

Fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite

Vue d'ensemble de la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite

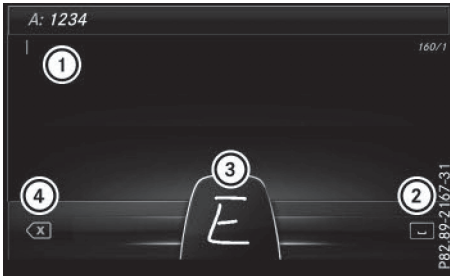

- ① Ligne de saisie active
- ② Saisie d'une espace (▷ page 27)
- ③ Représentation de la surface tactile
- ④ Effacement d'un caractère (▷ page 28)

Vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite dans toutes les lignes de saisie de texte, de chiffres ou de caractères.

Si le caractère entré peut être interprété de différentes manières, une liste apparaît. Pour de plus amples informations sur les caractères proposés, voir (▷ page 27).

Vous pouvez en outre activer ou désactiver la fonction de lecture vocale des caractères manuscrits.





- ① Sortie du menu
- ② Retour à la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite
- ③ Utilisation du répertoire téléphonique ou des modèles de texte
- ④ Passage à une autre ligne de saisie ou déplacement du curseur
- ⑤ Modification de la langue de saisie
- ⑥ Fin de l'entrée des caractères

- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur le pavé tactile.

Activation et désactivation de la fonction de lecture vocale des caractères manuscrits

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de lecture vocale des caractères manuscrits.

- ▶ Appuyez sur la touche . Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Pavé tactile**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Lecture vocale des caractères manuscrits**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La fonction de lecture vocale est activée ou désactivée .

Entrée des caractères

Condition requise: une ligne de saisie de texte, de chiffres ou de caractères est sélectionnée.

- ▶ Tracez le caractère souhaité avec le doigt sur la surface tactile. Le caractère détecté est entré sur la ligne de saisie. Le caractère suivant peut être tracé sur la surface tactile.

Si le caractère peut être interprété de différentes manières, une liste apparaît.

Pour de plus amples informations sur les caractères proposés, voir (▷ page 27).

Caractères proposés

- ▶ **Sélection d'un caractère proposé:** tournez le sélecteur. Le caractère sélectionné est entré à la place du caractère détecté automatiquement. Vous pouvez poursuivre l'entrée des caractères.

Saisie d'une espace

Condition requise: une ligne de saisie de texte, de chiffres ou de caractères est sélectionnée.

- ▶ Touchez la surface tactile avec le doigt et effleurez-la vers la droite. Une espace est ajoutée sur la ligne de saisie.

Effacement d'un caractère

Condition requise : une ligne de saisie de texte, de chiffres ou de caractères est sélectionnée.

- ▶ Touchez la surface tactile avec le doigt et effleurez-la vers la gauche.
Le dernier caractère saisi est effacé.

Passage à une autre ligne de saisie



- ▶ Appuyez sur le pavé tactile.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **[T/]** : effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de la ligne de saisie : effleurez le pavé vers le haut ou vers le bas, puis appuyez dessus.
La ligne de saisie sélectionnée devient active et vous pouvez poursuivre l'entrée des caractères.

Déplacement du curseur sur la ligne de saisie



- ▶ Appuyez sur le pavé tactile.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **[T/]** : effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite, puis appuyez dessus.
- ▶ Déplacement du curseur : effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite.

Modification de la langue de saisie pour la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite

Condition requise : une ligne de saisie de texte, de chiffres ou de caractères est sélectionnée.

- ▶ Appuyez sur le pavé tactile.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **[Langues]** : effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite, puis appuyez dessus.
La liste des langues de saisie disponibles s'affiche.
- ▶ Sélection d'une langue : effleurez le pavé vers le haut ou vers le bas, puis appuyez dessus.
La langue de saisie pour la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite a été modifiée.

Recherche dans des listes

La procédure est expliquée à titre d'exemple pour une recherche dans le répertoire téléphonique.

Le premier caractère détermine la première lettre du contact recherché.

- ▶ Tracez la lettre sur le pavé tactile.
Dans le répertoire téléphonique, le premier contact commençant par la lettre sélectionnée est mis en surbrillance.
Pour de plus amples informations sur la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite du pavé tactile, voir (▷ page 27).
- ▶ Tracez les autres lettres les unes après les autres sur le pavé tactile.
- ▶ **Fin de la recherche et passage au répertoire téléphonique** : appuyez sur le pavé tactile.


Commutation entre le sélecteur et le pavé tactile comme outil de saisie

Condition requise : une ligne de saisie de texte, de chiffres ou de caractères est sélectionnée.

- ▶ **Passage de l'entrée de caractères à l'aide du sélecteur à la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite sur le pavé tactile:** appuyez sur le pavé tactile avec un doigt.
La fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite sur le pavé tactile est activée.
- ▶ **Passage de la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite sur le pavé tactile à l'entrée de caractères à l'aide du sélecteur:** appuyez sur le sélecteur.
L'entrée des caractères à l'aide du sélecteur est activée.

Accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone

Passage à une autre station/un autre morceau de musique

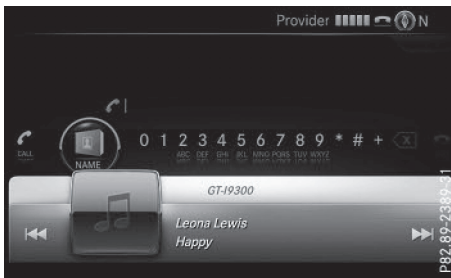

Cette fonction vous permet de sélectionner la station suivante ou le morceau de musique suivant, en fonction de la source audio active.

- ▶ Affichez l'accès rapide (▷ page 25).
La source audio actuelle est affichée.
- ▶ Sélection de la station/du morceau de musique précédent ou suivant : effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite.
La station ou le morceau de musique sélectionné est diffusé.


Envoi de tonalités DTMF

Cette fonction n'est pas possible avec tous les téléphones portables (voir la notice d'utilisation du fabricant).

- ▶ Affichez l'accès rapide pendant une communication (▷ page 25).
- ▶ **Sélection des caractères:** effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite, puis appuyez à chaque fois dessus.
Chaque caractère sélectionné est aussitôt envoyé.

Fonctions de base

Mise en marche et arrêt du système multimédia



- ▶ Appuyez sur la touche  située sur la console centrale, à droite du sélecteur.
Le système multimédia affiche le dernier menu activé.
Lorsque vous arrêtez le système multimédia, vous stoppez en même temps la diffusion de la source média en cours.

Réglage du volume sonore

Réglage du volume sonore de la source média

- ▶ Tournez la molette située à droite du sélecteur.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  du volant multifonction.
Le volume sonore de la source média sélectionnée augmente ou diminue.

Réglage du volume sonore des messages d'information routière et des messages de navigation

Pendant la diffusion d'un message d'information routière ou de navigation :

- ▶ Tournez la molette située à droite du sélecteur.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  du volant multifonction.

- i** Vous pouvez régler le volume sonore des messages de navigation par rapport au volume sonore des autres sources média.

Réglage du volume sonore pour les communications téléphoniques

Vous pouvez régler le volume sonore en mode mains libres pendant une communication.

- Tournez la molette située à droite du sélecteur.

ou

- Appuyez sur la touche ou la touche du volant multifonction.

- ❗ Réglage du volume sonore des messages vocaux du LINGUATRONIC, voir la notice d'utilisation spécifique.

Activation et désactivation du son

Son d'une source média

- Appuyez sur la molette située à droite du sélecteur.

ou

- Appuyez sur la touche du volant multifonction.

- ❗ Le symbole est affiché sur la ligne de statut lorsque le son est désactivé. Si vous changez de source média ou si vous modifiez le réglage du volume sonore, le son est réactivé automatiquement.

- ❗ Les messages du système de navigation sont diffusés même lorsque le son est désactivé.

Désactivation et réactivation des messages de navigation

- **Désactivation des messages de navigation:** appuyez sur la molette située à droite du sélecteur pendant la diffusion d'un message. Le message **Les instructions de conduite vocales sont désactivées** apparaît.

- **Réactivation des messages de navigation:** arrêtez, puis remettez en marche le système multimédia (▷ page 29).

ou

- Lancez un nouveau calcul de l'itinéraire (▷ page 65).

ou

- Lorsque le guidage est activé: affichez le menu et sélectionnez (▷ page 83).

Affichages de base des menus



- Appuyez sur la touche ou sur l'une des touches , , ou .


Navigation: vous pouvez voir la position actuelle du véhicule sur la carte.

Radio: l'affichage de base du dernier mode Radio réglé apparaît.

Médias: l'affichage de base de la dernière source média réglée apparaît. Dans l'exemple, le système est réglé sur le mode Carte SD.

Téléphone: l'affichage de base du menu Téléphone apparaît.

Fonctions du véhicule: l'affichage de base apparaît.

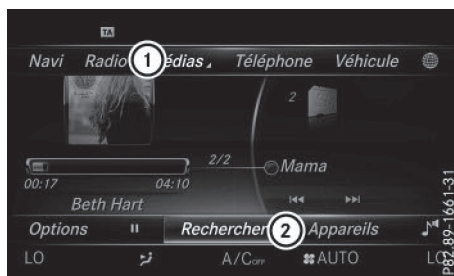

- **Affichage du menu:** poussez le sélecteur . Le menu de la fonction sélectionnée apparaît. En fonction de l'action effectuée, la marque de sélection se trouve soit sur la ligne des

fonctions principales ①, soit dans la barre de menus ②.

- **Sélection d'un point de menu:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Si vous avez sélectionné l'un des points de menu ①, vous voyez apparaître le dernier menu affiché pour la fonction correspondante.

La barre de menus ② propose différentes options en rapport avec le mode actuel.

Sélection du mode d'une fonction principale

Chaque fonction principale (Téléphone, par exemple) propose un menu qui vous permet de sélectionner les différents modes disponibles.

Le menu Téléphone vous permet de

- passer en mode Téléphone
- afficher le carnet d'adresses
- consulter les informations de la notice d'utilisation numérique sur la téléphonie



- Appuyez sur la touche **TEL**.
Si vous aviez activé le mode Téléphone auparavant, le menu Téléphone apparaît.

- **Affichage du menu:** appuyez de nouveau sur la touche **TEL**.

ou

- Sélection de **Téléphone**: poussez le sélecteur **↑**⊙, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît. **Téléphone** est affiché au premier plan.
- Sélection de **Carnet d'adresses**, par exemple: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Entrée des caractères (téléphonie)



La procédure est expliquée à titre d'exemple pour la rédaction d'un SMS. Pour de plus amples informations sur la rédaction d'un SMS, voir (▷ page 129).

- **Entrée des caractères:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le caractère sélectionné sur le clavier virtuel ② est entré sur la ligne de saisie du numéro de téléphone ①.

- **Effacement d'un caractère** - passage à la ligne inférieure du clavier virtuel: poussez le sélecteur **⊙↓**.

- Sélection de **⊗**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le dernier caractère saisi est effacé.

- **Passage à une autre ligne de saisie:** poussez le sélecteur **⊙↓** pour passer à la ligne inférieure du clavier virtuel.

- Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **↓**.




ou

- Poussez le sélecteur **↑**⊙ autant de fois qu'il est nécessaire pour que le clavier virtuel disparaisse.






- **Sélection de la ligne de saisie pour le texte du SMS:** poussez le sélecteur **⊙↓**, puis appuyez dessus.

La ligne de saisie du texte du SMS est sélectionnée. Le clavier virtuel est adapté pour l'entrée de texte.







- ▶ **Entrée des caractères:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le caractère sélectionné sur le clavier virtuel ④ est entré sur la ligne de saisie du texte de SMS ③.
- ▶ **Effacement d'un caractère:** poussez le sélecteur ④↓ pour passer à la ligne inférieure du clavier virtuel.
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le dernier caractère saisi est effacé.
- ▶ **Effacement d'une entrée complète:** poussez le sélecteur ④↓ pour passer à la ligne inférieure du clavier virtuel.
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur jusqu'à ce que l'entrée soit entièrement effacée.
- ▶ **Modification du réglage du pays pour le clavier virtuel:** poussez le sélecteur ④↓ pour passer à la ligne inférieure du clavier virtuel.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner .
Les langues disponibles sont affichées.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Fonctions disponibles dans le clavier virtuel

- 
 - Commutation sur les chiffres, puis les symboles
- 
 - Commutation du clavier virtuel en majuscules/minuscules
- 
 - Modification du réglage du pays pour le clavier virtuel
- 
 - Effacement d'un caractère/de l'entrée
- 

Sélection de la ligne de saisie


- 
 - Déplacement du curseur sur la ligne de saisie
- 
 - Confirmation de l'entrée
- 
 - Annulation du processus d'entrée
- 
 - Insertion d'un nouveau paragraphe

Entrée des caractères (mode Navigation)

Possibilités d'entrée des caractères

Vous pouvez entrer des caractères à l'aide du sélecteur ou du pavé tactile. Le sélecteur vous permet d'entrer des caractères par l'intermédiaire d'un clavier virtuel. Le pavé tactile vous permet de saisir les caractères en les dessinant dans un champ d'entrée. Le système multimédia dispose à cet effet d'une fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite.

Entrée des caractères à l'aide du clavier virtuel

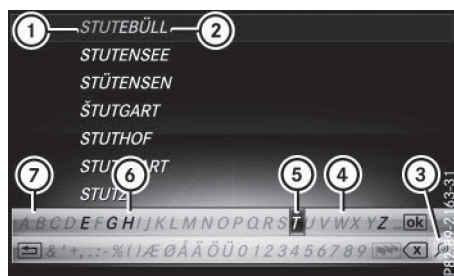


- ① Caractères entrés par l'utilisateur STUT (en orange)
- ② Caractères complémentaires proposés automatiquement par le système multimédia (EBÜLL)
- ③ Passage à la recherche par mot-clé
- ④ Caractère momentanément indisponible
- ⑤ Caractère momentanément sélectionné
- ⑥ Caractère momentanément disponible
- ⑦ Clavier virtuel

L'exemple montre l'entrée des adresses (> page 63).

► **Entrée des caractères:** tournez le sélecteur, poussez-le (⊙↓ ou ↑⊙), puis appuyez dessus.

Le caractère sélectionné ① est entré sur la ligne supérieure. Le système multimédia complète les caractères manquants et affiche l'entrée qui correspond le mieux à la saisie effectuée.

Les caractères disponibles ⑥ ou non disponibles ④ dépendent de la saisie effectuée et des données qui sont mémorisées sur la carte numérique.

Le symbole  indique qu'il existe plusieurs entrées portant le même nom.

► **Effacement de caractères:** poussez ⊙↓ et tournez le sélecteur pour sélectionner




, puis appuyez dessus.

► **Effacement de l'entrée:** poussez ⊙↓ et tournez le sélecteur pour sélectionner




, puis appuyez dessus jusqu'à ce que l'entrée soit entièrement effacée.

► **Passage à la recherche par mot-clé:** poussez ⊙↓ et tournez le sélecteur pour sélectionner ③, puis appuyez dessus (▷ page 65).

► **Confirmation de l'entrée:** poussez ⊙↓ et tournez le sélecteur pour sélectionner , puis appuyez dessus.

ou

► Poussez le sélecteur ↑⊙ autant de fois qu'il est nécessaire pour que le clavier virtuel disparaisse. Une liste de sélection des localités apparaît. L'entrée sélectionnée est mise en surbrillance.

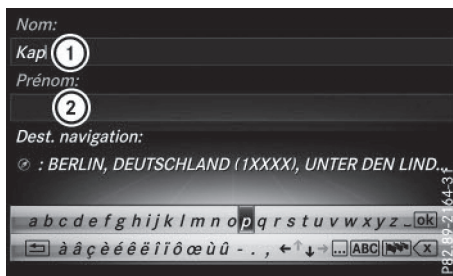

① Curseur

② Ligne de saisie

L'exemple montre la procédure d'entrée des caractères lorsque vous mémorisez une destination en tant que contact avec des données de

navigation valables dans le carnet d'adresses (▷ page 64).



► **Sélection de la ligne de saisie:** poussez ⊙↓ et tournez le sélecteur pour sélectionner ↑⊙ ou ⊙↓, puis appuyez dessus.


ou


► Poussez le sélecteur ↑⊙ autant de fois qu'il est nécessaire pour que le clavier virtuel disparaisse.

► Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

► **Déplacement du curseur:** sélectionnez une ligne de saisie.



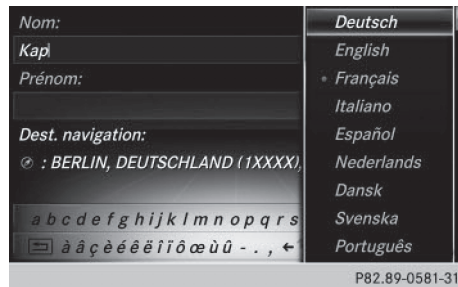



► Poussez ⊙↓ et tournez le sélecteur pour sélectionner  ou , puis appuyez dessus.







► **Commutation de la langue du clavier virtuel:** poussez ⊙↓ et tournez le sélecteur pour sélectionner , puis appuyez dessus. Un menu apparaît.

► Sélection de la langue: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le jeu de caractères est réglé en fonction de la langue sélectionnée.


Fonctions disponibles dans le clavier virtuel

-  Commutation sur les chiffres, puis les symboles
-  Commutation du clavier virtuel en majuscules/minuscules
-  Modification du réglage du pays pour le clavier virtuel
-  Effacement d'un caractère/de l'entrée
-  Passage à la recherche par mot-clé (▷ page 65)
- 

Sélection de la ligne de saisie

-  
- Déplacement du curseur sur la ligne de saisie
-  *ok*
- Confirmation de l'entrée
- 
- Annulation du processus d'entrée

Entrée des caractères à l'aide du pavé tactile

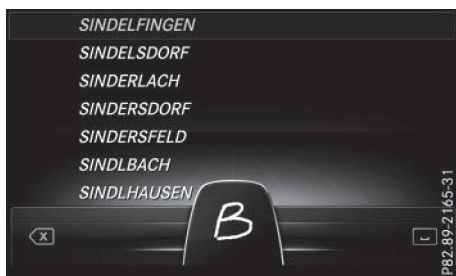


Vous pouvez également entrer des caractères par l'intermédiaire du pavé tactile (▷ page 24). La saisie est prise en charge par la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite.

La procédure est expliquée à titre d'exemple pour l'entrée d'une adresse (▷ page 63).


- ▶ Tracez le caractère souhaité avec le doigt sur la surface tactile, par exemple la lettre **B**. Dans la liste (des villes, par exemple), la première entrée commençant par la lettre saisie est mise en surbrillance. Le caractère suivant peut être tracé sur la surface tactile. Si le caractère entré peut être interprété de différentes manières, une liste apparaît.
- ▶ **Sélection d'un caractère proposé:** tournez le sélecteur. Le caractère sélectionné est utilisé pour l'affichage de la liste à la place du caractère détecté automatiquement. Vous pouvez poursuivre l'entrée des caractères.
- ▶ **Effacement d'un caractère:** touchez la surface tactile avec le doigt et effleurez-la vers la gauche. Le dernier caractère saisi est effacé.
- ▶ **Confirmation de l'entrée et passage à la liste:** appuyez sur le pavé tactile.

Favoris

Vue d'ensemble des favoris

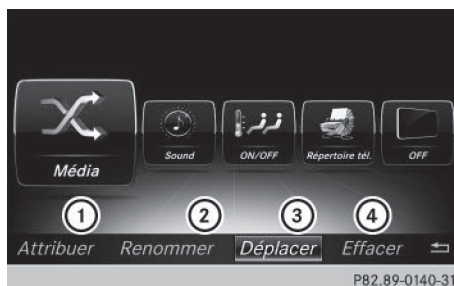

- ① Ajout d'un nouveau favori (▷ page 35)
- ② Modification du nom du favori sélectionné (▷ page 35)
- ③ Déplacement du favori sélectionné (▷ page 35)
- ④ Effacement du favori sélectionné (▷ page 35)

- ▶ **Affichage de la vue d'ensemble des favoris:** appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.
- ▶ **Affichage de la barre de menus:** poussez le sélecteur .

Vous pouvez gérer jusqu'à 20 favoris.

Pour cela, utilisez les fonctions suivantes :



- Affichage des favoris (▷ page 34)
- Ajout de favoris (▷ page 35)
- Modification du nom des favoris (▷ page 35)
- Déplacement des favoris (▷ page 35)
- Effacement de favoris (▷ page 35)

Affichage des favoris

- ▶ **Affichage des favoris:** appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.
- ▶ **Affichage d'un favori:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Ajout de favoris

Ajout de favoris prédéfinis

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.
- ▶ **Affichage de la barre de menus:** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Attribuer**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les catégories et les favoris prédéfinis apparaissent.
Les catégories sont les suivantes:
 - **Navigation**
 - **Divertissement**
 - **Téléphone**
 - **Véhicule**
 - 
 - **Climatiseur**
- ▶ **Sélection de la catégorie:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les favoris disponibles apparaissent.
- ▶ **Sélection d'un favori:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Ajout d'un favori à l'emplacement souhaité:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
S'il existe déjà un favori à cet emplacement, celui-ci est alors effacé.


Ajout de favoris personnels

Vous pouvez mémoriser des numéros de téléphone du répertoire téléphonique, des stations radio ou des destinations comme favoris.


La procédure est expliquée à titre d'exemple pour un numéro de téléphone enregistré dans le répertoire téléphonique.

- ▶ Affichez le répertoire téléphonique (> page 112).
- ▶ Recherchez et sélectionnez un contact (> page 113).
- ▶ **Ajout d'un numéro de téléphone en tant que favori à l'emplacement souhaité:** maintenez la touche favori située à côté du sélecteur appuyée jusqu'à ce que les favoris s'affichent.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
S'il existe déjà un favori à cet emplacement, celui-ci est alors effacé et remplacé par le nouveau.


Modification du nom des favoris

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.
Les favoris apparaissent.
- ▶ **Sélection du favori à renommer:** tournez le sélecteur.
- ▶ **Affichage de la barre de menus:** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Renommer**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (> page 31) ou du pavé tactile (> page 27).
- ▶ **Fin de l'entrée: sélectionnez OK.**
Le nom du favori a été modifié.

Déplacement des favoris

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.
Les favoris apparaissent.
- ▶ **Sélection du favori à déplacer:** tournez le sélecteur.
- ▶ **Affichage de la barre de menus:** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Déplacer**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Mémorisation du favori dans l'ordre souhaité:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Si un favori est mémorisé au-dessus d'un autre favori, le favori situé en dessous est alors effacé.

Effacement de favoris

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.
Les favoris apparaissent.
- ▶ **Sélection du favori à effacer:** tournez le sélecteur.
- ▶ **Affichage de la barre de menus:** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Effacer**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le favori est effacé.
- ▶ Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.

Équipement de votre système multi-média

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

L'utilisation pendant la marche d'appareils de communication mobile détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.


Utilisez ces appareils uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.



En ce qui concerne l'utilisation dans le véhicule des appareils de communication mobiles, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

Réglage du visuel

Réglage de la luminosité

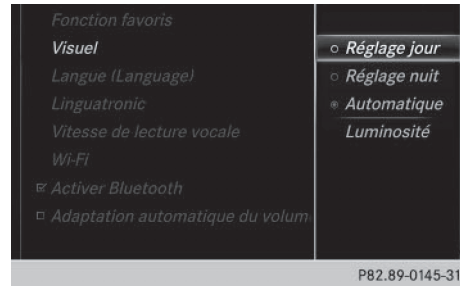

La luminosité déterminée par le capteur de luminosité du visuel influe sur les possibilités de réglage de cette fonction.



- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Visuel** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Luminosité**.
Une échelle de réglage apparaît.
- ▶ Sélectionnez la luminosité souhaitée.

Réglage du design du visuel

Le visuel offre un design optimisé qui permet une utilisation de jour comme de nuit. Vous pouvez régler manuellement le design du visuel sur jour ou sur nuit ou opter pour un réglage automatique.



- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.

- Sélection de **Visuel** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- Sélectionnez **Réglage jour**, **Réglage nuit** ou **Automatique**. Le point ● indique le réglage actuel.

Design	Explication
Réglage jour	Le visuel est réglé en permanence sur le réglage jour.
Réglage nuit	Le visuel est réglé en permanence sur le réglage nuit.
Automatique	Le système multimédia analyse le signal du capteur de luminosité et règle automatiquement le design du visuel.

Activation et désactivation du visuel

Désactivation du visuel

- Appuyez sur la touche .
- ou
- Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- Sélection de **Eteindre visuel** : poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus. Le visuel s'éteint.
- **Réactivation du visuel**: appuyez sur le sélecteur.

Réglage de l'heure et de la date

Informations générales



Le système multimédia peut régler automatiquement l'heure et la date.

Les fonctions suivantes du système de navigation ont besoin d'un réglage exact de l'heure, du fuseau horaire et de la fonction Heure d'été/heure d'hiver :

- Guidage en temps réel (avec informations routières)
- Calcul de l'heure d'arrivée probable



Activation et désactivation du réglage automatique de l'heure

La fonction **Réglage automatique de l'heure** vous permet d'activer et de désactiver le réglage automatique de l'heure et de la date. Cette fonction est activée d'usine.

- Appuyez sur la touche .
- ou
- Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- Sélection de **Heure**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- Sélection de **Réglage automatique de l'heure** : appuyez sur le sélecteur.
- Activation ou désactivation de la fonction : appuyez sur le sélecteur.

Réglage du fuseau horaire

Pour régler le fuseau horaire, la fonction **Réglage automatique de l'heure** doit être activée .


- Appuyez sur la touche .
- ou
- Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- Sélection de **Heure**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- Sélection de **Fuseau horaire**: : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des pays apparaît. Le point ● indique le réglage actuel.
- **Sélection du pays dans lequel vous vous trouvez actuellement**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le pays est validé. Selon le pays sélectionné, une liste supplémentaire apparaît avec les fuseaux horaires.
- **Sélection du fuseau horaire souhaité**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le fuseau horaire est validé.

Une liste des options disponibles pour le réglage de l'heure d'été apparaît (> page 39).

Réglage de l'heure d'été et de l'heure d'hiver

La fonction **Heure d'été** vous permet de sélectionner le passage automatique à l'heure d'été ou d'activer et de désactiver le réglage de l'heure d'été. Le passage à l'heure d'été avance l'horloge d'une heure.

La fonction **Heure d'été** ou l'option **Automatique** n'est pas disponible dans tous les pays.

▶ Appuyez sur la touche .

ou

▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.

▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .

▶ Sélection de **Heure** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

▶ Sélection de **Heure d'été** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste des options disponibles pour le réglage de l'heure d'été apparaît.

▶ Sélection de **Automatique, ON** ou **OFF** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

▶ Sélection de **Automatique, ON** ou **OFF** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


Réglage	Fonction
Automatique	La commutation heure d'été/heure d'hiver s'effectue automatiquement.
ON	Le système avance l'horloge d'une heure par rapport à l'heure d'hiver.
OFF	Le système reprend l'heure d'hiver du fuseau horaire sélectionné.

Réglage manuel de l'heure



P82.89-0703-31

Le réglage manuel de l'heure vous permet d'avancer ou de reculer de plusieurs heures.

▶ Appuyez sur la touche .

ou

▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.


▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .

▶ Sélection de **Heure** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

▶ Sélection de **Heure** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.

▶ Sélection de **Réglage manuel de l'heure** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une montre analogique apparaît.

▶ Réglage des heures : tournez le sélecteur.

▶ Sélection des minutes : poussez le sélecteur .



▶ Réglage des minutes : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'heure est validée.

La fonction **Réglage automatique de l'heure** est désactivée .

i Lorsque vous réactivez la fonction **Réglage automatique de l'heure**, le système rétablit les derniers réglages du fuseau horaire et de la commutation sur l'heure d'été.



Réglage du format de l'heure et de la date

Cette fonction vous permet de régler le format de l'heure et de la date pour tous les affichages.

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Heure** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Format** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du format souhaité pour la date : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le point ● indique le réglage actuel.
- ▶ Sélection du format souhaité pour l'heure : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le point ● indique le réglage actuel.

Abréviation	Signification
AAAA/MM/JJ	Année/Mois/Jour (format de la date avec année à 4 chiffres)
AA/MM/JJ	Année/Mois/Jour (format de la date avec année à 2 chiffres)
MM/JJ/AAAA	Mois/Jour/Année (format de la date avec année à 4 chiffres)
JJ/MM/AAAA	Jour/Mois/Année (format de la date avec année à 4 chiffres)
HH:MM (24 h)	Heures:Minutes (format 24 heures)
HH:MM (AM/PM)	Heures:Minutes (format AM/PM)

Réglage de la lecture vocale



- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Vitesse de lecture vocale** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Une liste apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Lecture rapide**, **Lecture moyenne** ou **Lecture lente**.
Le point ● indique le réglage actuel.

Réglage du LINGUATRONIC

Activation et désactivation de la fenêtre d'aide

- i** Si la langue système réglée n'est pas prise en charge par le LINGUATRONIC, l'anglais est sélectionné automatiquement.

La fenêtre d'aide vous donne des informations supplémentaires, en plus des instructions vocales,

- pendant l'entraînement personnalisé
- lors de l'utilisation ultérieure du LINGUATRONIC
- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Linguatronic** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Fenêtre d'aide**.
Vous pouvez activer ou désactiver la fenêtre d'aide.

Vous trouverez de plus amples informations sur le LINGUATRONIC dans la notice d'utilisation spécifique.

Entraînement personnalisé

L'entraînement personnalisé vous permet d'adapter le LINGUATRONIC à votre voix. Vous pouvez ainsi améliorer la qualité de la reconnaissance vocale (voir la notice d'utilisation spécifique).


Wi-Fi

Vue d'ensemble

Pour établir une connexion Wi-Fi entre le système multimédia et un appareil compatible Wi-Fi (tablette ou smartphone, par exemple), les conditions suivantes doivent être remplies :

- La fonction Wi-Fi doit être activée sur le système multimédia et sur l'appareil à raccorder. Pour l'utilisation du système multimédia en tant que point d'accès Wi-Fi :
- Le système multimédia doit être raccordé via Bluetooth® ou USB à un téléphone portable avec accès à Internet.
- Les données d'accès à Internet de l'opérateur de téléphonie mobile doivent être sélectionnées ou réglées dans le système multimédia.
- Une connexion Internet doit avoir été établie avec le système multimédia.

Activation de la fonction Wi-Fi

- ▶ Sélection de **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélectionnez **Réglages système**.
- ▶ Sélectionnez **Wi-Fi**.
Le menu Wi-Fi apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Activer**.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée .


Raccordement d'un appareil

Remarque générale

La procédure spécifique d'établissement d'une connexion Wi-Fi peut différer en fonction de l'appareil à raccorder. Suivez les instructions affichées sur le visuel. Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation du fabricant.


Raccordement de l'appareil via WPS PIN

Condition requise : pour que ce type de connexion puisse être établi, il faut que l'appareil à raccorder prenne en charge la fonction « Connexion via WPS PIN ».

- ▶ Sélection de **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélectionnez **Réglages système**.
- ▶ Sélectionnez **Wi-Fi**.
Le menu Wi-Fi apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Connecter via WPS PIN**.
- ▶ Sur l'appareil à raccorder, sélectionnez le véhicule, puis « Connecter via code PIN WPS ». Le véhicule apparaît avec le SSID **MB WLAN XXXXX**.
L'appareil à raccorder génère un code PIN.
- ▶ Entrez ce code PIN dans le système multimédia.

Raccordement de l'appareil par actionnement du bouton-poussoir

Condition requise : pour que ce type de connexion puisse être établi, il faut que l'appareil à raccorder prenne en charge la fonction « Connexion par bouton-poussoir ».

- ▶ Sélection de **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélectionnez **Réglages système**.
- ▶ Sélectionnez **Wi-Fi**.
Le menu Wi-Fi apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Connecter via WPS PBC**.
- ▶ Sur l'appareil à raccorder, sélectionnez le véhicule et **Connecter via WPS PBC**. Le

véhicule apparaît avec le SSID **MB WLAN XXXXX**.

- ▶ Sélectionnez **Poursuivre** sur le système multimédia.

Raccordement de l'appareil par entrée de la clé de sécurité

- ▶ Sélection de **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélectionnez **Réglages système**.
- ▶ Sélectionnez **Wi-Fi**.
Le menu Wi-Fi apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Connecter via clé de sécurité**.
- ▶ Sur l'appareil à raccorder, sélectionnez le véhicule. Le véhicule apparaît avec le SSID **MB WLAN XXXXX**.
- ▶ Sur l'appareil à raccorder, entrez la clé de sécurité qui apparaît sur le visuel du système multimédia.
- ▶ Confirmez votre saisie.

Génération d'une nouvelle clé de sécurité

- ▶ Sélection de **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélectionnez **Réglages système**.
- ▶ Sélectionnez **Wi-Fi**.
Le menu Wi-Fi apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Générer une clé de sécurité**.
- ▶ Sélectionnez **Générer une nouvelle clé**.
Une nouvelle clé de sécurité est générée.
- ▶ Mémorisation de la clé de sécurité : tournez le sélecteur et sélectionnez **Enregistrer**.
Le menu Wi-Fi apparaît. La nouvelle clé de sécurité sera désormais affichée et vérifiée lors des connexions Wi-Fi ultérieures. La connexion doit être de nouveau établie avec la nouvelle clé de sécurité générée.

- ❗ Les connexions à des appareils établies avec l'ancienne clé de sécurité ne fonction-

nent plus une fois la modification effectuée. Vous devez reconnecter les appareils concernés (▷ page 41).

Modification du nom du SSID



- ▶ Sélection de **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélectionnez **Réglages système**.
- ▶ Sélectionnez **Wi-Fi**.
Le menu Wi-Fi apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Modifier le SSID**.
Une boîte de dialogue permettant d'entrer le SSID apparaît.
- ▶ Entrez le nouveau SSID.
- ▶ Sélectionnez **OK**.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
Le véhicule avec le nouveau SSID sera désormais affiché sur l'appareil à raccorder et dans le menu **Connecter via clé de sécurité** lors des connexions ultérieures.

- ❗ Les connexions à des appareils établies avec l'ancien SSID ne fonctionnent plus une fois la modification effectuée. Vous devez reconnecter les appareils concernés (▷ page 41).

Réglages Bluetooth®

Informations générales sur Bluetooth®

Les appareils compatibles Bluetooth®, tels que les téléphones portables, doivent supporter un profil spécifique afin de pouvoir être raccordés



au système multimédia. Chaque appareil Bluetooth® possède un nom spécifique Bluetooth®. Bluetooth® est une technique de transmission sans fil des données sur de courtes distances jusqu'à 10 m environ.

La fonction Bluetooth® vous permet par exemple de raccorder votre téléphone portable au système multimédia pour

- utiliser le dispositif mains libres
- établir une connexion Internet
- écouter de la musique via Bluetooth® Audio
- échanger des cartes de visite (vCards)

Bluetooth® est une marque déposée de la Bluetooth Special Interest Group (SIG) Inc.

Activation et désactivation de Bluetooth®

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Activer Bluetooth**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Ce faisant, vous activez ou désactivez Bluetooth®.

Adaptation automatique du volume sonore



Informations générales

La fonction **Adaptation automatique du volume** vous permet de réguler le volume sonore de différentes sources audio afin de compenser les différences relatives.

Exemple: vous passez d'une station radio avec un volume sonore relativement faible à une station radio avec un volume sonore relativement élevé. Les 2 stations sont diffusées avec le même volume sonore. Une adaptation manuelle du volume sonore n'est pas nécessaire.

La fonction **Adaptation automatique du volume** est désactivée d'usine. La fonction réduit légèrement la plage dynamique de la musique. Pour obtenir une qualité sonore haute-fidélité, il est recommandé de laisser cette fonction désactivée.

Activation et désactivation de l'adaptation automatique du volume sonore

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Adaptation automatique du volume**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Ce faisant, vous activez ou désactivez la fonction **Adaptation automatique du volume**.



Réglage de la langue système

Informations générales

Cette fonction vous permet de déterminer la langue dans laquelle seront affichés les messages dans les menus et seront énoncés les messages de navigation. La sélection de la langue influe sur les possibilités d'entrée de caractères.

- i** Les messages de navigation sont énoncés uniquement dans les langues qui sont prises en charge. Si une langue n'est pas prise en charge, les messages de navigation sont énoncés en anglais.
- i** Lorsque vous réglez la langue système, vous modifiez également la langue réglée pour le LINGUATRONIC. Si celle-ci n'est pas prise en charge par le LINGUATRONIC, l'anglais est sélectionné automatiquement.

Réglage de la langue système



- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Langue (Language)** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des langues apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez la langue souhaitée.
Le système multimédia charge la langue sélectionnée et la règle.

Affichage de la fonction favoris et organisation des favoris

En fonction de l'équipement, vous pouvez afficher la fonction favoris de différentes manières :

- par l'intermédiaire du menu **Réglages système**
- par l'intermédiaire de la touche favori située à côté du sélecteur (▷ page 22)
- par l'intermédiaire de la touche favori du pavé tactile (▷ page 24)


Affichage de la fonction favoris par l'intermédiaire du menu Système

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Fonction favoris** : appuyez sur le sélecteur.
Les favoris apparaissent.
- ▶ Sélection de la fonction souhaitée, par exemple **Répertoire téléphonique** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Affichage de la fonction favoris par l'intermédiaire du sélecteur ou du pavé tactile

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur ou sur la touche favori du pavé tactile.
Les favoris apparaissent.
- ▶ Sélection de la fonction souhaitée, par exemple **Répertoire téléphonique** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Sortie de la fonction favoris

- ▶ Appuyez de nouveau sur la touche favori.
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche .

Pour de plus amples informations sur les favoris, voir (▷ page 34).

Importation/exportation de données

Remarques générales

- ❗ Ne retirez en aucun cas la clé USB ou la carte mémoire pendant l'écriture des données. Vous risquez sinon de perdre les données.

Cette fonction vous permet de





- transférer vos données personnelles d'un système multimédia à un autre
Selon l'équipement du véhicule, les possibilités de transfert peuvent être limitées voire inexistantes.
- créer une copie de sauvegarde de vos données personnelles (exportation de données) et de la réimporter (importation de données)
- protéger vos données personnelles par l'intermédiaire d'une demande de code PIN (préréglage : désactivée) afin d'éviter qu'elles ne soient exportées contre votre gré

Comme support de données temporaire, vous pouvez utiliser une carte SD ou une mémoire USB (clé USB, par exemple).

Pour de plus amples informations sur l'importation et l'exportation des données, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Activation et désactivation de la protection par code PIN



- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Importer/exporter des données**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Activer la protection par code PIN**.
Vous activez ou désactivez la protection par code PIN. Lorsque vous activez la protection par code PIN, le système vous demande d'indiquer le code souhaité.
- ▶ Entrée du code PIN à 4 chiffres et sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le système vous invite à répéter la saisie du code PIN.
- ▶ Entrez de nouveau le code PIN et sélectionnez .
- La demande de code PIN protège désormais vos données personnelles et évite qu'elles ne soient exportées contre votre gré.
- i** Lorsque vous souhaitez désactiver à nouveau la protection par code PIN, le système vous demande d'abord d'entrer le code correspondant. Si vous avez oublié votre code, vous pouvez faire désactiver la protection par code PIN par un point de service Mercedes-Benz. Vous pouvez également désactiver la protection par code PIN en réinitialisant vos données personnelles (▷ page 46).


Importation et exportation de données

Vous pouvez exporter les données suivantes :

- Données d'adresse
- Réglages système
- Favoris
- Listes de stations

Cette fonction ne permet pas de sauvegarder et de transférer les fichiers musicaux personnels enregistrés dans le Media Register.

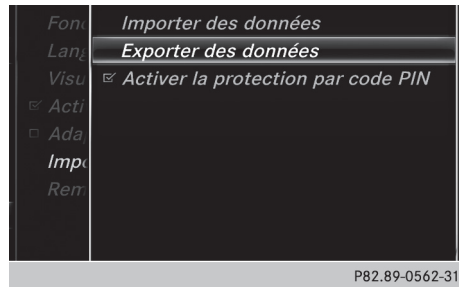

Mercedes-Benz décline toute responsabilité en cas de pertes de données.



Raccordement d'une mémoire USB

- ▶ Introduisez une carte SD (▷ page 160).
- ou
- ▶ Raccordez l'appareil USB (par exemple une clé USB) (▷ page 160).

Importation ou exportation de données

- i** Si vous importez des données, telles que des données d'adresse, les données mémorisées dans le système multimédia sont remplacées. Un message correspondant apparaît. Une fois les données importées, le système multimédia redémarre.
- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Importer/exporter des données**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélectionnez **Importer des données** ou **Exporter des données**.
Si la protection par code PIN est activée et que vous sélectionnez **Exporter des données**, la demande de code PIN apparaît.
- ▶ Entrée du code PIN à 4 chiffres et sélection de **OK** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La protection par code PIN est désactivée.
- ▶ Sélection de **Carte mémoire, USB 1** ou **USB 2** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le système exporte toutes les données vers le support de données sélectionné.

Fonction de remise à zéro

Informations générales

Vous pouvez remettre le système multimédia dans l'état dans lequel il se trouvait à la livraison. Il vous est recommandé d'effectuer une remise à zéro avant de remettre ou de vendre votre véhicule, par exemple.

Toutes les données personnelles enregistrées dans le système multimédia sont alors effacées. Cela vaut notamment pour



- la mémoire des chaînes/stations
- la mémoire des destinations
- la liste des dernières destinations du système de navigation
- les entrées du carnet d'adresses
- les téléphones autorisés

Lors de la remise à zéro, les données enregistrées sur le disque dur interne, telles que les fichiers musicaux du Media Register, sont effacées.

Par ailleurs, si vous aviez activé la protection par code PIN pour protéger vos données afin d'éviter qu'elles ne soient exportées contre votre gré, celle-ci est désactivée lors de la remise à zéro.

Mercedes-Benz décline toute responsabilité en cas de pertes de données.

Remise à zéro du système multimédia

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Remettre à zéro** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un message vous demande si le système doit être remis à zéro.
- ▶ Sélectionnez **Oui**.
Un autre message vous demande si le système doit réellement être remis à zéro.
- ▶ Sélectionnez **Oui**.
Un message apparaît. Les réglages d'usine du système multimédia sont rétablis, puis le système redémarre.

Équipement de votre système multimédia

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION


L'utilisation pendant la marche d'appareils de communication mobile détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

Utilisez ces appareils uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.


En ce qui concerne l'utilisation dans le véhicule des appareils de communication mobiles, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

Réglages du véhicule



Affichage des réglages du véhicule

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages véhicule**: appuyez sur le sélecteur.
Le menu **Réglages véhicule** est activé.
- ▶ Sélection du réglage du véhicule souhaité: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La zone principale avec l'élément de réglage est activée.

Sélection d'un autre réglage du véhicule:

- ▶ Activation du menu de sélection des réglages du véhicule: poussez le sélecteur .

Sortie du menu Réglages du véhicule:

- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.

Eclairage d'ambiance

Remarques générales

Dans le cas de l'éclairage d'ambiance, vous pouvez effectuer les réglages suivants:

- Luminosité
Ce réglage entraîne une modification supplémentaire de la luminosité de l'éclairage d'ambiance.
- Couleur
Ce réglage permet de modifier la couleur de l'éclairage d'ambiance.

Réglage de la luminosité

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** ([▷ page 47](#)).
- ▶ Sélection de **Eclairage d'ambiance luminosité**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'élément de réglage est activé. La valeur de luminosité apparaît.
- ▶ Modification de la valeur de luminosité: tournez le sélecteur.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage intérieur dans la notice d'utilisation du véhicule.

Réglage de la couleur

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** ([▷ page 47](#)).
- ▶ Sélection de **Eclairage d'ambiance couleur**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'élément de réglage est activé.
- ▶ Sélection de la couleur: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage intérieur dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation et désactivation de l'éclairage du visuel

Si le véhicule n'est pas équipé du Pack Eclairage d'ambiance, cette fonction vous permet d'activer et de désactiver l'éclairage du visuel.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (> page 47).
- ▶ Sélection de **Eclairage d'ambiance: visuel**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

i Vous pouvez régler la luminosité à l'aide du variateur incorporé au commutateur d'éclairage.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage intérieur dans la notice d'utilisation du véhicule.

Réglage de l'aide à la montée et à la descente

Cette fonction vous facilite la montée à bord et la descente du véhicule.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (> page 47).
- ▶ Sélection de **Aide à la montée et à la descente**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'élément de réglage est activé.
- ▶ Modification du réglage: appuyez sur le sélecteur.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'aide à la montée et à la descente dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation et désactivation de la confirmation sonore de fermeture

Vous pouvez également vous faire confirmer le verrouillage du véhicule par un signal sonore.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (> page 47).
- ▶ Sélection de **Confirmation sonore de fermeture**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations sur le verrouillage dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation et désactivation de l'ajustement des ceintures de sécurité

La fonction **Ajustement des ceintures** permet d'adapter les ceintures de sécurité au buste du conducteur et du passager.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (> page 47).
- ▶ Sélection de **Ajustement des ceintures**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'ajustement des ceintures dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation et désactivation du rabattement automatique des rétroviseurs

Lorsque la fonction **Rabattement autom. des rétroviseurs** est activée, les rétroviseurs extérieurs sont rabattus automatiquement dès que vous verrouillez le véhicule de l'extérieur. Les rétroviseurs extérieurs se déploient lorsque vous déverrouillez le véhicule.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (> page 47).
- ▶ Sélection de **Rabattement autom. des rétroviseurs**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations sur le rabattement automatique des rétroviseurs dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation et désactivation de l'éclairage de localisation

Si vous activez la fonction **Eclairage de Localisation**, l'éclairage extérieur est activé pendant un court instant dans l'obscurité. Le commutateur d'éclairage doit alors être réglé sur **AUTO** (voir la notice d'utilisation du véhicule).

L'éclairage extérieur s'éteint 40 secondes après le déverrouillage du véhicule. Au démarrage du

moteur, l'éclairage de localisation est désactivé et l'éclairage extérieur automatique est activé.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 47).
- ▶ Sélection de **Eclairage de localisation**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur. En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage de localisation dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation et désactivation du verrouillage automatique

Le véhicule se verrouille automatiquement dès lors que le contact est mis et que vous roulez à une vitesse supérieure au pas.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 47).
- ▶ Sélection de **Verrouillage automatique**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations sur le verrouillage dans la notice d'utilisation du véhicule.

Réglage de l'extinction temporisée

Extinction temporisée de l'éclairage intérieur

Lors du retrait de la clé du contacteur d'allumage, l'éclairage intérieur est activé pour une durée correspondant à l'extinction temporisée réglée.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 47).
- ▶ Sélection de **Extinction temporisée éclairage int.**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'élément de réglage est activé.
- ▶ Modification de l'extinction temporisée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage intérieur dans la notice d'utilisation du véhicule.

Extinction temporisée de l'éclairage extérieur

Si vous activez la fonction **Extinction temporisée éclairage ext.**, l'éclairage extérieur est activé pendant un court instant lorsque vous arrêtez le moteur. Le commutateur d'éclairage doit alors se trouver sur **AUTO** (voir la notice d'utilisation du véhicule).

L'éclairage extérieur s'éteint 60 secondes après l'arrêt du moteur. Si vous fermez toutes les portes et le hayon, l'éclairage extérieur s'éteint au bout du laps de temps réglé.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 47).
- ▶ Sélection de **Extinction temporisée éclairage ext.**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'élément de réglage est activé.
- ▶ Modification de l'extinction temporisée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Activation et désactivation de la limitation d'ouverture du coffre

L'activation de la fonction **Limitation d'ouverture du coffre** permet d'éviter que le couvercle de coffre ne heurte le plafond du garage par exemple, si celui-ci est bas. L'option de réglage par l'intermédiaire du système multimédia est disponible sur la berline et le coupé.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 47).
- ▶ Sélection de **Limitation d'ouverture du coffre**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Caméra à 360°

Remarques générales

La caméra à 360° détecte l'environnement immédiat du véhicule et vous aide par exemple lors des manœuvres de stationnement ou au niveau des sorties avec une visibilité réduite.

La caméra à 360° est uniquement un système d'aide. Elle n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement immédiat. C'est vous qui êtes res-

responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Veillez à ce qu'aucune personne ni aucun animal ne se trouvent dans la zone de manœuvre.

Pour de plus amples informations sur la caméra à 360°, voir la notice d'utilisation du véhicule.

Affichage de l'image fournie par la caméra à 360°

L'image fournie par la caméra à 360° peut être affichée lorsque

- votre véhicule est équipé d'une caméra à 360°
- la fonction **Caméra à 360°** est activée (voir la notice d'utilisation du véhicule)

► Appuyez sur la touche .



ou

- Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- Sélection de **Caméra à 360°** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'image fournie par la caméra à 360° apparaît en mode écran partagé.

Le visuel repasse à l'affichage précédent si, alors que la fonction est activée,

- vous tournez la clé en position **1** dans le contacteur d'allumage
- vous sélectionnez la position **P**
- vous roulez à vitesse modérée

Désactivation manuelle de l'affichage

- Sélection de  : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.

Activation automatique de l'affichage

- Vous pouvez commuter automatiquement l'affichage de la caméra à 360° par l'intermédiaire de la marche arrière (> page 50).

Activation et désactivation du fonctionnement automatique de la caméra à 360°


Avec cette fonction, la caméra à 360° s'active lorsque vous engagez la marche arrière.

- Appuyez sur la touche .

ou

- Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.

Le menu Véhicule apparaît.

- **Passage à la barre de menus**: poussez le sélecteur .
- Sélection de **Réglages système**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélection de **Caméra à 360°** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu **Caméra à 360°** apparaît.
- Sélectionnez **Activation si marche arrière engagée**. En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée .

Ouverture du cache de la caméra en vue de son nettoyage

- Sélection de **Ouvrir le cache de la caméra** dans le menu **Caméra à 360°** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le message **Veillez patienter...** apparaît pendant 3 secondes environ. Le cache de la caméra s'ouvre.

Le cache de la caméra se ferme automatiquement lorsque

- vous coupez le contact
- le véhicule dépasse une vitesse modérée

Caméra de recul

Remarques générales


La caméra de recul détecte la zone qui se trouve juste derrière le véhicule et vous aide lors des manœuvres de stationnement.

La caméra de recul est uniquement un système d'aide. Elle n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement immédiat. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Lorsque vous effectuez des manœuvres, veillez à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent dans la zone de manœuvre.

Vous trouverez de plus amples informations sur la caméra de recul dans la notice d'utilisation du véhicule.


Activation et désactivation du fonctionnement automatique de la caméra de recul

Avec cette fonction, la caméra de recul s'active lorsque vous engagez la marche arrière.

▶ Appuyez sur la touche .

ou

▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.

▶ Poussez le sélecteur .

▶ Sélection de **Réglages système**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

▶ Sélectionnez **Caméra de recul**.

▶ Sélectionnez **Activation si marche arrière engagée**.

En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée .

Lorsque la fonction est activée, le cache de la caméra s'ouvre automatiquement au moment où vous démarrez le véhicule et engagez la marche arrière. La zone qui se trouve derrière le véhicule est représentée par des lignes repères sur le visuel (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Pour de plus amples informations sur la caméra de recul, voir la notice d'utilisation du véhicule.

Détection des objets

La caméra de recul détecte les objets en mouvement ou immobiles. Si une personne ou un véhicule, par exemple, sont détectés, ces objets sont repérés par des barres. Les objets immobiles peuvent être détectés et repérés lorsque votre véhicule roule. Les objets en mouvement sont toujours détectés et repérés.

Activation et désactivation de la détection des objets

▶ Sélection de **Détection des objets** dans le menu Caméra de recul: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée .

Ouverture du cache de la caméra en vue de son nettoyage

▶ Sélection de **Ouvrir le cache de la caméra** dans le menu Caméra de recul: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Le message **Veillez patienter...** apparaît pendant 3 secondes environ.

Le cache de la caméra s'ouvre.

Le cache de la caméra se ferme automatiquement lorsque

- vous coupez le contact
- le véhicule démarre

Réglages de la climatisation

Vue d'ensemble


Vous pouvez adapter les réglages de la climatisation par l'intermédiaire de la barre de réglage de la climatisation (▷ page 52) ou par l'intermédiaire du menu Climatisation (▷ page 52).

La barre de réglage de la climatisation vous permet de régler les principales fonctions de climatisation, telles que la température (▷ page 52), le débit (▷ page 52) et la répartition d'air (▷ page 52). La barre de réglage de la climatisation est visible dans la plupart des vues.

Le menu Climatisation contient toutes les fonctions de climatisation disponibles. Vous pouvez accéder au menu Climatisation par l'intermédiaire de la barre de réglage de la climatisation (▷ page 52).

Réglages disponibles dans la barre de réglage de la climatisation



Vue d'ensemble

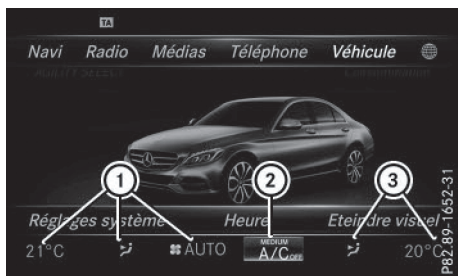

Exemple

- ① Réglage de la température, de la répartition et du débit d'air, côté gauche, et valeurs de réglage actuelles
- ② Affichage du menu Climatisation et des valeurs de réglage actuelles du refroidissement et du mode de régulation de la climatisation
- ③ Réglage de la température et de la répartition d'air, côté droit, et valeurs de réglage actuelles

Affichage de la barre de réglage de la climatisation


- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Poussez le sélecteur  autant de fois qu'il est nécessaire pour que la barre de réglage de la climatisation soit activée.

Réglage de la température

- ▶ Affichez la barre de réglage de la climatisation (▷ page 52).
- ▶ Sélection de la valeur de température actuelle côté gauche ou côté droit : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'échelle de réglage de la température apparaît.
- ▶ Modification du réglage : tournez le sélecteur.
- ▶ Fermeture de l'échelle de réglage : appuyez sur le sélecteur.


- ① Vous pouvez également régler la température par l'intermédiaire du menu Climatisation (▷ page 52).

Réglage de la répartition d'air

- ▶ Affichez la barre de réglage de la climatisation (▷ page 52).
- ▶ Sélection du symbole de répartition d'air actuel côté gauche ou côté droit, par exemple  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'échelle de réglage de la répartition d'air apparaît.
- ▶ Modification du réglage : tournez le sélecteur.
- ▶ Fermeture de l'échelle de réglage : appuyez sur le sélecteur.


- ① Vous pouvez également régler la répartition d'air par l'intermédiaire du menu Climatisation (▷ page 52).

Réglage du débit d'air



- ▶ Affichez la barre de réglage de la climatisation (▷ page 52).
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'échelle de réglage du débit d'air apparaît.
- ▶ Modification du réglage : tournez le sélecteur.
- ▶ Fermeture de l'échelle de réglage : appuyez sur le sélecteur.

- ① Vous pouvez également régler le débit d'air par l'intermédiaire du menu Climatisation (▷ page 52).

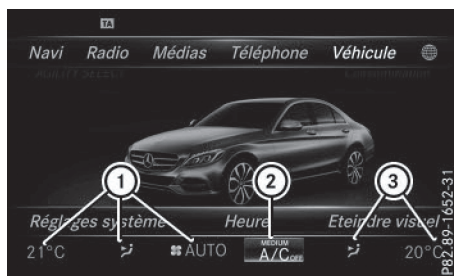Affichage du menu Climatisation




Exemple

- ▶ Appuyez sur la touche  ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Poussez le sélecteur  autant de fois qu'il est nécessaire pour que la barre de réglage de la climatisation soit activée.
- ▶ Sélection de **2** dans la barre de réglage de la climatisation : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu pour la sélection des fonctions de climatisation est activé.
- ▶ Sélection de la fonction de climatisation : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La fonction de climatisation sélectionnée apparaît.

Réglages du menu Climatisation

Réglage du mode de régulation de la climatisation

Le réglage du mode de régulation de la climatisation détermine le flux d'air. Le réglage est actif lorsque le climatiseur est réglé sur **AUTO** (voir la notice d'utilisation du véhicule).


- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 52).
- ▶ Sélection de **Mode de régulation de la climatisation** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Modification du réglage : tournez le sélecteur.
- ▶ Sortie du menu : appuyez sur la touche .

Le réglage actuel du flux d'air est affiché dans la barre de réglage de la climatisation : **DIFFUSE**, **MEDIUM** ou **FOCUS** (▷ page 52).

Mise en marche et arrêt du parfumeur d'ambiance


Le parfumeur d'ambiance vous permet de diffuser la senteur de votre choix à l'intérieur de l'habitacle. Informations complémentaires : voir la notice d'utilisation du véhicule.

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 52).
- ▶ Sélection de **Diffuseur de parfum** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'élément de réglage est activé.
- ▶ Mise en marche ou arrêt du parfumeur d'ambiance : appuyez sur le sélecteur.

- ▶ Réglage de l'intensité : tournez le sélecteur alors que le système est en marche.
- ▶ Sortie du menu : appuyez sur la touche .

Activation et désactivation de la fonction d'ionisation


La fonction d'ionisation vous permet de purifier l'air de l'habitacle. Informations complémentaires : voir la notice d'utilisation du véhicule.

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 52).
- ▶ Sélection de **Ionisation de l'air** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'élément de réglage est activé.
- ▶ Activation ou désactivation de la fonction d'ionisation : tournez le sélecteur.
- ▶ Sortie du menu : appuyez sur la touche .

Préclimatisation par l'intermédiaire de la clé

Cette fonction est disponible sur les véhicules hybrides rechargeables.

Lorsque vous montez à bord du véhicule, la zone du conducteur ou l'ensemble de l'habitacle peut être préchauffé ou préventilé et l'air sortant des buses de ventilation prérefroidi pour une courte durée.

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 52).
- ▶ Sélection de **Préclimatisation via la clé** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Activation ou désactivation : tournez le sélecteur.
- ▶ Sortie du menu : appuyez sur la touche .


Pour de plus amples informations sur la préclimatisation, voir la notice d'utilisation du véhicule.

Préclimatisation avant l'heure de départ

Cette fonction est disponible sur les véhicules hybrides rechargeables.

Vous pouvez climatiser le siège du conducteur et l'habitacle pour l'heure de départ réglée.





- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 52).
- ▶ Sélection de **Préclimatisation avant l'heure de départ** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un commutateur rotatif apparaît.

- ▶ Sélection du réglage : tournez le sélecteur. Le symbole de menu, le texte et l'illustration indiquent le réglage sélectionné.
- ▶ Sortie du menu : appuyez sur la touche .

Réglages à partir de la barre inférieure du menu Climatisation

Mise en marche et arrêt de la climatisation

Ce réglage s'effectue à partir de la barre inférieure du menu Climatisation.





- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 52).
- ▶ Poussez le sélecteur  autant de fois qu'il est nécessaire pour que la barre inférieure soit activée.
- ▶ Sélection de  **Clim. en marche** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. En fonction du réglage, la climatisation est mise en marche  ou arrêtée .

Lorsque vous arrêtez la climatisation,

- les fonctions de réglage de la climatisation sont désactivées
- la soufflante est arrêtée
- les volets de recyclage d'air sont fermés

Mise en marche et arrêt du refroidissement avec déshumidification de l'air




Ce réglage s'effectue à partir de la barre inférieure du menu Climatisation.

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 52).
- ▶ Poussez le sélecteur  autant de fois qu'il est nécessaire pour que la barre inférieure soit activée.
- ▶ Sélection de  **A/C** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Ce faisant, vous mettez en marche  ou arrêtez  le refroidissement avec déshumidification de l'air.





i L'état actuel de la fonction de refroidissement est affiché dans la barre de réglage de la climatisation : A/C on - fonction activée, A/C off - fonction désactivée (▷ page 52).

i L'arrêt du refroidissement avec déshumidification de l'air contribue à réduire la consommation de carburant.

Synchronisation des réglages de la climatisation

L'option  **SYNC** (synchronisation) vous permet de décider si vous souhaitez régler la climatisation pour toutes les zones à la fois  ou séparément pour chaque zone du véhicule .

Ce réglage s'effectue à partir de la barre inférieure du menu Climatisation.

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 52).
- ▶ Poussez le sélecteur  autant de fois qu'il est nécessaire pour que la barre inférieure soit activée.
- ▶ Sélection de  **SYNC** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Ce faisant, vous activez  ou désactivez  la fonction de synchronisation.

Pour de plus amples informations sur la synchronisation des réglages de la climatisation, voir la notice d'utilisation du véhicule.

DYNAMIC SELECT

Remarques générales

Le menu **DYNAMIC SELECT** vous permet de configurer les réglages suivants pour le programme de conduite Individual :

- Entraînement
- Suspension
- Direction
- Climatiseur
- Fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur

Deux menus supplémentaires (**Données du véhicule** et **Données moteur**) vous permettent par ailleurs de consulter les données actuelles du véhicule et du moteur.

i La fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur est désactivée d'usine dans quelques pays en raison de la qualité du carburant disponible. Dans ce cas, la fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur n'est pas disponible, indépendamment de l'affichage sur le visuel du système multimédia.

Sur les véhicules hybrides rechargeables, vous disposez en outre du réglage « Assistant ECO ».

Sur les véhicules Mercedes-AMG, le menu **DYNAMIC SELECT** vous permet de configurer les

réglages suivants pour le programme de conduite Individual :

- Entraînement
- Suspension
- Boîte de vitesses
- Système d'échappement sport
- Régulation du comportement dynamique ESP®

En fonction de l'équipement du véhicule, l'intégralité ou une partie des réglages ou valeurs de réglage peut ne pas être disponible.

Pour de plus amples informations sur le programme de conduite Individual, voir la notice d'utilisation du véhicule.

Configuration à l'aide du contacteur DYNAMIC SELECT

- ▶ Sélectionnez le programme de conduite Individual à l'aide du contacteur DYNAMIC SELECT (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Une fenêtre apparaît après un court instant.


- ▶ **Confirmation de Modifier :** appuyez sur le sélecteur.

Le menu de réglage du programme de conduite **Configuration programme "Individual"** apparaît.

- ▶ **Sélection de Entraînement, Suspension, Direction, Climatiseur ou Fonction Eco de démarrage et d'arrêt :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez les réglages de votre choix. Le symbole de menu, le texte et l'illustration indiquent le réglage sélectionné.

Sur les véhicules Mercedes-AMG, vous pouvez configurer les réglages de l'entraînement, de la suspension, du système d'échappement sport et de l'ESP® (régulation du comportement dynamique).

Affichage des données du véhicule

- ▶ Appuyez sur la touche .

ou

- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.

- ▶ **Sélection de DYNAMIC SELECT :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les menus **Configuration programme "Individual"**, **Données du véhicule** et **Données moteur** apparaissent.

- ▶ Sélectionnez **Données du véhicule**. Vous pouvez alors visualiser les données actuelles suivantes :

- Type de route correspondant au programme de conduite sélectionné
- Représentation des forces d'accélération longitudinale et transversale (G)
- Activité des pédales d'accélérateur et de frein
- Activité des jambes de suspension
- Angle de braquage des roues
- Représentation animée du mode poussée

La représentation des forces (G) n'est pas disponible dans tous les programmes de conduite.

En fonction du signal du capteur de luminosité automatique, vous voyez l'affichage de jour ou l'affichage de nuit.

Affichage des données du moteur

- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.

Le menu Véhicule apparaît.

- ▶ **Sélection de DYNAMIC SELECT :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les menus **Configuration programme "Individual"**, **Données du véhicule** et **Données moteur** apparaissent.

- ▶ Sélectionnez **Données moteur**. Les données actuelles suivantes apparaissent :

- Puissance du moteur
- Couple moteur
- Température de l'huile moteur
- Tension du réseau de bord

- ❗ Les valeurs de puissance du moteur et du couple moteur peuvent différer des valeurs nominales.

Les variables sont, par exemple :

- Régime moteur
- Niveau de la mer
- Qualité du carburant
- Température extérieure

Sur les véhicules Mercedes-AMG, vous pouvez lire la température de l'huile de boîte de vitesses à la place de la tension du réseau de bord.

Possibilités de réglage

Dans le cas de l'entraînement, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

C	Comfort
S	Sport
S+	Sport+
M	Manual
E	ECO

Dans le cas de la suspension, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

C	Comfort
S	Sport
S+	Sport+

Dans le cas de la direction, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

C	Comfort
S	Sport

Dans le cas du climatiseur, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

E	ECO
C	Comfort

Dans le cas de la fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

ON	Activation de la fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur
OFF	Désactivation de la fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur

Dans le cas de l'assistant ECO, vous pouvez effectuer les réglages suivants (véhicules hybrides rechargeables) :

ON	Activation de l'assistant ECO
OFF	Désactivation de l'assistant ECO

Possibilités de réglage dans le cas des véhicules Mercedes-AMG

Dans le cas de l'entraînement, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

R	Race
C	Comfort
S	Sport
S+	Sport+

Dans le cas de la suspension, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

C	Comfort
S	Sport
S+	Sport+

Dans le cas de la boîte de vitesses, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

D	Automatique
M	Manuelle

Dans le cas du système d'échappement sport, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

C	Comfort
S	Sport
S+	Sport+

Dans le cas de la régulation du comportement dynamique ESP[®], vous pouvez effectuer les réglages suivants :

S	Sport
ON	Activation de la régulation du comportement dynamique ESP [®]

Pour de plus amples informations sur le programme de conduite Individual, voir la notice d'utilisation du véhicule.

Équipement de votre système multimédia

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Introduction

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

L'utilisation pendant la marche de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

Utilisez ces appareils uniquement lorsque les conditions de circulation le permettent. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez aux entrées souhaitées lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système multimédia, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez.

Le système multimédia calcule l'itinéraire jusqu'à la destination sans tenir compte par exemple

- des feux rouges
- des panneaux stop ou de priorité
- des voies qui se rejoignent
- des interdictions d'arrêt ou de stationnement
- des autres règles de circulation
- des ponts étroits

Le système multimédia peut donner des recommandations de conduite erronées lorsque le tracé de la route et les conditions de circulation

réelles ne correspondent pas aux données de la carte numérique. C'est par exemple le cas suite à une modification du tracé ou au changement du sens de circulation d'une rue à sens unique.

Vous devez vous-même veiller à respecter les différentes règles de circulation pendant la marche. Le code de la route a toujours priorité sur les recommandations de conduite.

Les messages de navigation diffusés pendant la marche sont destinés à vous guider sans détourner votre attention de la circulation ni de la conduite.

Utilisez toujours cette fonction plutôt que de vous orienter à l'aide de la carte affichée. L'observation des symboles ou de la carte affichée risque de détourner votre attention de la circulation et de la conduite et d'augmenter ainsi le risque d'accident.


Remarques générales

Disponibilité du système de navigation

À sa remise en service ou lors de la première mise en service, le système de navigation doit déterminer la position du véhicule. Il peut arriver que vous ayez à rouler un certain temps avant qu'un guidage précis soit possible.

Réception GPS

Le fonctionnement du système de navigation dépend, entre autres, de la réception GPS. Dans certaines situations, la réception GPS peut être limitée ou perturbée, voire impossible, par exemple dans les tunnels et les parkings couverts.

 Le fonctionnement des antennes de toit (téléphone, radio satellite, GPS) peut être compromis par l'utilisation de systèmes de portage.

Limitation d'entrée

Sur les véhicules destinés à certains pays, il existe une limitation d'entrée.

La limitation est activée dès que la vitesse du véhicule est supérieure à 3 mph (5 km/h) environ. Elle est désactivée dès que la vitesse retombe en dessous de 2 mph (3 km/h) environ.

Lorsque la limitation est activée, vous ne pouvez plus effectuer certaines entrées. Les points de

menu sont affichés en gris et ne peuvent pas être sélectionnés.

Exemples :

- Entrée de la localité et de la rue de destination
- Entrée de la destination à partir de la carte
- Entrée de destinations spéciales dans les environs d'une localité ou par recherche du nom
- Modification des entrées

Il est toutefois possible de procéder à d'autres entrées, telles que l'entrée d'une destination spéciale dans les environs de la destination ou dans les environs de la position du véhicule.

Activation du mode Navigation



① Des messages d'information routière peuvent être reçus ou sont disponibles

- ▶ Appuyez sur la touche **NAVI**.
Si un guidage est activé, la carte s'affiche en mode plein écran. Vous pouvez voir la position actuelle du véhicule sur la carte.
Si aucun guidage n'est activé, le menu apparaît. **Destination** est mis en surbrillance.

A partir d'une autre fonction principale :

- ▶ **Affichage du menu** : poussez le sélecteur **↑** (en mode Radio, par exemple).
- ▶ **Sélection de Navi** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu Navigation apparaît.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
Vous pouvez voir la position actuelle du véhicule sur la carte.

En mode Navigation :

- ▶ Appuyez sur la touche **NAVI** à partir d'un menu quelconque.
Le menu Navigation apparaît.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.

Affichage ou masquage du menu

Le menu vous permet par exemple d'entrer une destination ou de sélectionner des réglages de navigation.

- ▶ **Affichage** : poussez le sélecteur **⊙↓** alors que la carte est affichée.

ou

- ▶ Effleurez le pavé tactile vers le bas avec le doigt.

Si aucun itinéraire n'a encore été calculé, l'option **Destination** est mise en surbrillance.

Si un itinéraire a été calculé, l'option **⏏** est mise en surbrillance.




- ▶ **Masquage** : appuyez sur la touche **←**.

ou

- ▶ Poussez le sélecteur **↑**⊙.
Le symbole « plein écran » ① apparaît.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.

Déplacement de la carte

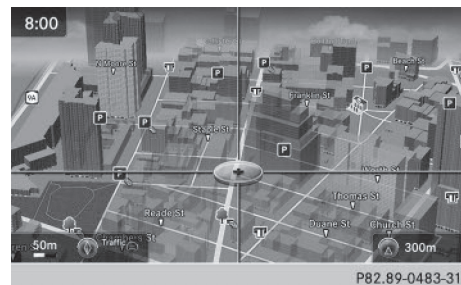


Condition requise : la carte est affichée en plein écran et le menu est masqué (▷ page 59).

- ▶ Appuyez sur le sélecteur. Le réticule apparaît.
- ▶ Poussez le sélecteur (←○→, ↑○↓ ou ↻○↻). La carte en dessous du réticule se déplace dans la direction correspondante.
- ❗ Entrée de la destination à partir de la carte (▷ page 71)

Réglages de base

Réglage du type d'itinéraire

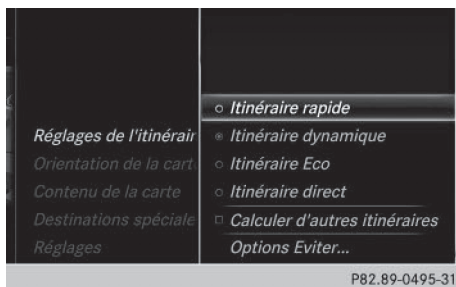

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **○↓**.
- ▶ **Sélection de Options:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Réglages de l'itinéraire**.
- ▶ Sélectionnez le type d'itinéraire. Un point noir indique la sélection actuelle.
 - Guidage activé: le système multimédia calcule un nouvel itinéraire.
 - Guidage désactivé: le système multimédia utilise la sélection comme nouveau réglage de base.
- ❗ **Guidage activé:** une destination est entrée et le système a calculé l'itinéraire correspondant.
- Guidage désactivé:** aucune destination n'est entrée et il n'existe pas encore d'itinéraire.

Itinéraire rapide	Le système multimédia calcule un itinéraire pour lequel le temps de trajet sera plus court.
Itinéraire dynamique	Type d'itinéraire basé sur Itinéraire rapide prenant en compte les messages d'information routière qui concernent l'itinéraire pour le guidage.
Itinéraire Eco	Le système multimédia calcule un itinéraire économique. La durée du trajet peut s'allonger par rapport à l'itinéraire rapide.
Itinéraire direct	Le système multimédia calcule un itinéraire pour lequel la longueur de trajet sera plus courte.


Le type d'itinéraire **Itinéraire dynamique** utilise les messages d'information routière en temps réel diffusés via la radio satellite SIRIUS. Pour de plus amples informations sur les messages d'information routière en temps réel, voir (▷ page 86).

- ▶ **Calcul des itinéraires alternatifs:** sélectionnez **Calculer d'autres itinéraires**. Ce faisant, vous activez ou désactivez la fonction .

Fonction activée: après chaque calcul d'itinéraire, le système vous propose des alternatives en fonction du réseau routier (▷ page 84).

Si vous le souhaitez, vous pouvez également demander au système multimédia de calculer d'autres itinéraires pendant le guidage (▷ page 84).

Réglage des options d'itinéraire

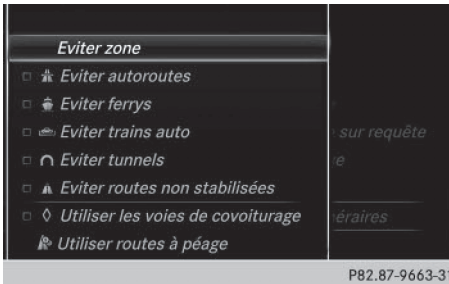

► Sélection des options d'itinéraire Eviter/ Utiliser...: sélectionnez Options Eviter.../ Utiliser....

Un menu apparaît.

► Sélectionnez l'une des options.

signifie que l'option correspondante est activée.

signifie que l'option correspondante est désactivée.

• Point de menu **Eviter zone** (> page 95)

Le système multimédia vous permet d'éviter certaines zones si vous ne souhaitez pas les traverser.

- Point de menu **Eviter autoroutes**
- Point de menu **Eviter ferrys**
- Point de menu **Eviter trains auto**
- Point de menu **Eviter tunnels**
- Point de menu **Eviter routes non stabilisées**

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

• Point de menu **Utiliser routes à péage**

Le calcul de l'itinéraire prend en compte les routes soumises à une taxe d'utilisation (péage).


• Point de menu **Utiliser les voies de covoiturage**

Si votre véhicule remplit les conditions d'accès aux voies réservées au covoiturage, vous pouvez utiliser cette fonction.

Lorsque l'option est activée, le système de navigation prend en compte les voies de circulation réservées au covoiturage (carpool).

En fonction du réseau routier, le système multimédia ne peut pas toujours prendre en compte toutes les options d'itinéraire. L'itinéraire calculé peut par exemple inclure des lignes de ferry, même si l'option **Eviter ferrys** est acti-

vée. Le système multimédia vous informe visuellement, ainsi que par la diffusion d'un message de navigation.

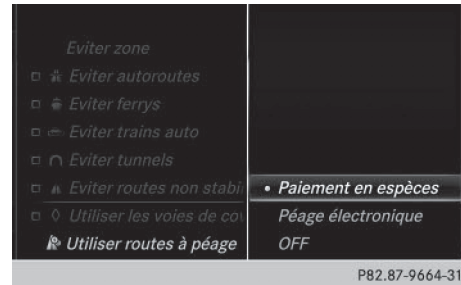

► **Utiliser routes à péage:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Un menu apparaît.

► Sélectionnez l'option souhaitée.

Vous souhaitez emprunter des routes soumises à une taxe (règlement en espèces ou via un système de facturation électronique) ou vous désactivez la fonction.

► **Sortie du menu:** poussez le sélecteur ← ⊙.

Sélection des messages

► **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.

► **Affichage du menu:** poussez le sélecteur ⊙ ↓.

► **Sélection de Options:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

► Sélectionnez **Réglages**.

► Sélectionnez l'option souhaitée.

Ce faisant, vous activez ou désactivez l'option.

Annoncer le nom des rues

Le système multimédia annonce le nom des rues vers lesquelles la prochaine manœuvre dirige le véhicule. Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Réduction du son

Le volume sonore d'une source média active est automatiquement réduit pendant la diffusion d'un message de navigation.

Réserve carburant	Fonction activée : lorsque vous atteignez la réserve de carburant, un message vous permettant de lancer la recherche de stations-service apparaît.
Attention Assist	Lorsque la fonction est activée et que le système ATTENTION ASSIST affiche une alerte sur le visuel multifonction, un message apparaît sur le visuel du système multimédia lors d'un trajet sur une autoroute. Cette fonction vous permet de lancer la recherche d'aires de repos. Pour de plus amples informations sur le système ATTENTION ASSIST, voir la notice d'utilisation du véhicule.

Utilisation des voies de covoiturage

Le calcul de l'itinéraire peut prendre en compte les voies réservées au covoiturage, également appelées voies réservées aux véhicules à occupation multiple VOM, voies pour véhicules à taux d'occupation élevé HOV (« High Occupancy Vehicle lanes ») ou « Carpool lanes ».

Lorsque vous utilisez les voies réservées au covoiturage, respectez les prescriptions légales en vigueur, les dispositions locales et les horaires réglementés.


Les voies réservées au covoiturage ne peuvent être utilisées qu'à certaines conditions. Elles sont généralement ouvertes aux véhicules qui transportent 2 personnes. Il existe également des voies réservées au covoiturage qui ne peuvent être utilisées que par les véhicules transportant au moins 3 personnes. En Californie, les conducteurs qui voyagent seuls peuvent également utiliser les voies réservées au covoiturage si leur véhicule présente des valeurs d'émission ou de consommation inférieures aux valeurs prescrites.

L'accès aux voies réservées au covoiturage peut être soumis à des horaires précis (pendant les heures de pointe, par exemple).

Les voies réservées au covoiturage sont repérées par un symbole en forme de losange sur des panneaux de signalisation spécifiques et par un marquage au sol. Les panneaux de signalisation peuvent également porter l'inscription COVOITURAGE. Les voies peuvent se situer à

côté des autres voies de circulation ou en être complètement séparées.

En fonction du réglage sélectionné sous **Utiliser les voies de covoiturage**, le système multimédia tient compte des voies réservées au covoiturage lors du calcul de l'itinéraire. Pendant le guidage, des instructions de conduite visuelles et vocales vous guident vers et depuis les voies réservées au covoiturage.

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur .
- ▶ **Sélection de Options :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Réglages de l'itinéraire**.
- ▶ Sélectionnez **Options Eviter...**
- ▶ Sélectionnez **Utiliser les voies de covoiturage**.
Vous utilisez ou évitez les voies réservées au covoiturage lors du calcul de l'itinéraire.

Entrée des destinations

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

L'utilisation pendant la marche de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident. Utilisez ces appareils uniquement lorsque les conditions de circulation le permettent. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez aux entrées souhaitées lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système multimédia, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez.

En fonction du pays de livraison, l'entrée de la destination peut être bloquée pendant la marche.

Remarques générales

Les différentes possibilités d'entrée de la destination sont décrites dans le cas de la saisie par l'intermédiaire du sélecteur. Vous pouvez également entrer des caractères et sélectionner les menus par l'intermédiaire du pavé tactile (▷ page 24).

Par l'adresse

Affichage du menu d'entrée des adresses

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **[NAVI]**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ **Sélection de Destination:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Entrer adresse**.

Possibilités d'entrée de l'adresse

Exemples de possibilités d'entrée de l'adresse :

- Localité/CP, rue, numéro de maison
- Localité/CP, rue
- Localité/CP, centre
- Localité/CP, rue, croisement
- Rue, localité/CP, numéro de maison
- Rue, localité/CP, croisement

Il peut être plus rapide d'entrer une adresse en saisissant la rue avant la localité lorsque l'adresse contient un nom de rue rare.

Vous pouvez également passer à d'autres possibilités d'entrée de la destination pendant la saisie de l'adresse :


- Recherche par mot-clé (▷ page 65)
- Carte (▷ page 71)
- Destinations spéciales (▷ page 68)

Entrée de l'adresse



L'exemple montre comment entrer une adresse définie par une localité, une rue et un numéro de maison, par exemple pour votre adresse de domicile.


- ▶ Affichez le menu d'entrée des adresses (▷ page 63).
- ▶ Sélection de **Rue**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Entrez **BROADWAY**. Entrée des caractères (▷ page 32).

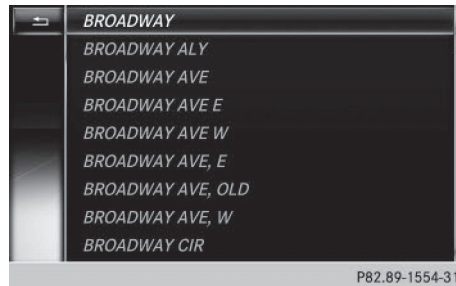

- ▶ **Affichage de la liste:** poussez le sélecteur **↑⊙** autant de fois qu'il est nécessaire pour que le clavier virtuel disparaisse.

ou

- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **OK**.

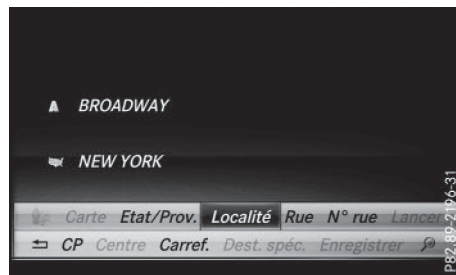

- ▶ Sélection de **Localité**: appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Entrez une localité (**New York**, par exemple). Puis, affichez la liste et sélectionnez l'entrée correspondante. Procédez comme pour l'entrée de la rue.
- ▶ Sélection de **N° rue**: appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Entrez le numéro de maison. Puis, affichez la liste et sélectionnez l'entrée correspondante. Procédez comme pour l'entrée de la rue. L'adresse est affichée dans le menu d'entrée des adresses. L'extrait de carte affiché à côté montre la destination.

La ville où se trouve le véhicule (position actuelle) est affichée en haut de la liste des localités. Lors de l'entrée de la destination par l'adresse, le système vous propose en priorité les localités pour lesquelles le guidage a déjà été activé.


Vous pouvez entrer toutes les localités, rues, codes postaux, etc. qui sont mémorisés sur la carte numérique.

L'entrée de l'Etat/de la province et de la localité suffit pour la navigation. Vous pouvez entrer soit une localité, soit un code postal. La rue et le numéro de maison complètent l'adresse de destination.

Entrée d'autres éléments de l'adresse


Vous pouvez entrer d'autres éléments de l'adresse :

- Etat/province
L'option **Derniers Etats** vous permet de sélectionner le dernier Etat sélectionné (Etats-Unis) ou la dernière province sélectionnée (Canada). Le Mexique et les Bahamas peuvent également être sélectionnés.
- CP (code postal)
Si une localité a été entrée auparavant, elle est automatiquement effacée lors de l'entrée d'un code postal.
- Centre
Si une rue a été entrée auparavant, elle est automatiquement effacée lors de l'entrée d'un centre.
- Carrefour
Si un numéro de maison a été entré auparavant, il est automatiquement effacé lors de l'entrée d'un croisement.

- ▶ Affichez le menu d'entrée des adresses (▷ page 63).
- ▶ Sélection de **Etat/Prov., CP, Centre** ou **Carref.** : tournez le sélecteur, poussez-le , puis appuyez dessus.
- ▶ Entrez les informations correspondantes et confirmez.

Mémorisation de l'adresse

Vous pouvez mémoriser l'adresse entrée en tant que


- adresse de domicile dans le carnet d'adresses
- contact avec des données de navigation valables dans le carnet d'adresses
Pour de plus amples informations sur le carnet d'adresses, voir (▷ page 116)
- destination personnelle sur une carte SD (▷ page 90)
- ▶ Affichez le menu d'entrée des adresses (▷ page 63).
- ▶ Sélection de **Enregistrer** : poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.
- ▶ **En tant qu'adresse de domicile**: sélectionnez **Comme "adresse personnelle"**. L'adresse de votre domicile est mémorisée dans les contacts sous l'entrée **Adresse personnelle**.



- ▶ **En tant que contact**: sélectionnez **Comme nouveau contact**.
- ▶ Sélectionnez **Pas classifié, Privé** ou **Professionnel**.

- ▶ Entrez le nom de famille et le prénom (▷ page 31).
- ▶ Sélection de **OK**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'adresse de destination est mémorisée dans le carnet d'adresses en tant que contact avec des données de navigation valables.

Lancement du calcul de l'itinéraire

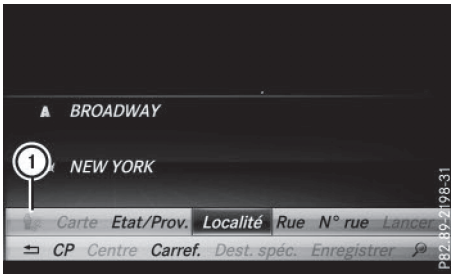

① Affichage des environs de la destination
La destination entrée est affichée dans le menu d'entrée des adresses.

- ▶ Confirmation de **Lancer** ou de **Continuer**: appuyez sur le sélecteur.
Sélection de **Lancer**: l'itinéraire est calculé sur la base des réglages d'itinéraire actuels (▷ page 60). Pendant le calcul de l'itinéraire, une flèche indique la direction à vol d'oiseau de la destination. Une fois le calcul de l'itinéraire terminé, le guidage commence. Lorsque le véhicule ne se trouve pas sur une route numérisée, le système affiche la distance à vol d'oiseau jusqu'à la destination souhaitée ainsi que la direction de la destination et le message **Route inconnue**.
Sélection de **Continuer**: si l'option **Calculer d'autres itinéraires** est activée, le système calcule des itinéraires alternatifs (▷ page 61). Vous pouvez les afficher et les sélectionner pour le guidage (▷ page 84).
Si un guidage est activé, un message vous demande s'il doit être désactivé.
- ▶ Sélection de **Oui** ou de **Définir comme destination intermédiaire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Si vous sélectionnez **Oui**, le système interrompt le guidage en cours et lance le calcul de l'itinéraire jusqu'à la destination entrée.
Si vous sélectionnez **Définir comme destination intermédiaire**, le système reprend la nouvelle destination entrée en plus

de la destination existante et ouvre la liste des destinations intermédiaires.

i Le système calcule l'itinéraire sur la base des données cartographiques numériques. La durée du calcul dépend par exemple de la distance à parcourir jusqu'à la destination. L'itinéraire peut être différent de l'itinéraire idéal, par exemple en raison de travaux ou de données cartographiques incomplètes. Tenez également compte des remarques sur les cartes numériques (▷ page 97).

- ▶ **Affichage de la recherche par mot-clé**: dans le menu d'entrée des adresses, poussez le sélecteur (⊙)↓, tournez-le, puis appuyez dessus pour sélectionner [P].
- ▶ **Affichage des environs de la destination**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner le symbole ①. Vous pouvez explorer les environs de la destination.


Condition requise pour l'exploration des environs de la destination (Etats-Unis): mbrace est activé pour l'accès à Internet (▷ page 133).

Condition requise pour l'exploration des environs de la destination (Canada): un téléphone portable est relié au système multimédia via Bluetooth® (▷ page 103) ou USB (▷ page 174).

Navigation

Recherche par mot-clé

Entrée des mots-clés

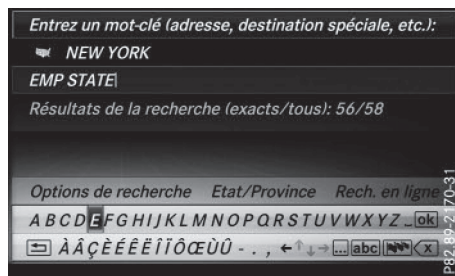

La recherche par mot-clé permet de trouver des destinations à l'aide de parties de mots. La recherche par mot-clé s'effectue avec une tolérance d'erreurs.

Elle peut être utilisée pour rechercher une adresse ou une destination spéciale. Vous pou-

vez par exemple rechercher les termes « Empire State Building » à New York.


La recherche par mot-clé affiche les résultats géographiques correspondants. Lorsque vous cherchez une rue qui se trouve en périphérie d'une grande ville, par exemple, le système prend également en compte les villes voisines lors de la recherche.

La recherche par mot-clé prend en charge les langues avec des caractères latins.

Navigation

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **[NAVI]**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊙**.
- ▶ **Sélection de Destination:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Recherche par mot-clé**.
- ▶ Entrez les premières lettres du nom de la ville et de la rue (**NEW** et **EMP**, par exemple). Pendant la saisie, vous pouvez visualiser le nombre de résultats exacts et le nombre total de résultats.
L'affichage **---/---** apparaît lorsque moins de 3 caractères ont été entrés.
L'affichage **999+** apparaît lorsque le nombre de résultats est trop important.
- ▶ Sélectionnez un symbole **[ok]**.
Les résultats de la recherche apparaissent (▷ page 66).

Sélection des résultats de la recherche

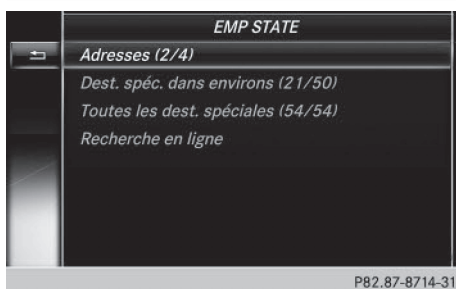

Les résultats de la recherche sont classés par catégorie (Adresses, par exemple). Le nombre de résultats exacts/le nombre total de résultats est indiqué entre parenthèses.

Si vous avez activé **Recherche de destinations spéciales** et/ou **Recherche approximative** dans les options de recherche (▷ page 66), la recherche affiche plus de résultats.



- ▶ Sélection de **Adresses** : appuyez sur le sélecteur.
Le système affiche les résultats.
Les résultats exacts sont affichés en tête de liste. La liste est classée par ordre alphabétique. La suite de caractères recherchée est surlignée en orange dans les entrées.
- ▶ Sélection d'une entrée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu d'entrée des adresses apparaît et affiche l'adresse de destination.
- ▶ **Lancement du calcul de l'itinéraire:** sélectionnez **Lancer**.
- ▶ **Sélection d'une destination spéciale:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Destinations spéciales ds les environs** ou **Toutes les destinations spéciales**.
Une liste apparaît. Les résultats de la recherche sont classés par ordre croissant de distance à vol d'oiseau.
- ▶ Sélectionnez une destination spéciale.
La destination spéciale apparaît.
- ▶ Lancement du calcul de l'itinéraire : sélectionnez **Lancer**.
- ▶ **Utilisation de la recherche en ligne:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Recherche en ligne**.
Les fonctions de recherche en ligne sont activées.
Condition requise pour la recherche en ligne (Etats-Unis) : mbrace est activé pour l'accès à Internet (▷ page 133).
Condition requise pour la recherche en ligne (Canada) : un téléphone portable est relié au système multimédia via Bluetooth® (▷ page 103) ou USB (▷ page 174).

Sélection des options de recherche

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊕**.
- ▶ **Sélection de Destination:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Recherche par mot-clé**.
- ▶ Sélection de **Options de recherche:** poussez le sélecteur **⊕**, tournez-le, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Recherche approximative** ou **Recherche de destinations spéciales**. Ce faisant, vous activez ou désactivez le réglage.

La recherche approximative est utile lorsque les éléments de l'adresse sont incomplets ou que l'orthographe est incorrecte.

La recherche de destinations spéciales prend en compte les destinations spéciales.

Sélection d'un Etat/d'une province

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊕**.
- ▶ **Sélection de Destination:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Recherche par mot-clé**.
- ▶ Sélection de **Etat/Province:** poussez le sélecteur **⊕**, tournez-le, puis appuyez dessus.
Les Etats/provinces sont classés par ordre alphabétique.
- ▶ Sélection d'un Etat/d'une province: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Utilisation de la recherche en ligne


Condition requise (Etats-Unis): mbrace est activé pour l'accès à Internet (▷ page 133).

Condition requise (Canada): un téléphone portable est relié au système multimédia via Bluetooth® (▷ page 103) ou USB (▷ page 174).

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊕**.

- ▶ **Sélection de Destination:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Recherche par mot-clé**.
- ▶ Sélection de **Recherche en ligne:** poussez le sélecteur **⊕**, tournez-le, puis appuyez dessus.
Les fonctions de recherche en ligne sont activées.


Sélection de la destination à partir de la liste des dernières destinations

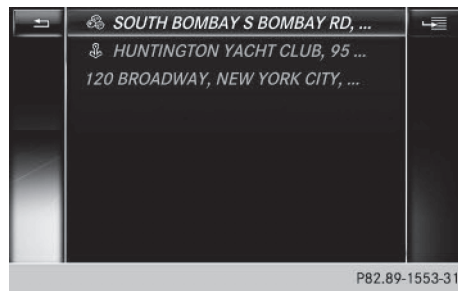

Les 50 dernières destinations sont mémorisées automatiquement.

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊕**.
- ▶ **Sélection de Destination:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Dernières destinations**.
- ▶ Sélectionnez une destination.
Le menu d'entrée des adresses apparaît et affiche l'adresse de destination.
- ▶ **Lancement du calcul de l'itinéraire:** sélectionnez **Lancer**.

Sélection de la destination à partir d'un contact du carnet d'adresses

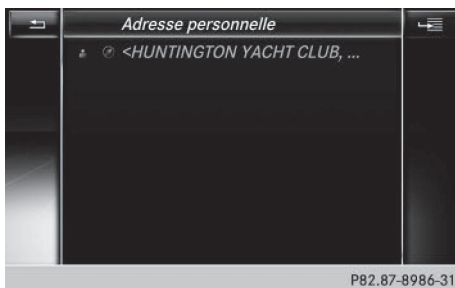

Pour entrer une destination, vous avez la possibilité de sélectionner des contacts avec des données de navigation valables dans le carnet d'adresses. Ces derniers sont reconnaissables au symbole (📍). Si vous avez déjà entré et mémorisé l'adresse de votre domicile, vous pouvez la sélectionner par l'intermédiaire de l'entrée **Adresse personnelle**.

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur (⊙)↓.


- ▶ **Sélection de Destination:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Contacts**.
- ▶ Sélectionnez une destination. Le menu d'entrée des adresses apparaît. Vous pouvez voir le contact ainsi que l'adresse de destination correspondante.
- ▶ **Lancement du calcul de l'itinéraire:** sélectionnez **Lancer**.

Sélection de la destination parmi les destinations spéciales

Affichage du menu Destinations spéciales

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur (⊙)↓.
- ▶ **Sélection de Destination:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Destinations spéciales**.

Sélection de la catégorie de destinations spéciales

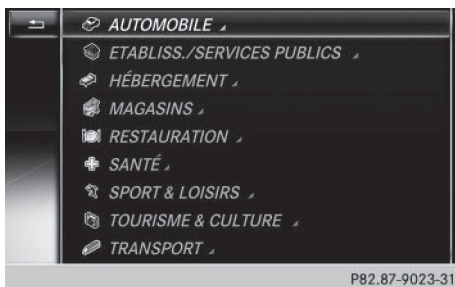

- ▶ Sélectionnez une catégorie ou l'une des recherches figurant dans le tableau. Le symbole (▾) derrière une entrée indique que des sous-catégories sont disponibles.
- ▶ Sélectionnez une sous-catégorie. La recherche de destinations spéciales démarre. Si le guidage est activé, déterminez d'abord la position pour la recherche de destinations spéciales (▷ page 69). Si aucun guidage n'est activé, le système recherche les destinations spéciales dans un rayon de 240 mi (400 km) maximum autour de la position actuelle du véhicule. Une fois la recherche terminée, la liste des destinations spéciales apparaît.

Les résultats de la recherche contiennent les indications suivantes :

- une flèche indiquant la direction à vol d'oiseau de la destination spéciale (recherche autour de la position du véhicule)
 - la distance à vol d'oiseau de la destination spéciale
 - le nom de la destination spéciale
- Sélection d'une destination spéciale (> page 70)
L'adresse complète de la destination spéciale apparaît.

Sélection	Opérations
<p>Recherche via le nom La recherche s'effectue parmi toutes les destinations spéciales disponibles sur la carte numérique ou pour l'une des 3 positions décrites (> page 69).</p>	<p>► Sélection de Recherche via le nom : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.</p> <p>► Sélectionnez Toutes les destinations spéciales ou une position pour la recherche de destinations spéciales. La recherche de destinations spéciales démarre.</p>
<p>Recherche via le numéro de téléphone Toutes les destinations spéciales comportant un numéro de téléphone peuvent être sélectionnées.</p>	<p>► Sélection de Recherche via le numéro de téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La recherche de destinations spéciales démarre.</p>
<p>Service Mercedes-Benz La recherche s'effectue parmi les points de service Mercedes-Benz.</p>	<p>► Sélection de Service Mercedes-Benz : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La recherche de destinations spéciales démarre.</p>

Détermination de la position pour la recherche de destinations spéciales

Vous avez la possibilité de sélectionner les localisations **Dans les environs de la destination** et **Sur l'itinéraire** lorsque le guidage est activé.

Le système recherche les destinations spéciales dans un rayon de 240 mi (400 km) maximum autour de la position sélectionnée.

Sélection	Opérations
<p>Dans les environs de la destination</p> <p>La recherche s'effectue dans les environs de la destination.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Sélectionnez une catégorie ou Recherche via le nom (▷ page 68). ► Sélectionnez Dans les environs de la destination. La recherche de destinations spéciales démarre.
<p>Sur l'itinéraire</p> <p>La recherche s'effectue le long de l'itinéraire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Sélectionnez une catégorie ou Recherche via le nom (▷ page 68). ► Sélectionnez Sur l'itinéraire. La recherche de destinations spéciales démarre.
<p>Position actuelle</p> <p>La recherche s'effectue dans les environs de la position actuelle du véhicule.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Sélectionnez une catégorie ou Recherche via le nom (▷ page 68). ► Sélectionnez Position actuelle. La recherche de destinations spéciales démarre.

Sélection d'une destination spéciale

Condition requise pour pouvoir bénéficier de la fonction « Appel de la destination spéciale » : un téléphone portable est raccordé au système multimédia (▷ page 103).

Condition requise pour pouvoir bénéficier des fonctions « Affichage des environs de la destination » et « Téléchargement de données d'Internet » (Etats-Unis) : mbrace est activé pour l'accès à Internet (▷ page 133).

Condition requise pour pouvoir bénéficier des fonctions « Affichage des environs de la destination » et « Téléchargement de données d'Internet » (Canada) : un téléphone portable est relié au système multimédia via Bluetooth® (▷ page 103) ou USB (▷ page 174).



L'adresse complète de la destination spéciale apparaît.

► **Affichage des environs de la destination :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner ①.

Si des images des rues sont disponibles, les environs de l'adresse de destination apparaissent.

► **Affichage de la carte :** sélectionnez **Carte**.

► Déplacez la carte, modifiez l'échelle (▷ page 71) et sélectionnez la destination spéciale.

Les destinations spéciales 3D peuvent être visualisées en mode Panorama (▷ page 71).

► **Appel de la destination spéciale :** sélectionnez **Appeler**.

Si un numéro de téléphone est disponible, le système multimédia commute sur la fonction Téléphone.

► **Téléchargement de données d'Internet :** sélectionnez **www**.

Si une adresse Internet est disponible, les données sont téléchargées d'Internet.

► **Mémorisation de la destination spéciale :** sélectionnez **Enregistrer**.

La destination spéciale peut être mémorisée comme

- adresse de domicile
- contact avec des données de navigation valables dans le carnet d'adresses (▷ page 116)
- destination personnelle sur une carte SD (▷ page 90)

► **Lancement du calcul de l'itinéraire:** sélection de **Lancer** ou de **Continuer**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Le point de menu **Continuer** est disponible lorsque l'option **Calculer d'autres itinéraires** est activée (▷ page 60).


Rotation d'une destination spéciale 3D

Les bâtiments représentés par des images très proches de la réalité peuvent être visualisés en mode Panorama. Ces destinations spéciales 3D sont principalement des curiosités touristiques ou des bâtiments importants (une gare centrale, par exemple).

Vous pouvez faire pivoter les destinations spéciales 3D lorsque l'échelle est réglée sur 20, 50 ou 100 m. Le système affiche alors la direction géographique afin que vous puissiez vous orienter.


- Sélectionnez une destination spéciale (▷ page 70).
- Sélection de **Carte**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Appuyez sur **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner une destination spéciale 3D sur la carte. Lorsque la destination spéciale 3D est mise en surbrillance orange, vous pouvez sélectionner **3D**.
- Sélectionnez **3D**. La destination spéciale 3D tourne autour de son propre axe.
- Appuyez sur le sélecteur pour quitter le mode Panorama.

Via la carte

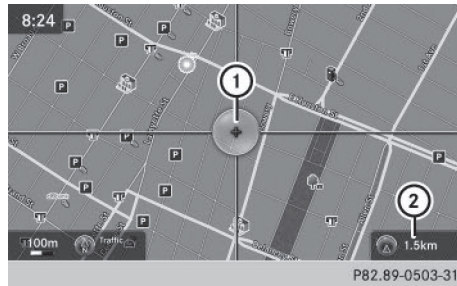

- ① Réticule
- ② Eloignement du réticule par rapport à la position actuelle du véhicule

► **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.

► **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .

► **Sélection de Destination:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

► Sélectionnez **Via la carte**.

La carte apparaît avec un réticule.

► **Déplacement de la carte:** poussez le sélecteur , , ,  ou .

► **Modification de l'échelle de la carte:** tournez le sélecteur jusqu'à ce que l'échelle souhaitée soit réglée.

La représentation graphique de l'échelle apparaît en bas.

Agrandissement de la carte: tournez le sélecteur vers la gauche.

Réduction de la carte: tournez le sélecteur vers la droite.

► **Sélection de la destination:** appuyez sur le sélecteur.

► Sélection d'une destination dans la liste de sélection: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Lorsque la carte numérique fournit des données de navigation (données d'adresse valables), l'adresse de destination apparaît dans le menu d'entrée des adresses.

► **Lancement du calcul de l'itinéraire:** sélectionnez **Lancer**.


Entrée de destinations intermédiaires

Introduction

Vous pouvez également influencer sur le tracé de l'itinéraire jusqu'à la destination en entrant des destinations intermédiaires (4 au maximum). Vous pouvez inverser l'ordre des destinations intermédiaires à tout moment.

Le système multimédia propose des destinations prédéfinies réparties en 8 catégories, par exemple **Station-service**. Vous pouvez également utiliser les possibilités d'entrée de la destination pour définir des destinations intermédiaires.

Création de destinations intermédiaires


- ▶ **Activation du mode Navigation**: appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu**: poussez le sélecteur .
- ▶ **Sélection de Destination**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Destinations intermédiaires**.
- ▶ Sélection d'une catégorie de destination spéciale ou de **Autres**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une fois l'une des 8 catégories sélectionnée, les destinations spéciales éventuellement disponibles apparaissent :
 - sur l'itinéraire
 - dans les environs

Le système multimédia recherche d'abord les destinations qui se trouvent sur l'itinéraire. Ensuite, la recherche est étendue autour de la position actuelle du véhicule.

- ▶ Si vous sélectionnez **Autres**, choisissez ensuite l'une des possibilités d'entrée de la destination proposées.

Sélection	Opération
Entrer adresse	▶ Entrée de la destination par l'adresse (▷ page 63)
Recherche par mot-clé	▶ Sélection de la destination par l'intermédiaire de la recherche par mot-clé (▷ page 65)

Sélection	Opération
Dernières destinations	▶ Entrée de la destination à partir de la liste des dernières destinations (▷ page 67)
Contacts	▶ Sélection de la destination à partir d'un contact du carnet d'adresses (▷ page 68)
Destinations spéciales	▶ Sélection d'une destination spéciale (▷ page 68)
Via la carte	▶ Entrée de la destination à partir de la carte (▷ page 71)
De la carte mémoire	▶ Sélection d'une destination spéciale personnelle (▷ page 77)
Mercedes-Benz Apps	▶ Entrée de la destination à partir de Mercedes-Benz Apps (▷ page 74)
Via les coordonnées géographiques	▶ Entrée de la destination à partir des coordonnées géographiques (▷ page 74)

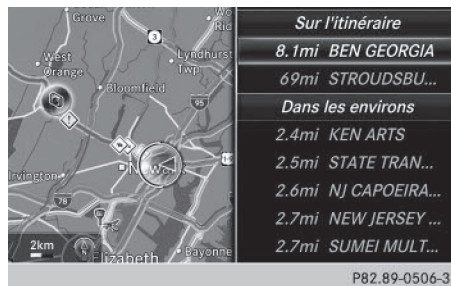

- ▶ Sélection d'une destination spéciale: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'adresse de la destination intermédiaire apparaît après la sélection d'une destination spéciale ou l'entrée d'une destination. Après l'entrée d'une destination à partir de la carte, l'adresse s'affiche. **Lancer** est mis en surbrillance.



- ▶ **Affichage de la carte:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Carte**.

Vous pouvez déplacer la carte et sélectionner la destination.

- ▶ **Lancement de l'appel:** sélectionnez **Appeler**.

Si la destination intermédiaire possède un numéro de téléphone et qu'un téléphone portable est raccordé au système multimédia (▷ page 103), l'appel est lancé.

- ▶ **Téléchargement de données d'Internet:** sélectionnez **www**.

Si une adresse Internet est disponible, les données sont téléchargées d'Internet.

- ▶ **Mémorisation de la destination intermédiaire dans la mémoire des destinations:** sélectionnez **Enregistrer** (▷ page 90).

- ▶ **Reprise de la destination intermédiaire:** appuyez sur le sélecteur pour sélectionner **Lancer**.

La destination intermédiaire est affichée dans le menu Destinations intermédiaires.

Lorsque l'option **Calculer d'autres itinéraires** est activée (▷ page 60), le point de menu **Continuer** est disponible à la place de **Lancer**.

- ▶ **Entrée d'une autre destination intermédiaire:** poussez le sélecteur **⬆** et sélectionnez **Ajouter**.


- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Poursuivez comme décrit ci-dessus.

Modification des destinations intermédiaires

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- Modification des destinations intermédiaires
- Inversion de l'ordre des destinations intermédiaires dans le menu Destinations intermédiaires
- Effacement des destinations intermédiaires

- ▶ Vous ne pouvez pas modifier une destination spéciale.

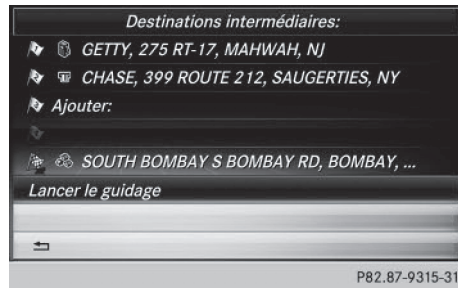

- ▶ Sélection d'une destination intermédiaire dans le menu Destinations intermédiaires : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.

- ▶ **Modification d'une destination intermédiaire:** dans le menu, sélectionnez **Modifier**.

- ▶ Modifiez l'adresse, par exemple la localité et la rue.

- ▶ Sélection de **OK** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Destinations intermédiaires apparaît et affiche la destination intermédiaire modifiée.

Vous pouvez activer les destinations intermédiaires et la destination dans l'ordre que vous souhaitez. Pour pouvoir changer l'ordre, vous devez avoir entré au moins 1 destination intermédiaire et la destination.

- ▶ **Modification de l'ordre:** dans le menu, sélectionnez **Déplacer**.

- ▶ Tournez le sélecteur pour déplacer la destination intermédiaire ou la destination sur la position souhaitée.

- ▶ Appuyez sur le sélecteur.

- ▶ **Effacement d'une destination intermédiaire:** dans le menu, sélectionnez **Effacer**.

Reprise des destinations intermédiaires dans l'itinéraire

- ▶ Sélection de **Lancer le guidage** dans le menu Destinations intermédiaires : appuyez sur le sélecteur.
Le système calcule l'itinéraire en prenant en compte les destinations intermédiaires entrées.

Lorsque vous avez dépassé une destination intermédiaire pendant le guidage, celle-ci apparaît dans le menu Destinations intermédiaires avec une coche verte. Après avoir calculé le nouvel itinéraire, le système efface la destination intermédiaire du menu Destinations intermédiaires.

Mémorisation comme itinéraire personnel

Vous pouvez enregistrer un itinéraire avec des destinations intermédiaires sur une carte SD.
Condition requise : la carte SD est formatée avec le système de fichiers FAT (FAT32, par exemple).

- ▶ Introduisez une carte SD (▷ page 159).
- ▶ Sélection de **Enregistrer comme itinéraire personnel** dans le menu Destinations intermédiaires : appuyez sur le sélecteur. Un champ d'entrée apparaît.
- ▶ Entrez un nom de fichier dans le champ d'entrée. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
L'itinéraire est mémorisé sur la carte SD.

Recherche de stations-service en cas de niveau de carburant bas

Condition requise : le réglage **Réserve carburant** doit être activé (▷ page 61).

Lorsque vous atteignez la réserve de carburant, le système affiche le message **Réserve de carburant. Voulez-vous lancer la recherche de stations-services?**

- ▶ Sélection de **Oui** ou de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Si vous sélectionnez **Oui**, la recherche de stations-service commence. Les stations-service disponibles sont ensuite affichées le long de l'itinéraire et dans les environs.

Si vous sélectionnez **Non**, la recherche est interrompue.

- ▶ Sélectionnez une station-service. L'adresse de la station-service apparaît.
- ▶ Sélection de **Lancer** : appuyez sur le sélecteur.
La station-service sélectionnée est entrée en position 1 dans le menu Destinations intermédiaires. Le guidage commence.
Si le menu Destinations intermédiaires contient déjà 4 destinations intermédiaires, un message vous demande si vous souhaitez entrer la station-service en position 1. Si vous sélectionnez **Oui**, la station-service est validée et la destination intermédiaire 4 est effacée.

Entrée de la destination à partir de Mercedes-Benz Apps

Condition requise (Etats-Unis) : mbrace est activé pour les applications Mercedes-Benz (▷ page 133).

Condition requise (Canada) : un téléphone portable est relié au système multimédia via Bluetooth® (▷ page 103) ou USB (▷ page 174).

- ▶ **Activation du mode Navigation** : appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu** : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ **Sélection de Destination** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Mercedes-Benz Apps**.
La liste des applications Mercedes-Benz apparaît.

Via les coordonnées géographiques

- ▶ **Activation du mode Navigation** : appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu** : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ **Sélection de Destination** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Via les coordonnées géographiques**.
L'entrée des coordonnées géographiques (latitude et longitude) s'effectue en degrés, minutes et secondes.

- ▶ **Entrée des coordonnées géographiques:** tournez le sélecteur. La valeur des degrés, minutes ou secondes change.
- ▶ Déplacement sur la ligne: poussez le sélecteur ←⊙→.
- ▶ Passage d'une ligne à l'autre: poussez le sélecteur ↑⊙↓.
- ▶ Confirmation de la valeur: appuyez sur le sélecteur.
- ▶ **Mémorisation des coordonnées géographiques:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Enregistrer**. Vous pouvez mémoriser la destination avec les coordonnées géographiques en tant que
 - adresse de domicile dans le carnet d'adresses
 - contact avec des données de navigation valables dans le carnet d'adresses
Pour de plus amples informations sur le carnet d'adresses, voir (▷ page 116)
 - destination personnelle sur une carte SD (▷ page 90)
- ▶ **Lancement du calcul de l'itinéraire:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Lancer le guidage**.

Destinations spéciales et itinéraires personnels

Remarques générales

L'utilisation de destinations spéciales personnelles pour l'affichage de systèmes de surveillance de la circulation n'est pas autorisée dans tous les pays. Tenez compte des dispositions en vigueur dans le pays où vous vous trouvez et roulez toujours à une vitesse adaptée.


Les destinations spéciales personnelles sont classées par catégories:

- **Pas classifié**
Entrée standard dans le cas des destinations spéciales personnelles
- **Mercedes-Benz Apps**
Destinations spéciales personnelles (destinations, itinéraires) importées par l'intermédiaire des fonctions Online
- Catégories que vous avez créées vous-même, par exemple sur votre ordinateur

Les itinéraires personnels ne sont pas répartis en catégories.

Réglages des destinations spéciales personnelles

Affichage sur la carte

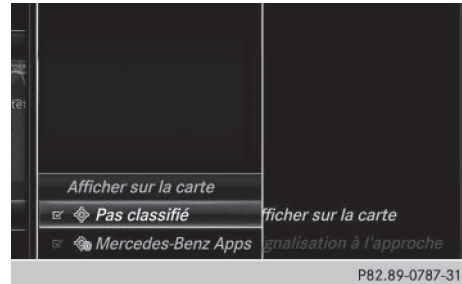

Conditions requises: vous avez introduit une carte SD comportant des destinations spéciales personnelles (▷ page 160).


La carte SD est formatée avec le système de fichiers FAT (FAT32, par exemple).

Toutes les destinations spéciales personnelles de la catégorie sélectionnée apparaissent sur la carte avec le symbole correspondant.

Les symboles sont affichés lorsque la fonction « Signalisation à l'approche » est activée (▷ page 76) et que l'échelle de la carte est réglée sur 2 mi ou moins.

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **[NAVI]**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur ⊙↓.
- ▶ **Sélection de Options:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Destinations spéciales personnelles**.
- ▶ Sélectionnez **Afficher sur la carte**.
Le menu affiche les catégories disponibles sur la carte SD.
- ▶ **Sélection de la catégorie:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, l'affichage de toutes les destinations spéciales personnelles de la catégorie sélectionnée est activé ou désactivé .

Signalisation à l'approche

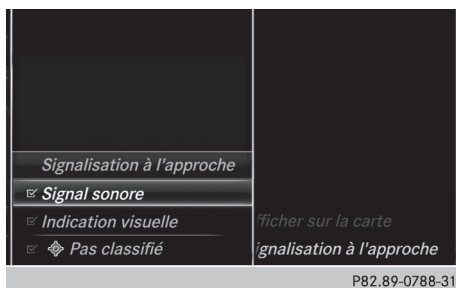

Conditions requises : vous avez introduit une carte SD comportant des destinations spéciales personnelles (▷ page 160).

La carte SD est formatée avec le système de fichiers FAT (FAT32, par exemple).

Lorsque le véhicule se rapproche d'une destination spéciale personnelle, celle-ci est mise en évidence sur la carte et/ou un signal sonore retentit.

Pour cela, la fonction correspondante **Signalisation à l'approche** et la catégorie à laquelle la destination spéciale personnelle appartient doivent être activées.

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **[NAVI]**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ **Sélection de Options :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Destinations spéciales personnelles**.
- ▶ Sélectionnez **Signalisation à l'approche**.
Le menu affiche les catégories disponibles sur la carte SD.
- ▶ Sélectionnez **Signal sonore** ou **Indication visuelle**.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée .
- ▶ **Sélection de la catégorie :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée pour toutes les destinations spéciales personnelles de cette catégorie.

Mémorisation de destinations spéciales et d'itinéraires personnels

Remarques générales

Les destinations spéciales et itinéraires personnels sont des données géographiques mémorisées au format ouvert GPX (GPS Exchange Format) sur la carte SD.

Condition requise : la carte SD est formatée avec le système de fichiers FAT (FAT32, par exemple).

Destination spéciale personnelle à partir de la position actuelle du véhicule ou de la position du réticule

- ▶ Introduisez une carte SD (▷ page 160).
- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **[NAVI]**.
- ▶ Lorsque la carte est affichée, appuyez sur le sélecteur jusqu'à ce qu'un message apparaisse.
La position actuelle du véhicule est mémorisée sur la carte SD dans la catégorie **Pas classifié**, ainsi que dans la mémoire des dernières destinations (▷ page 91).
Si vous avez sélectionné la fonction « Déplacement de la carte » (▷ page 59), c'est la position du réticule qui est mémorisée.
- ▶ **i** Si aucune carte SD n'est introduite, la destination spéciale personnelle est uniquement enregistrée dans la mémoire des dernières destinations.

Destination spéciale personnelle à partir d'une adresse de destination

- ▶ Introduisez une carte SD (▷ page 160).
- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **[NAVI]**.
- ▶ Affichez le menu d'entrée des adresses et entrez une adresse de destination (▷ page 63).
- ▶ Poussez le sélecteur **⊙↓** pour sélectionner **Enregistrer**.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Pour effectuer une sélection, tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Entrez un nom.
- ▶ Sélectionnez une catégorie.
L'adresse actuelle est mémorisée en tant que destination spéciale personnelle sur la carte SD.
- ❗ Vous pouvez sélectionner une destination dans la mémoire, sous **Dernières destinations** ou **Contacts**, et l'enregistrer sur la carte SD.
 - **Dernières destinations** (▷ page 67)
 - **Contacts** (▷ page 68)

Itinéraire personnel à partir d'un trajet avec des destinations intermédiaires

- ▶ Introduisez une carte SD (▷ page 160).
- ▶ **Activation du mode Navigation**: appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ Entrez une destination, par exemple par le biais de l'adresse (▷ page 63).
- ▶ Lancez le calcul de l'itinéraire (▷ page 65).
- ▶ Entrez des destinations intermédiaires (▷ page 72).
- ▶ Dans le menu Destinations intermédiaires, sélectionnez **Enregistrer comme itinéraire personnel**.
L'itinéraire est mémorisé sur la carte SD, dans le dossier **Itinéraires personnels**.

Importation de destinations et d'itinéraires personnels via Mercedes-Benz Apps

Les applications Mercedes-Benz vous permettent d'importer des destinations et des itinéraires dans le système de navigation. Ces derniers possèdent leur propre symbole et sont enregistrés dans la catégorie **Mercedes-Benz Apps**.

Exemples d'applications Mercedes-Benz :

- Téléchargement de POI
- Recherche locale

Vous pouvez mémoriser les destinations et les itinéraires importés en tant que destinations spéciales et itinéraires personnels (▷ page 76). Lors de l'importation d'itinéraires, tenez compte des remarques suivantes :


- Il se peut que les applications Mercedes-Benz génèrent un itinéraire sur la base de données cartographiques autres que celles utilisées

dans le système multimédia. Les points de passage peuvent alors se trouver à côté d'une route numérisée.

- Les applications Mercedes-Benz réduisent le nombre de points de passage fournis.
C'est la raison pour laquelle l'itinéraire importé lancé dans le système multimédia peut différer de l'itinéraire initial proposé par les applications Mercedes-Benz.

Sélection et modification de destinations spéciales et d'itinéraires personnels

Sélection

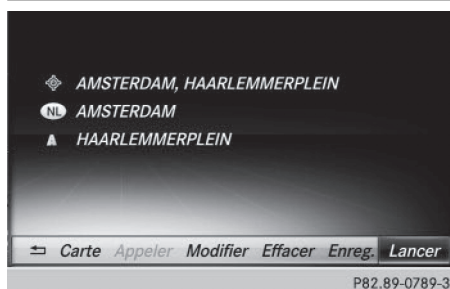




L'exemple montre une destination spéciale personnelle.

- ▶ Introduisez une carte SD (▷ page 160).
- ▶ **Activation du mode Navigation**: appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu**: poussez le sélecteur **⊕/⊖**.
- ▶ Sélection de **Destination**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **De la carte mémoire**.
Le menu affiche les catégories disponibles sur la carte SD.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner une catégorie ou **Itinéraires personnels**.
Les destinations spéciales ou itinéraires personnels disponibles sont affichés.
- ▶ Sélectionnez une destination spéciale ou un itinéraire personnel.
L'adresse de la destination spéciale personnelle apparaît ou l'itinéraire personnel est affiché sur la carte.

Lorsque de nombreuses entrées sont mémorisées, un registre apparaît afin que vous puissiez

effectuer votre sélection rapidement. Vous pouvez mémoriser et classer les destinations spéciales et itinéraires personnels avec différents jeux de caractères (latins, cyrilliques ou arabes).

- ▶ **Sélection du registre:** poussez le sélecteur .
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner un caractère.
- ▶ **Sélection du jeu de caractères pour le classement:** poussez le sélecteur  pour sélectionner .
- ▶ Appuyez sur le sélecteur. Les jeux de caractères disponibles sont affichés. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Modification



Itinéraire personnel (exemple)

- ▶ Sélectionnez une destination spéciale ou un itinéraire personnel (▷ page 77).
- ▶ **Aperçu de la destination spéciale ou de l'itinéraire personnel:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Carte**. La carte avec le réticule apparaît et montre la destination.
- ▶ Déplacez la carte (▷ page 59).
- ▶ Réglez l'échelle de la carte (▷ page 92).
- ▶ Appuyez sur la touche  pour passer au menu.
- ▶ **Appel de la destination spéciale personnelle:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Appeler**. Si un téléphone portable est raccordé au système multimédia et que le numéro d'appel est disponible, l'appel est lancé (▷ page 109).
- ▶ **Mémorisation de la destination spéciale personnelle:** tournez le sélecteur, puis

appuyez dessus pour sélectionner **Enregistrer**.

- ▶ Poursuivez la mémorisation (▷ page 90).
- ▶ **Modification du nom et du symbole:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Modifier**.
- ▶ Sélectionnez **Modifier le nom** ou **Modifier le symbole**.
- ▶ Entrée des caractères (▷ page 31).
- ▶ Sélectionnez un symbole.
- ▶ **Effacement d'une destination spéciale ou d'un itinéraire personnel:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Effacer**. Un message apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Oui** ou **Non**. Si vous sélectionnez **Oui**, la destination spéciale ou l'itinéraire personnel est effacé.
- ▶ **Sélection de l'itinéraire aller et de l'itinéraire retour:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Inverser**. Ce faisant, vous permutez la position de départ et la destination de l'itinéraire personnel, et donc le sens du calcul de l'itinéraire. Le système tient compte des rues à sens unique et des restrictions de manœuvre. C'est pourquoi les itinéraires aller et retour peuvent être différents.
- ▶ **Démarrage du guidage:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Lancer**.

Enregistrement d'un itinéraire

Remarques générales


Les itinéraires sont enregistrés sur la carte SD. Condition requise : la carte SD est formatée avec le système de fichiers FAT (FAT32, par exemple).

Lors de l'enregistrement d'un itinéraire, tenez compte des points suivants :


- Si la carte SD est introduite, veillez à ne pas la retirer pendant l'enregistrement.
- Si vous avez lancé l'enregistrement de l'itinéraire manuellement, vous devez le stopper manuellement avant d'arrêter le système multimédia (par exemple en coupant le moteur).
- Le système multimédia réduit le nombre de points de passage enregistrés. C'est la raison

pour laquelle l'itinéraire enregistré lancé ultérieurement peut différer de l'itinéraire initial enregistré.

Démarrage et arrêt de l'enregistrement d'un itinéraire

- ▶ Introduisez une carte SD (▷ page 160).
- ▶ **Activation du mode Navigation**: appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu**: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Destination**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **De la carte mémoire**.
- ▶ Sélectionnez **Lancer l'enregistrement de l'itinéraire**.
L'itinéraire est enregistré. REC apparaît sur le bord inférieur du visuel.
- ▶ Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter l'enregistrement de l'itinéraire** dans le menu.
L'itinéraire est enregistré sous **Itinéraires personnels**.

Affichage et modification d'un itinéraire enregistré

- ▶ Introduisez une carte SD (▷ page 160).
- ▶ **Activation du mode Navigation**: appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu**: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Destination**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **De la carte mémoire**.
- ▶ Sélectionnez **Itinéraires personnels**.
Les itinéraires enregistrés jusqu'à présent sont affichés.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner un itinéraire.
La carte apparaît avec un menu. L'itinéraire enregistré est représenté en bleu sur la carte.
- ▶ **Calcul de l'itinéraire**: sélectionnez **Lancer**.
- ▶ **Modification du nom et du symbole**: sélectionnez **Modifier**.
- ▶ Sélectionnez **Modifier le nom** ou **Modifier le symbole**.
- ▶ Entrée des caractères (▷ page 31).
- ▶ Sélectionnez un symbole.

Guidage

Remarques générales

Le système multimédia calcule l'itinéraire jusqu'à la destination sans tenir compte par exemple

- des feux rouges
- des panneaux stop ou de priorité
- des interdictions d'arrêt ou de stationnement
- des rétrécissements
- des règles de circulation temporaires

Le système de navigation peut diffuser des recommandations de conduite erronées lorsque le tracé de la route et les conditions de circulation réelles ne correspondent pas aux données de la carte numérique. C'est par exemple le cas suite à une modification du tracé ou au changement du sens de circulation d'une rue à sens unique.

Vous devez vous-même veiller à respecter les différentes règles de circulation pendant la marche. Le code de la route a toujours priorité sur les recommandations de conduite.

Le guidage commence une fois l'itinéraire calculé (▷ page 65).

Le système multimédia vous guide jusqu'à la destination par le biais de recommandations de conduite, sous la forme de messages vocaux (messages de navigation) et visuels (affichages de guidage).

Les affichages de guidage apparaissent lorsque le mode Navigation est activé.

Si vous ne suivez pas les recommandations de conduite ou si vous quittez l'itinéraire calculé, le système multimédia calcule automatiquement un nouvel itinéraire jusqu'à la destination.

Si la carte numérique contient les informations correspondantes,

- le système multimédia cherche à éviter, lors du guidage, les routes où la circulation s'effectue avec certaines restrictions. C'est le cas par exemple pour les routes interdites au transit.
- le guidage prend en compte les routes soumises à des restrictions de circulation temporaires (par exemple les routes où la circulation est interdite le dimanche et les jours fériés) les jours où elles peuvent être empruntées. Pour cela, les périodes correspondantes doivent être correctement enregistrées dans la base de données.

Manœuvres

Vue d'ensemble

Une manœuvre se déroule en 3 phases :

- Phase de préparation
- Phase d'annonce
- Phase de manœuvre


Les manœuvres sont également affichées sur le visuel multifonction du combiné d'instruments (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Navigation

Phase de préparation

Le système multimédia vous prépare à la manœuvre que vous allez avoir à effectuer prochainement. Vous entendez par exemple le message « Préparez-vous à tourner à droite ». La carte apparaît en plein écran.

Phase d'annonce

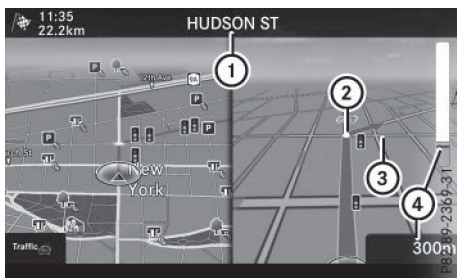


- ① Prochaine route à emprunter ou direction à suivre
- ② Point où s'effectue la manœuvre (blanc)
- ③ Manœuvre (prendre à droite à cet endroit)
- ④ Indication de la distance à parcourir avant la manœuvre

Le système multimédia vous annonce la manœuvre que vous allez devoir effectuer sous peu.

Le visuel est partagé en 2 parties égales. La moitié gauche affiche la carte, tandis que vous voyez apparaître à droite une représentation détaillée du croisement ou une image en 3D de la manœuvre imminente.

Phase de manœuvre

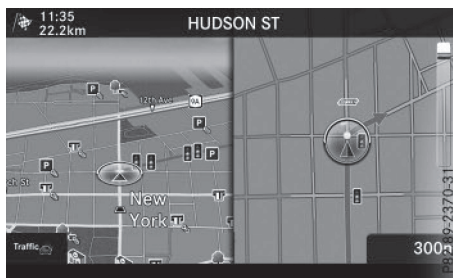


Le système multimédia vous annonce la manœuvre que vous allez devoir effectuer sous peu. Avant la manœuvre, vous entendez par exemple le message « Tournez à droite ».

Le visuel est partagé en 2 parties égales, comme pendant la phase d'annonce.

La manœuvre doit être effectuée lorsque la barre claire à droite indique 0 ft et que le symbole de la position actuelle du véhicule a atteint le point de manœuvre blanc.

Une fois la manœuvre effectuée, la carte réapparaît en plein écran.

Affichage sur autoroute

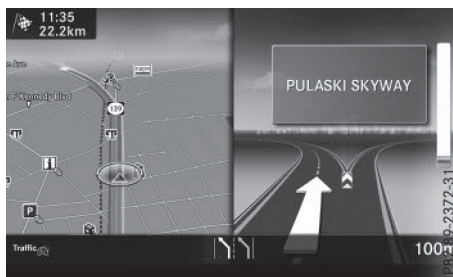

L'illustration montre, à titre d'exemple, le guidage sur autoroute au niveau d'un échangeur.

Recommandations de voie de circulation

Affichage lorsque la route comporte plusieurs voies de circulation



- ① Voies à éviter (gris foncé)
- ② Voie possible (gris clair)
- ③ Voies recommandées (blanc)

Si la route comporte plusieurs voies de circulation et que la carte numérique contient les données correspondantes, le système multimédia affiche une recommandation concernant la voie à emprunter pour les prochaines manœuvres.


Voie à éviter ① : vous devez obligatoirement changer de voie pour effectuer la prochaine manœuvre.

Voie possible ② : vous pouvez rester sur cette voie uniquement pour effectuer la prochaine manœuvre.

Voie recommandée ③ : vous pouvez rester sur cette voie pour effectuer la prochaine manœuvre ainsi que la suivante.

Le système multimédia affiche des recommandations de voie de circulation pour les 2 prochaines manœuvres. Les recommandations de voie de circulation apparaissent également sur le visuel multifonction du combiné d'instruments (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Nouvelles voies de circulation

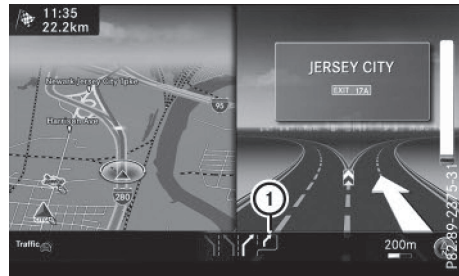


- ① Nouvelle voie de circulation

D'autres voies de circulation peuvent apparaître pendant la manœuvre. Elles sont représentées avec une ligne de délimitation inférieure dans l'affichage des recommandations de voie de circulation.

Informations autoroutes


Mode d'affichage

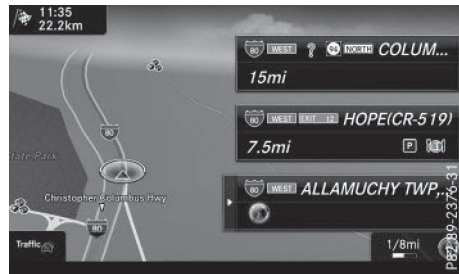

Condition requise : l'option **Informations autoroutes** est activée pour le contenu de la carte (> page 93).


Lorsque vous roulez sur autoroute, vous pouvez afficher les stations-service, les aires de repos et les sorties d'autoroute, ainsi que leur éloignement par rapport à la position actuelle du véhicule.

Activation du mode de sélection

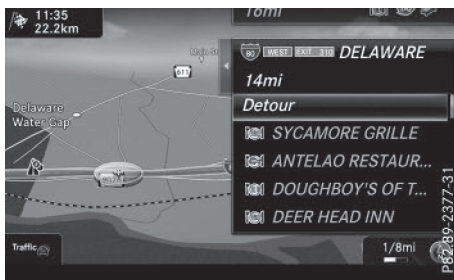


- ▶ Lorsque les informations autoroutes apparaissent, poussez le sélecteur (●) ➔. La marque de sélection se trouve au niveau de l'une des informations autoroutes. La position correspondante est mise en évidence sur la carte.
- ▶ **Sélection de l'aire de repos ou de la sortie d'autoroute souhaitée:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les destinations spéciales disponibles apparaissent.

Lancement du guidage jusqu'à une destination spéciale

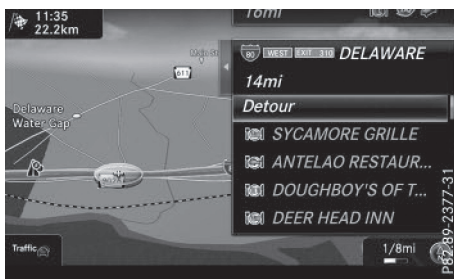

- ▶ **Sélection d'une destination spéciale:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les détails relatifs à la destination spéciale apparaissent. Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :
 - Mémorisation dans le carnet d'adresses (▷ page 90)
 - Affichage sur la carte (▷ page 94)
 - Appel si un téléphone portable est raccordé et qu'un numéro d'appel est disponible (▷ page 109)
 - Sélection pour le guidage (avec lancement du calcul de l'itinéraire) (▷ page 65)

Utilisation de la fonction Bouchon

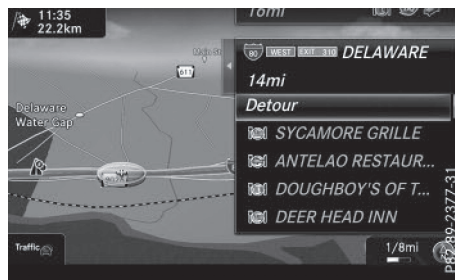

- Les informations autoroutes vous permettent d'utiliser la fonction Bouchon. L'autoroute dans le sens de la marche est alors exclue pour le restant de l'itinéraire à partir de la sortie sélectionnée.
- ▶ Sélection de **Exclure itinéraire:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La fonction Bouchon s'affiche (▷ page 85).

Destination atteinte



Lorsque vous êtes arrivé à destination, le système affiche le drapeau d'arrivée. Le guidage est terminé.

Messages de navigation

Répétition des messages de navigation

Si vous n'avez pas entendu le message de navigation actuel, vous pouvez le réécouter.

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **☉↓**.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **☺☺**.
Le message de navigation est répété.
- i** Si vous avez au préalable ajouté la fonction **Répéter instruction de conduite vocale** aux favoris, vous pouvez également l'afficher par l'intermédiaire de la touche favori (▷ page 35).

Réglage manuel du volume sonore

- ▶ Réglez le volume sonore à l'aide de la molette située à droite du sélecteur pendant la diffusion du message de navigation.
- i** Lorsque vous démarrez le véhicule, le volume sonore est réglé au minimum.

Désactivation et activation des messages de navigation

- ▶ **Désactivation des messages de navigation:** appuyez sur la molette située à droite du sélecteur pendant la diffusion d'un message de navigation.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche **☒** du volant multifonction pendant la diffusion d'un message de navigation.
Le message **Les instructions de conduite vocales sont désactivées** apparaît.
- ▶ **Réactivation des messages de navigation:** poussez le sélecteur **☉↓**.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **☺☺**.

Le système multimédia active automatiquement les messages de navigation lorsque

- vous calculez un nouvel itinéraire
- vous démarrez le véhicule

Si, pendant le guidage dynamique, le système recalcule l'itinéraire en raison de nouveaux messages d'information routière (▷ page 86), un message de navigation est diffusé.

Interruption et reprise du guidage

Interruption du guidage


- ▶ Poussez le sélecteur **☉↓**.
Le menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Destination**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Interrompre le guidage en cours**.
La ligne bleue de l'itinéraire n'apparaît plus sur la carte.

Reprise du guidage

- ▶ Poussez le sélecteur **☉↓**.
Le menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Destination**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Poursuivre le guidage**.
Le système multimédia calcule l'itinéraire.

Informations sur l'itinéraire

Informations sur la destination

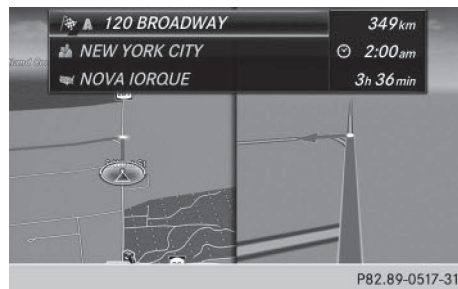

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **☉↓**.
- ▶ Sélection de **Itin.**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Informations destination**.
Le système affiche la destination ainsi que les destinations intermédiaires déjà entrées avec la longueur du trajet, la durée et l'heure d'arrivée.

- ▶ **Sélection de la destination ou d'une destination intermédiaire:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'adresse apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Enregistrer**.
La destination ou la destination intermédiaire peuvent être mémorisées en tant que
 - contact avec des données de navigation valables dans le carnet d'adresses
 - adresse personnelle
- ▶ Sélectionnez **Carte** pour afficher la carte.
- ▶ Déplacez la carte, modifiez l'échelle et sélectionnez la destination ou la destination intermédiaire (▷ page 71).
- ▶ Pour appeler la destination ou la destination intermédiaire, sélectionnez **Appeler**.
Si un téléphone est raccordé et qu'un numéro d'appel est disponible, le système multimédia commute sur la fonction Téléphone.

Autre itinéraire



Lorsque le réglage **Calculer d'autres itinéraires** est activé , le système vous propose à chaque calcul d'itinéraire plusieurs alternatives (▷ page 61).

Vous pouvez afficher les itinéraires alternatifs à l'itinéraire actuel.

Les itinéraires 1, 2 et 4 sont représentés par une ligne bleu foncé.

L'itinéraire 3 correspond à l'itinéraire économique. Il est représenté par une ligne verte.

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **[NAVI]**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Itin.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Autre itinéraire**.
L'itinéraire 1 apparaît.

- ▶ Affichage d'autres itinéraires : sélectionnez **Suiv.** ou **Précéd.**.
- ▶ **Lancement d'un nouveau guidage:** sélectionnez **Lancer**.

Liste des itinéraires

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **[NAVI]**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Itin.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Détail itinéraire**.
La liste des itinéraires indique les prochaines manœuvres et leur éloignement par rapport à la position actuelle du véhicule.
- ▶ **Affichage d'autres sections de l'itinéraire:** tournez le sélecteur.
L'emplacement de la manœuvre située sur la section d'itinéraire correspondante est représenté par une croix sur la carte.

Où suis-je ?



- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **[NAVI]**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Position:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Où suis-je?**.
Vous voyez apparaître la route actuelle, ainsi que le dernier et le prochain croisement.

Fonction Bouchon



- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Itin.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Exclure itinéraire**.
- ▶ **Détermination du début de la zone d'embouteillage:** sélectionnez **Début**.
La 1re position à partir de laquelle la zone d'embouteillage peut débuter est mise en surbrillance.
- ▶ Tournez le sélecteur.
La marque de sélection se déplace le long de l'itinéraire jusqu'à la position suivante.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
Le début de l'embouteillage est défini.
- ▶ **Détermination de la fin de la zone d'embouteillage:** sélectionnez **Fin**.
La 1re position à partir de laquelle la zone d'embouteillage peut prendre fin est mise en surbrillance.
- ▶ Tournez le sélecteur.
La marque de sélection se déplace le long de l'itinéraire jusqu'à la position suivante.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
La fin de l'embouteillage est définie.
- ▶ **Calcul d'un itinéraire de contournement:** sélectionnez **Lancer**.

Off Road

Remarques générales

Le système de navigation peut vous guider jusqu'à des passages tout-terrain qui ne peuvent pas être franchis sans endommager les pneus, les roues ou le véhicule lui-même. Il incombe au

conducteur et à lui seul de déterminer si l'itinéraire est approprié. L'état des passages tout-terrain peut varier. Leur praticabilité peut être influencée par différents facteurs, tels que l'heure, la saison et les conditions météorologiques actuelles. Ces facteurs ne peuvent pas être évalués par le système de navigation ni pris en compte pour le guidage.

Guidage jusqu'à une destination Off Road

Le système multimédia est en mesure de vous guider jusqu'à une destination qui se trouve dans les limites de la carte numérique, mais dont les données ne sont pas répertoriées.

Ces destinations, que vous pouvez entrer à partir de la carte par exemple, sont des destinations Off Road. Le système multimédia vous guide aussi longtemps que possible sur les routes connues par des messages de navigation et des affichages de guidage.

Lorsque le véhicule atteint une zone qui n'est pas couverte par la carte numérique, le visuel est partagé en 2 parties. La partie droite affiche une flèche dont la pointe indique la direction de la destination Off Road. Vous entendez le message « Suivez la direction indiquée par la flèche ». Lorsque le véhicule se rapproche de la destination, un affichage correspondant apparaît sur le visuel.

Guidage d'une position Off Road jusqu'à une destination

Position Off Road : la position du véhicule se trouve dans les limites de la carte numérique, mais aucune donnée sur la position n'est répertoriée. Le système multimédia peut également vous guider à partir d'une position Off Road jusqu'à une destination.

Au début du guidage, le message **Route inconnue** apparaît, ainsi qu'une flèche indiquant la direction et la distance jusqu'à la destination. La flèche indique la direction à vol d'oiseau de la destination proprement dite.

Dès que le véhicule roule sur une route connue du système, le guidage s'effectue normalement.

Off Road pendant le guidage

Le parcours réel peut différer de celui indiqué par les données de la carte numérique, en raison

par exemple de modifications du tracé de la route.

Dans ce cas, le système n'est momentanément pas en mesure d'associer la position du véhicule à la carte numérique. Le véhicule est alors en position Off Road.

Le message **Route inconnue** apparaît alors sur le visuel, ainsi qu'une flèche indiquant la direction et la distance jusqu'à la destination. La flèche indique la direction à vol d'oiseau de la destination.

Dès que le système peut de nouveau associer la position du véhicule à la carte numérique, le guidage reprend normalement.

Messages d'information routière en temps réel

Conditions


Cette fonction n'est actuellement pas disponible au Canada.

Pour pouvoir recevoir les messages d'information routière en temps réel via la radio satellite, vous avez besoin d'un abonnement au service d'information routière par radio satellite (Satellite Radio Traffic Message Service) de SIRIUS XM.

Pour de plus amples informations sur la radio satellite, voir (> page 150).


Le système multimédia peut recevoir les messages d'information routière diffusés via la radio satellite et en tenir compte pour le calcul de l'itinéraire en mode Navigation. Les messages d'information routière reçus peuvent être édités sous forme de texte ou représentés par des symboles sur la carte.

Affichage des messages d'information routière en temps réel sur la carte

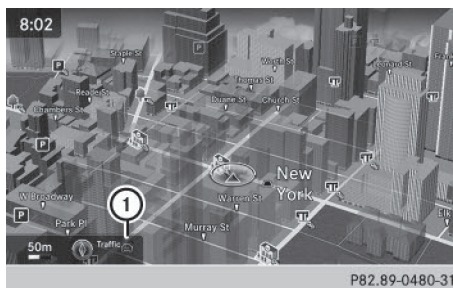


Le système multimédia peut représenter sur la carte certains événements qui concernent la circulation sous forme de symboles (type d'événement) et de lignes de couleur (étendue). Les messages d'information routière sont affichés lorsque l'échelle de la carte est comprise entre 1/32 mi et 20 mi.

Lorsque l'indicateur ① apparaît, des messages d'information routière peuvent être reçus ou sont disponibles. Lorsque l'indicateur n'est pas affiché, aucune réception n'est possible.

► **Masquage du menu:** poussez le sélecteur , puis appuyez dessus. La carte apparaît en plein écran.

► **Réglage de l'échelle de la carte:** tournez le sélecteur jusqu'à ce que l'échelle souhaitée soit réglée.

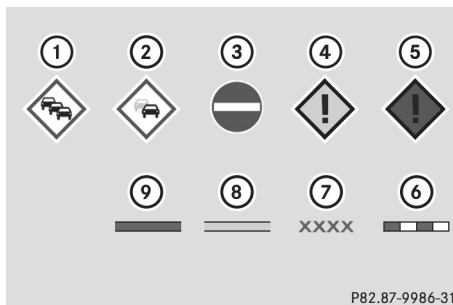


- ① Bouchon sur l'itinéraire
- ② Ralentissements sur l'itinéraire
- ③ Blocage
- ④ Perturbation du trafic
- ⑤ Alerte de trafic
- ⑥ Ligne en pointillés rouges/blancs indiquant l'étendue de l'alerte de trafic
- ⑦ Blocage (croix le long de la section concernée)

- ⑧ Ralentissements (ligne orange le long de la section concernée)
- ⑨ Bouchon (ligne rouge le long de la section concernée)


Affichage des messages d'information routière en temps réel

Recherche de messages d'information routière

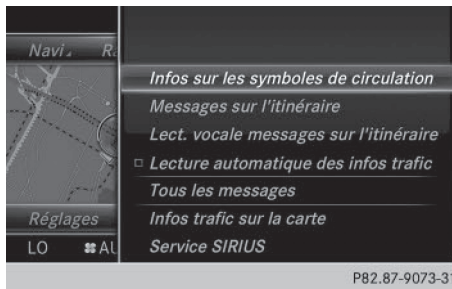


- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊕/⊖**.
- ▶ Sélection de **Traffic**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. En l'absence de réception satellite ou s'il n'y a aucun message d'information routière, un message correspondant apparaît.
- ▶ Fermeture du message: appuyez sur le sélecteur.

Informations sous forme de symboles de circulation

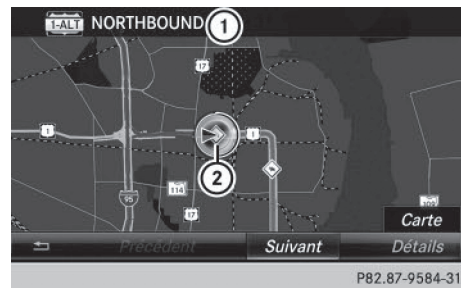

- ① Route concernée avec indications sur la direction
- ② Symbole du type de message (message concernant la circulation par exemple)


- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊕/⊖**.
- ▶ Sélection de **Traffic**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Infos sur les symboles de circulation**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La carte apparaît. Les informations routières disponibles y sont représentées sous forme de symboles. La 1^{re} information routière est mise en surbrillance.
- ▶ Pour sélectionner d'autres symboles de circulation, sélectionnez **Suivant** ou **Précédent**.
- ▶ **Déplacement de la carte:** sélectionnez **Carte**. Vous pouvez déplacer la carte pour afficher d'autres informations routières.

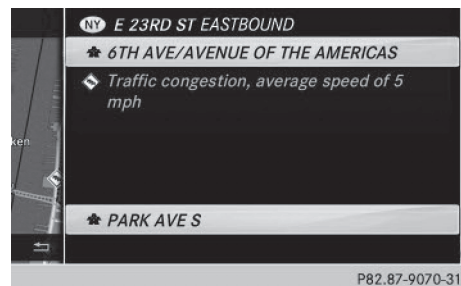


Vous avez la possibilité d'afficher le message d'information routière associé à un symbole de circulation.

- Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Le message comporte les informations suivantes :



- Etat/Province, route et sens de circulation concerné
- Section concernée par le message d'information routière
- Symbole de circulation et message d'information routière
- **Fermeture de l'affichage des détails** : appuyez sur la touche .

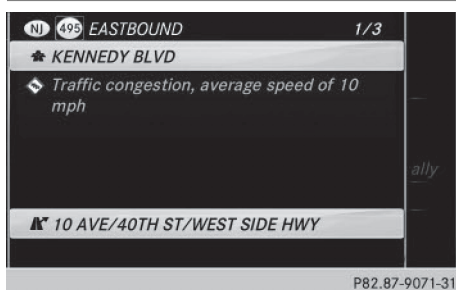Affichage des messages sur l'itinéraire




La fonction est disponible uniquement lorsque le guidage est activé. Le système affiche les messages d'information routière qui concernent l'itinéraire actuel.

S'il n'existe aucun message concernant l'itinéraire ou si la fonction n'est pas prise en charge dans la langue sélectionnée, le point de menu **Messages sur l'itinéraire** est affiché en gris et ne peut pas être sélectionné.




- **Activation du mode Navigation** : appuyez sur la touche .
- **Affichage du menu** : poussez le sélecteur .
- Sélection de **Traffic** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélection de **Messages sur l'itinéraire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La fenêtre avec les messages d'information routière apparaît. Il peut y avoir plusieurs messages d'information routière pour l'itinéraire calculé. Dans ce cas, ils portent l'indication 1/3, par exemple.

Le message comporte les informations suivantes :

- Etat/Province, route et sens de circulation concerné
- Section concernée par le message d'information routière
- Symbole de circulation et message d'information routière
- **Affichage du message d'information routière suivant/précédent** : tournez le sélecteur.
- **Fermeture de l'affichage** : appuyez sur la touche .

Affichage de tous les messages d'information routière



- **Activation du mode Navigation** : appuyez sur la touche .
- **Affichage du menu** : poussez le sélecteur .
- Sélection de **Traffic** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélection de **Tous les messages** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Toutes les routes, zones ou régions concernées par des messages d'information routière apparaissent sur la liste. La liste comporte également les routes, zones ou régions qui ne se trouvent pas sur l'itinéraire.
- **Sélection d'une route, d'une zone ou d'une région** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le message d'information routière apparaît (▷ page 88). Il peut y avoir plusieurs messages d'information routière pour la route concernée.
- **Fermeture de l'affichage** : appuyez sur la touche .

Réglage de l'affichage sur la carte

Vous pouvez activer ou désactiver les affichages suivants sur la carte :

- Événements qui concernent la circulation
- Fluidité du trafic
- Trafic fluide
- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Trafic :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Infos trafic sur la carte :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Événements, Fluidité du trafic** ou **Trafic fluide**.
L'affichage est activé ou désactivé .

Lecture vocale des messages d'information routière sur l'itinéraire

Introduction

La fonction de lecture vocale est disponible uniquement lorsque le guidage est activé. Le système lit les messages d'information routière qui concernent l'itinéraire actuel.

Vous pouvez sélectionner les paramètres de lecture vocale suivants :

- Langue (▷ page 43)
- Vitesse de lecture vocale (▷ page 40)

Vous pouvez activer la fonction de lecture vocale manuellement ou utiliser la fonction de lecture vocale automatique.

Activation manuelle de la fonction de lecture vocale

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Trafic :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Lect. vocale messages sur l'itinéraire**.
Le système multimédia lit les messages les uns après les autres.

S'il n'existe aucun message concernant l'itinéraire, le point de menu **Lect. vocale messages sur l'itinéraire** est affiché en gris et ne peut pas être sélectionné.

▶ Interruption de la lecture vocale : sélectionnez **Interrompre lecture vocale**.

Le système multimédia lit le message actuel, puis la fonction de lecture vocale s'arrête.

Fonction de lecture vocale automatique

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Trafic :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Lecture automatique des infos trafic**.
En fonction de l'état précédent, l'option est activée ou désactivée .

Recalcul dynamique de l'itinéraire

Le type d'itinéraire **Itinéraire dynamique** tient compte de tous les messages d'information routière reçus pour l'itinéraire actuel lors du calcul de l'itinéraire (▷ page 60).

Si vous avez réglé le type d'itinéraire **Itinéraire dynamique**, le système multimédia tient compte de l'itinéraire actualisé pour poursuivre le guidage jusqu'à la destination.

Mémorisation des destinations

Remarques générales

Lorsqu'un itinéraire a été calculé jusqu'à une destination, le système multimédia enregistre la destination dans la mémoire « Dernières destinations ». Lorsque la mémoire est pleine, le système multimédia remplace la destination la plus ancienne. Lorsque vous mémorisez la position actuelle du véhicule ou une position du réticule, celle-ci est également enregistrée dans la mémoire « Dernières destinations ».

Vous pouvez mémoriser des destinations de manière permanente dans le carnet d'adresses et sur une carte SD. Vous pouvez ainsi mémoriser une destination en tant qu'adresse per-

sonnelle directement après l'entrée de l'adresse (▷ page 64).

Condition requise: la carte SD est formatée avec le système de fichiers FAT (FAT32, par exemple).

Mémorisation d'une destination dans le carnet d'adresses



Destination spéciale (exemple)

- ▶ Sélection de **Enregistrer**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ **Nouveau contact**: sélectionnez **Comme nouveau contact**. Si le carnet d'adresses contient déjà des contacts, l'entrée **Ajouter à un contact** peut également être sélectionnée.
- ▶ Sélectionnez **Pas classifié**, **Privé** ou **Professionnel**. Un menu d'entrée avec l'adresse de destination apparaît.
- ▶ Entrez le nom de famille et le prénom. Entrée des caractères (▷ page 31).
- ▶ Sélection de **OK**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le message **Mémorisation réussie** apparaît. L'adresse de destination est mémorisée dans le carnet d'adresses en tant que contact avec des données de navigation valables.
- ▶ **Ajout à un contact**: sélectionnez **Ajouter à un contact**. Le carnet d'adresses apparaît.
- ▶ Recherchez le contact de votre choix (▷ page 116).
- ▶ Appuyez sur le sélecteur. Le message **Mémorisation réussie** apparaît. L'adresse de destination est affectée au contact dans le carnet d'adresses.

Les numéros de téléphone ne sont pas repris dans les champs des numéros de téléphone du carnet d'adresses. Une fois l'adresse de destination sélectionnée à partir du carnet d'adresses pour la navigation, le numéro de téléphone correspondant s'affiche.

Si le contact comporte déjà 2 adresses de destination, un message vous demande si l'une des adresses de destination doit être remplacée.

- ▶ Sélectionnez **Oui** ou **Non**. Si vous sélectionnez **Oui**, une liste apparaît avec les 2 adresses de destination.
- ▶ Sélection de l'adresse de destination: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'adresse de destination est remplacée.
- ▶ **Enregistrement comme adresse personnelle**: sélectionnez **Comme "adresse personnelle"**. La destination est enregistrée comme adresse personnelle.

Mémorisation de la destination sur une carte SD

- ▶ Introduisez une carte SD (▷ page 160).
 - ▶ Sélectionnez par exemple une destination spéciale (▷ page 68).
 - ▶ Sélection de **Enregistrer**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
 - ▶ Sélectionnez **Sur la carte mémoire**. Si aucune destination n'a encore été mémorisée sur la carte SD, un menu d'entrée apparaît.
- ou
- ▶ Sélectionnez **Pas classifié** ou, si disponible, une catégorie que vous avez créée vous-même. Un menu d'entrée apparaît.
 - ▶ Dans le menu d'entrée, saisissez un nouveau nom et une nouvelle catégorie pour la destination si nécessaire. Entrée des caractères (▷ page 32).
 - ▶ Sélectionnez **OK**. Le message **Mémorisation réussie** apparaît. La destination est enregistrée sur la carte SD.

Mémorisation de la position actuelle du véhicule

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Position**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Enregistrer**.
La position actuelle du véhicule est mémorisée dans les dernières destinations.

Mémorisation de la position du réticule

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du réticule:** appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Déplacez la carte sur la position souhaitée (> page 59).
- ▶ Affichage du menu: appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Position**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Enregistrer**.
La position du réticule est mémorisée dans les dernières destinations.

Modification des dernières destinations

	Détails
➔ HUNTINGTON YACHT CLUB, 1ST AVE, NEW YORK CITY, NY	Effacer
COLUMBUS WAY, PARSIPPANY- 4254 BROADWAY, NEW YORK C	Effacer tous
📍 SOUTH BOMBAY S BOMBAY 388 PACIFIC ST, NEW YORK CIT	
East River FDR DR N, NEW YOR	
466 FLUSHING AVE, NEW YORK	
120 BROADWAY, NEW YORK CI	

PB2.87-9673-31

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Destination**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélectionnez **Dernières destinations**.
La mémoire « Dernières destinations » apparaît.
- ▶ **Mémorisation de la destination:** sélectionnez la destination.
L'adresse de destination apparaît.
- ▶ Mémorisez la destination dans le carnet d'adresses (> page 90).
- ▶ Mémorisez la destination sur la carte SD (> page 90).
- ▶ **Affichage des détails:** dans la mémoire « Dernières destinations », tournez le sélecteur et sélectionnez l'entrée.
- ▶ Poussez le sélecteur **⊙➔**.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Détails**: appuyez sur le sélecteur.
- ▶ **i** Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier l'adresse de destination. Il est alors possible de sélectionner une autre rue ou un autre numéro de maison, par exemple.
- ▶ **Effacement d'une destination ou de toutes les destinations:** dans la mémoire « Dernières destinations », tournez le sélecteur et sélectionnez une entrée.
- ▶ Poussez le sélecteur **⊙➔**.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Effacer** ou de **Effacer tous**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Une demande de confirmation apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Oui** ou **Non**.
Si vous sélectionnez **Oui**, la destination sélectionnée ou toutes les destinations sont effacées.

Fonctions de la carte

Remarques générales

Les logos figurant sur la carte sont des marques commerciales; ils ne sont utilisés que dans le but de localiser les entreprises représentées. L'utilisation de ces marques sur la carte ne constitue nullement une approbation, un soutien ou une recommandation de la part de ces sociétés pour le système de navigation.

- ▶ **i** Vous pouvez également commander le système par l'intermédiaire du pavé tactile (> page 25).


Réglages de la carte

Réglage de l'échelle de la carte

Condition requise: la carte est affichée en plein écran et le menu est masqué (▷ page 59).

L'échelle actuelle et la boussole sont affichées en bas à gauche sur la carte.

Sur les véhicules avec direction à droite, l'échelle actuelle et la boussole sont affichées en bas à droite sur la carte.

► **Affichage de la carte en plein écran:** appuyez sur la touche  pour masquer le menu.


ou



► Poussez le sélecteur jusqu'au milieu de la carte, puis appuyez dessus.




► **Réglage de l'échelle de la carte:** dès que vous tournez le sélecteur, la représentation graphique de l'échelle apparaît sur le bord inférieur du visuel.

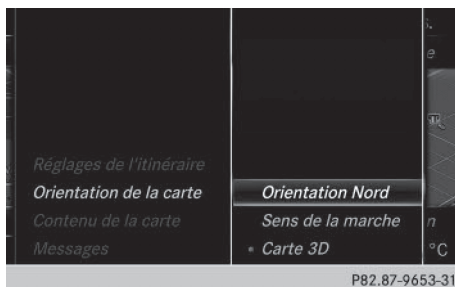► Tournez le sélecteur jusqu'à ce que l'aiguille indique l'échelle souhaitée.
Une fois la sélection de l'échelle terminée, la nouvelle échelle s'affiche.


Sélection de l'orientation de la carte





- **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche .
- **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .
- **Sélection de Options:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélectionnez **Orientation de la carte**. Le point ● indique le réglage actuel.
- Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'orientation de la carte change.

Orientation de la carte	Explication
Orientation Nord	 La carte est orientée vers le nord, le nord étant toujours en haut.
Sens de la marche	 La carte est orientée dans le sens de la marche. La direction de marche est toujours vers le haut, le nord étant indiqué par la pointe rouge du symbole.
Carte 3D	 La carte est orientée dans le sens de la marche. La carte représente les différents niveaux d'altitude dans une vue transversale en 3D, le nord étant indiqué par la pointe rouge du symbole.

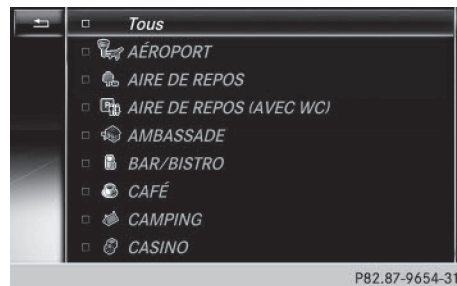Sélection des symboles de destinations spéciales sur la carte



Les destinations spéciales peuvent être affichées sous forme de symboles sur la carte. Il peut s'agir par exemple de stations-service, d'hôtels ou de restaurants.

- **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche .
- **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .
- **Sélection de Options:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélectionnez **Contenu de la carte**.
- Sélectionnez **Symboles dest. spéciales sur la carte**. Le point ● indique le réglage actuel.


- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. **Symboles standard** permet d'afficher les symboles de catégories prédéfinies sur la carte.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Ce faisant, vous sélectionnez ou désélectionnez les symboles à afficher sur la carte.

Symboles personnels permet de sélectionner les symboles d'autres catégories ou de toutes les catégories.

La liste montre tous les symboles répertoriés pour l'ensemble des pays figurant sur la carte numérique. Toutes les destinations spéciales de tous les pays ne sont cependant pas disponibles. Il peut par conséquent arriver que certains symboles de destinations spéciales n'apparaissent pas sur la carte bien que l'affichage de ces symboles soit activé.


Sélection des informations sous forme de texte sur la carte

Vous pouvez déterminer si vous souhaitez voir le nom de la route actuelle et les coordonnées géographiques sur le bord inférieur du visuel ou aucune information sous forme de texte.

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .
- ▶ **Sélection de Options:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Contenu de la carte**.
- ▶ Sélectionnez **Informations texte sur la carte**.
Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. **Rue actuelle** permet d'afficher la route actuelle sur le bord inférieur du visuel. **Coordonnées géographiques** permet d'afficher la longitude et la latitude, ainsi que l'altitude et le nombre de satellites reçus.
L'altitude affichée peut différer de l'altitude réelle.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


Activation et désactivation des informations autoroutes

Lorsque vous roulez sur autoroute, vous pouvez afficher


- les prochaines stations-service et aires de repos
- les aires de repos et les sorties d'autoroute ainsi que leur éloignement par rapport à la position actuelle du véhicule (▷ page 81)
- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .
- ▶ **Sélection de Options:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Contenu de la carte**.
- ▶ Sélectionnez **Informations autoroutes**.
Ce faisant, vous activez ou désactivez l'affichage sur la carte. Informations complémentaires (▷ page 81).

Affichage de la prochaine rue transversale

Lorsque le guidage est désactivé, vous avez la possibilité d'afficher la prochaine rue transversale sur le bord supérieur du visuel.

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .
- ▶ **Sélection de Options:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Contenu de la carte**.
- ▶ Sélectionnez **Prochaine rue transversale**.
Ce faisant, vous activez ou désactivez l'affichage sur la carte.

Affichage de la version des cartes


- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .
- ▶ **Sélection de Options:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélectionnez **Contenu de la carte**.
- ▶ Sélectionnez **Version des cartes**.
Des informations sur la version des cartes utilisées apparaissent. Pour tout renseignement sur les nouvelles versions de la carte numérique, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Rotation de la carte 3D



Cette fonction vous permet par exemple d'explorer en 3D les environs de la destination. Elle est disponible quelle que soit l'échelle.

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Position:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Rotation 3D de la carte**.
- ▶ Pour modifier la perspective de la carte 3D, tournez le sélecteur.

Autres fonctions :

- Déplacement de la carte (▷ page 59)

Représentation de la carte

Affichage de la carte de navigation




Le système multimédia représente la carte de navigation et les images satellite projetées sur une sphère. Cela permet d'obtenir une représentation fidèle à la réalité, sans distorsion de forme, et ce, quelle que soit l'échelle.

Autres fonctions :

- Déplacement de la carte (▷ page 59)
- Modification de l'échelle de la carte (▷ page 92)

Représentation des bâtiments

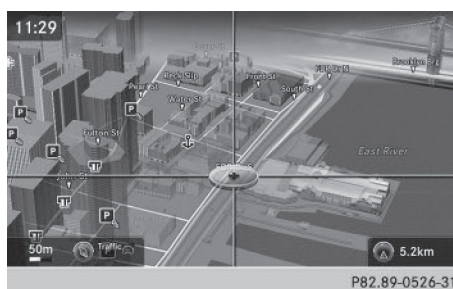

A petite échelle (1/32 mi (20 m) ou 1/16 mi (50 m)), les bâtiments importants sont représentés sur la carte par des images proches de la réalité. Les autres bâtiments sont modélisés en 3D.

Profil d'altitude

La carte utilise un profil d'altitude pour une représentation proche de la réalité.

Exclusion d'une zone

Remarques générales

Le système multimédia vous permet d'éviter certaines zones si vous ne souhaitez pas les traverser.

Si vous activez ou désactivez une exclusion alors que le guidage est activé, le système multimédia calcule un nouvel itinéraire. Si vous activez ou désactivez une exclusion alors que le guidage est désactivé, le système multimédia tiendra compte du nouveau réglage lors du prochain guidage.


L'itinéraire calculé peut inclure une zone à éviter lorsque

- la destination se trouve dans une zone de ce type
- aucun itinéraire alternatif de longueur comparable n'est disponible

Lors du calcul de l'itinéraire, le système COMAND tient toujours compte des autoroutes situées dans les zones d'exclusion.


i Vous pouvez également commander le système par l'intermédiaire du pavé tactile (> page 25).

Exclusion d'une nouvelle zone

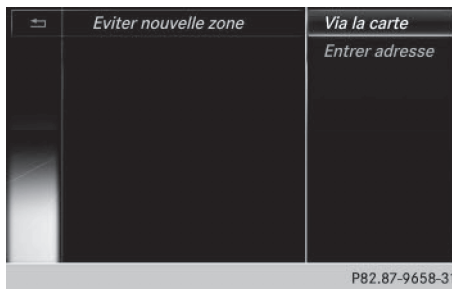


- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ **Sélection de Options:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Réglages de l'itinéraire**.
- ▶ Sélectionnez **Options Eviter...**
- ▶ Sélectionnez **Eviter zone**.

- ▶ Sélectionnez **Eviter nouvelle zone**. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Via la carte** ou **Entrer adresse**.
Si vous avez sélectionné **Via la carte**, la carte apparaît avec le réticule.
Si vous avez sélectionné **Entrer adresse**, le menu d'entrée des adresses apparaît (> page 63). Une fois l'adresse entrée, la carte apparaît avec le réticule.

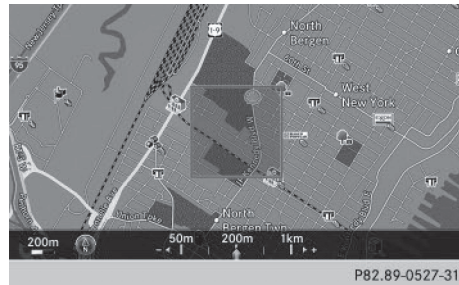

- ▶ **Sélection d'une zone:** lorsque la carte avec le réticule est affichée, appuyez sur le sélecteur.
Un rectangle rouge symbolisant la zone à exclure apparaît sur la carte.
- ▶ Modification de la taille de la zone: tournez le sélecteur.
La représentation graphique de l'échelle apparaît sur le bord inférieur du visuel. L'aiguille indique l'échelle actuelle.
- ▶ Lorsque vous avez réglé la taille souhaitée, appuyez sur le sélecteur.
La zone est inscrite dans la liste.

Activation/désactivation et affichage/modification d'une zone

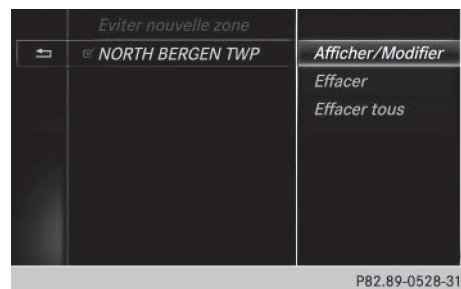

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ **Sélection de Options:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Réglages de l'itinéraire**.
- ▶ Sélectionnez **Options Eviter...**
- ▶ Sélectionnez **Eviter zone**. Une liste apparaît.
- ▶ **Activation et désactivation de la zone à éviter:** pour sélectionner une zone, tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La zone est évitée ou non .
- ▶ **Affichage et modification d'une zone:** tournez le sélecteur pour sélectionner la zone souhaitée.
 - ▶ Poussez le sélecteur **⊙→**.
 - ▶ Sélection de **Afficher/Modifier:** appuyez sur le sélecteur. La carte apparaît avec le réticule. La zone bloquée apparaît dans un rectangle rouge.
 - ▶ Déplacement de la zone sur une autre position: poussez le sélecteur (**←⊙→**, **↑⊙↓**, **↔⊙↔**).
 - ▶ Modification de la taille de la zone: appuyez sur le sélecteur.
 - ▶ Tournez le sélecteur.
 - ▶ Mémorisation des modifications: appuyez sur le sélecteur. Un message vous indiquant que la zone a été définie apparaît.

Effacement d'une zone/de toutes les zones

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ **Sélection de Options:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Réglages de l'itinéraire**.
- ▶ Sélectionnez **Options Eviter...**
- ▶ Sélectionnez **Eviter zone**. Une liste apparaît.
- ▶ **Effacement d'une zone:** tournez le sélecteur pour sélectionner la zone souhaitée.
- ▶ Poussez le sélecteur **⊙→**.

- ▶ Sélectionnez **Effacer** ou **Effacer tous**. Un message vous demande si la zone doit être effacée.
- ▶ Sélectionnez **Oui** ou **Non**. Si vous sélectionnez **Oui**, la zone est effacée.
- ▶ **Effacement de toutes les zones:** lorsque la liste est affichée, poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélectionnez **Effacer tous**. Un message vous demande si toutes les zones doivent être effacées.
- ▶ Sélectionnez **Oui** ou **Non**. Si vous sélectionnez **Oui**, toutes les zones sont effacées.

Service SIRIUS XM

Affichage des informations relatives au service SIRIUS XM

Vous pouvez afficher les informations relatives au service SIRIUS XM.

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Trafic:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Service SIRIUS**. Le numéro de téléphone du fournisseur (SIRIUS XM) ainsi que le numéro de série de votre module de service s'affichent.
- ▶ **i** Vous pouvez également accéder à la fonction par l'intermédiaire du pavé tactile (▷ page 25).

Inscription au service de messages d'information routière de SIRIUS XM

- ▶ Contactez le fournisseur au numéro de téléphone indiqué sur le visuel du système multimédia.
- ▶ **i** Vous pouvez également activer le service satellite en ligne. Pour ce faire, consultez le site Internet de SIRIUS XM Radio **http://www.sirius.com** (pour les Etats-Unis).
- ▶ **La liaison est établie:** suivez les instructions du collaborateur. Le processus d'activation peut durer jusqu'à 10 minutes.

- i** Si les frais d'inscription n'étaient pas compris dans le prix d'achat du système, vous avez besoin de votre numéro de carte de crédit pour activer votre compte.

Mise à jour de la carte numérique

Introduction

Les données de la carte numérique deviennent obsolètes de la même manière que les cartes routières conventionnelles. Vous ne pourrez bénéficier d'un guidage optimal qu'avec des données cartographiques à jour.

Pour tout renseignement sur les nouvelles versions de la carte numérique, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz. Vous pouvez lui confier la mise à jour de la carte numérique par l'intermédiaire d'un support de données ou procéder vous-même à l'actualisation.

Dans les pays d'Amérique du Nord, il est possible de mettre à jour gratuitement les données cartographiques du système multimédia pendant une période de 3 ans. Pour de plus amples informations sur la disponibilité de cette prestation pour votre véhicule, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Droit à la mise à jour gratuite

Pendant les 3 premières années (à partir de la date de première mise en circulation de votre véhicule), vous avez droit à toutes les mises à jour disponibles du logiciel de cartes du système multimédia. En règle générale, celles-ci sont effectuées pendant le service de maintenance. Une fois ce délai écoulé, vous pouvez acquérir d'autres mises à jour dans un point de service Mercedes-Benz.

Les mises à jour gratuites sont valables pour votre véhicule et non pour une personne en particulier. Si le véhicule change de propriétaire pendant les 3 premières années, le droit à la mise à jour du logiciel de cartes est toujours valable.

Mise à jour par un point de service Mercedes-Benz

Si une mise à jour du logiciel de cartes est disponible, votre point de service Mercedes-Benz l'installera gratuitement sur votre véhicule lors du service de maintenance annuel. Si vous le

souhaitez, vous pouvez également convenir d'un rendez-vous séparé auprès d'un point de service Mercedes-Benz.

La mise à jour est effectuée exclusivement

- par un point de service Mercedes-Benz
- pour les données cartographiques couvrant l'Amérique du Nord

Vous ne recevez aucun logiciel de cartes sur DVD.


Procédure de mise à jour

Une fois la période de mise à jour gratuite terminée ou en cas d'achat de données cartographiques, vous pouvez procéder vous-même à l'actualisation.

Le processus de mise à jour peut durer très longtemps (jusqu'à 45 minutes), en fonction de la taille de la carte numérique. La mise à jour s'effectue plus rapidement lorsque le véhicule est à l'arrêt que lorsqu'il roule. Si vous lancez la mise à jour alors que le véhicule est à l'arrêt et que la batterie de démarrage n'est plus suffisamment chargée, il peut arriver que le système multimédia s'arrête automatiquement. Cela permet de ménager la batterie. Pour éviter cela, raccordez le véhicule à un appareil de maintien de la tension adapté.

Fonctions de navigation

Affichage du menu Navigation

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **[NAVI]**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **↑** . Sur la ligne des fonctions principales, **Navi** est mis en surbrillance.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur. Le menu Navigation apparaît.
- ▶ Tournez le sélecteur pour afficher les différentes fonctions de navigation.
- ▶ Pour passer à la carte, tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Navigation** s'affiche, puis appuyez sur le sélecteur.

Affichage de la carte en ligne

Condition requise pour l'affichage de la carte en ligne (Etats-Unis) : mbrace est activé pour l'accès à Internet (▷ page 133).

Condition requise pour l'affichage de la carte en ligne (Canada) : un téléphone portable est relié au système multimédia via Bluetooth® (▷ page 103) ou USB (▷ page 174).

- ▶ Affichez le menu Navigation (▷ page 97).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Affichage de la carte en ligne** apparaisse au premier plan.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur. La connexion Online est établie. Une fois la connexion établie, la carte Google Maps™ affiche les environs de la position actuelle du véhicule.

i Vous pouvez également accéder à la fonction par l'intermédiaire du pavé tactile (▷ page 25).

- ▶ Sortie de l'affichage de la carte en ligne : appuyez sur la touche .


Affichage de la boussole



- ▶ Affichez le menu Navigation (▷ page 97).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Boussole** apparaisse au premier plan.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur. L'affichage de la boussole fournit les informations suivantes :
 - Direction de marche actuelle avec indication de l'angle (graduation de 0 à 360 degrés) et direction géographique
 - Longitude et latitude en degrés, minutes et secondes

- Altitude (arrondie) par rapport au niveau de la mer
- Nombre de satellites GPS reçus

i Vous pouvez également accéder à la fonction par l'intermédiaire du pavé tactile (▷ page 25).

- ▶ Sortie de l'affichage de la boussole : appuyez sur la touche .

Drive Information




- ▶ Affichez le menu Navigation (▷ page 97).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Drive Information** apparaisse au premier plan.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.

Le message **Menu Drive Information en cours de chargement...** apparaît.




Vous voyez ensuite par exemple apparaître automatiquement une succession de cartes à différentes échelles avec la position actuelle du véhicule et les environs de la destination. Si mbrace est activé pour l'accès à Internet (▷ page 133), le système peut afficher des informations supplémentaires, par exemple la météo pour le lieu de destination.

i Vous pouvez également accéder à la fonction par l'intermédiaire du pavé tactile (▷ page 25).

- ▶ Sortie du menu Drive Information : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Appuyez sur la touche .

Survol de l'itinéraire

- ▶ Affichez le menu Navigation (▷ page 97).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Survol de l'itinéraire** apparaisse au premier plan.

- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
- i** Vous pouvez également accéder à la fonction par l'intermédiaire du pavé tactile (> page 25).
- ▶ Sélectionnez .
L'itinéraire est survolé à la manière d'un hélicoptère.
- ▶ **Interruption du survol de l'itinéraire:** sélectionnez .
- ▶ **Sortie du survol de l'itinéraire:** appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Appuyez sur la touche .

Informations sur la navigation

- ▶ Affichez le menu Navigation (> page 97).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Informations sur la navigation** apparaisse au premier plan.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
La notice d'utilisation numérique s'ouvre au chapitre Navigation.
- i** Vous pouvez également accéder à la fonction par l'intermédiaire du pavé tactile (> page 25).

Problèmes relatifs au système de navigation

Problèmes	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Le système multimédia ne poursuit pas le guidage après une interruption du trajet.	Si vous repartez après plus de 2 heures, le guidage est interrompu. On entend par « interruption du trajet » l'arrêt du véhicule. On entend par « poursuivre le guidage » la mise en marche du système multimédia et la poursuite du trajet. ▶ Poursuivez le guidage manuellement (> page 83).

Problèmes	Causes et conséquences possibles et ▶ Solutions
Le système multimédia ne peut pas déterminer la position du véhicule.	Si le véhicule a été transporté, le système multimédia doit de nouveau déterminer sa position. Exemples : <ul style="list-style-type: none"> • si le véhicule a été transporté sur un ferry • si le véhicule a été transporté sur un train ▶ Démarrez le véhicule et commencez à rouler. Le système multimédia détermine la position du véhicule. En fonction de la situation, cela peut prendre un certain temps. Pendant que le système détermine la position, il se peut que le guidage soit limité. Une fois la position déterminée, le guidage s'effectue de nouveau par l'intermédiaire de messages de navigation et d'affichages.

Problèmes	Causes et conséquences possibles et ► Solutions
Le message La navigation n'est pas disponible. Consultez la notice d'utilisation. apparaît.	<p>Le système multimédia dispose d'un disque dur sur lequel est mémorisée la carte numérique.</p> <p>Lorsque la température est trop élevée ou trop basse, le système multimédia désactive le disque dur pour éviter qu'il ne soit endommagé. Dans ce cas, la navigation n'est momentanément pas disponible.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Laissez chauffer ou refroidir le véhicule et le système multimédia jusqu'à une température normale. ► Masquage du message: arrêtez, puis remettez en marche le système multimédia.

Problèmes	Causes et conséquences possibles et ► Solutions
Un message vous indique que le support de données avec la carte numérique n'est pas adapté au logiciel du véhicule.	<p>Le support de données avec la carte numérique ne convient pas pour la mise à jour.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Confirmation du message : appuyez sur le sélecteur. ► Retirez le support de données. ► Faites vérifier la base de données par un point de service Mercedes-Benz.

Problèmes	Causes et conséquences possibles et ► Solutions
La mise à jour du logiciel de cartes ne s'est pas déroulée correctement.	<p>Le support de données est encrassé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Nettoyez le support de données. ► Relancez la mise à jour.
	<p>Le support de données est rayé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.
	<p>Il y a une surchauffe en raison d'une température trop élevée dans l'habitacle.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Attendez que l'habitacle ait refroidi. ► Relancez la mise à jour.
	<p>Le disque dur du système multimédia est défectueux.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Problèmes	Causes et conséquences possibles et ► Solutions
Lors de la mise à jour de la carte, le système multimédia vous demande d'entrer un code d'activation.	<p>La carte numérique est protégée par un code d'activation.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Équipement de votre système multimédia

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

L'utilisation pendant la marche d'appareils de communication mobile détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

Utilisez ces appareils uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Si vous souhaitez téléphoner pendant la marche, servez-vous du dispositif mains libres. Utilisez le téléphone portable uniquement lorsque les conditions routières, météorologiques et de circulation le permettent. Dans certaines circonscriptions judiciaires, la loi interdit l'utilisation d'un téléphone portable au volant.

N'oubliez pas que votre véhicule parcourt 44 pieds (près de 14 m) par seconde lorsque vous roulez à 30 mph (environ 50 km/h).

Un rayonnement électromagnétique excessif peut être dangereux pour votre santé et celle des autres.

Les éventuels risques liés aux champs électromagnétiques font actuellement l'objet de débats au sein de la communauté scientifique. L'utilisation d'une antenne extérieure vous permet de réduire ces risques.

Par conséquent, dans la mesure du possible, raccordez vos appareils de communication mobiles à l'antenne extérieure du véhicule.

Remarques générales

Téléphonie

Pour les fonctions de téléphonie, vous disposez d'une interface Bluetooth®.

Si votre téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® PBAP (**P**hone **B**ook **A**ccess **P**rofile), les contacts s'affichent automatiquement dans le système multimédia.

Si votre téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® MAP (**M**essage **A**ccess **P**rofile), vous pouvez bénéficier de la fonction Messages.

Par l'intermédiaire de l'interface Bluetooth®, vous pouvez utiliser le dispositif mains libres avec des téléphones portables adéquats et recevoir des cartes de visite (vCards).

Pour de plus amples informations sur les téléphones portables pouvant être utilisés, consultez le site Internet

<http://www.mercedes-benz.com/connect>.

Vous pouvez également contacter Mercedes-Benz au numéro 1-800 FOR MERCEDES (1-800-367-6372) (Etats-Unis) ou (1-800-387-0100) (Canada).

HD Voice®

Le système multimédia reconnaît les communications en HD Voice®. Cette procédure permet d'améliorer la qualité vocale.

Conditions requises pour le HD Voice® :

- Votre téléphone portable et votre opérateur de téléphonie mobile prennent en charge le HD Voice®.
- Le téléphone portable et l'opérateur de téléphonie mobile du correspondant prennent en charge le HD Voice®.

La qualité vocale peut varier en fonction de la qualité de la connexion.



Interruption des communications pendant la marche

La communication peut être interrompue

- dans certaines régions où la couverture du réseau n'est pas suffisante
- lorsque vous changez de station d'émission-réception (cellule) et qu'aucun canal de communication n'est libre
- lorsque vous utilisez une carte SIM qui n'est pas compatible avec le réseau disponible

Possibilités d'utilisation

Vous pouvez utiliser votre téléphone

- avec le sélecteur (rotation, pression ou poussée $\leftarrow \odot \rightarrow$, $\uparrow \odot \downarrow$)
- avec le pavé tactile (▷ page 25)
- avec la touche  ou la touche  du volant multifonction
- par l'intermédiaire du LINGUATRONIC (voir la notice d'utilisation spécifique)

Limitation du fonctionnement



Vous ne pouvez pas encore téléphoner par l'intermédiaire du système multimédia dans les cas suivants :

- Le téléphone portable n'est pas allumé.
- La fonction Bluetooth® du téléphone portable est désactivée.
- Le téléphone portable n'est pas encore ou pas du tout connecté à un réseau.
- La fonction Bluetooth® du système multimédia est désactivée.

Le téléphone essaie automatiquement de se connecter à un réseau. Si aucun réseau n'est disponible, vous ne pouvez éventuellement pas lancer d'appel d'urgence avec le **911**. Si vous essayez de téléphoner, le message **Non dispo.** apparaît pendant un court instant.

Menu Téléphone





- ① Opérateur de téléphonie mobile
- ② Intensité du champ du réseau de téléphonie mobile
- ③ Symbole en forme de combiné téléphonique  ou 
- ④ Clavier virtuel du menu Téléphone
- ⑤ Nom d'appareil Bluetooth® du téléphone portable actuellement raccordé
- ⑥ Entrée des caractères à l'aide du pavé tactile
- ⑦ Affichage du répertoire téléphonique

Les affichages ① à ③ et ⑤ apparaissent seulement après qu'un téléphone portable a été relié au système multimédia. Les affichages dépendent de votre téléphone portable et de votre opérateur de téléphonie mobile. Pour de plus amples informations sur le raccordement d'un téléphone portable, voir (▷ page 103).

L'affichage ② indique l'intensité actuelle du champ du réseau de téléphonie mobile pour la réception. Si toutes les barres sont pleines, la réception est optimale.

Si les barres sont vides, la réception est très mauvaise, voire nulle.


- ❗ Le symbole en forme de combiné téléphonique indique si un appel est en train de s'établir ou si une communication est en cours  ou pas .



Affichage du menu Téléphone

- ▶ Appuyez sur la touche **TEL**.

Affichage de la barre de menus

- ▶ Poussez le sélecteur $\odot \updownarrow$.

Le point de menu  est disponible si le téléphone raccordé prend en charge le profil Bluetooth® MAP (**M**essage **A**ccess **P**rofile). Pour de plus amples informations sur les fonctions SMS et E-mail, voir (▷ page 125).

Le symbole en forme d'enveloppe  en haut sur la ligne de statut indique la présence d'un SMS ou d'un e-mail non lu. Le symbole disparaît dès que vous avez lu le SMS ou l'e-mail. Le symbole  apparaît pour indiquer que la mémoire des messages sur le téléphone portable ou sur la carte SIM est pleine. Le symbole disparaît si vous effacez au moins 1 message.

Raccordement d'un téléphone portable/interruption de la liaison

Conditions

Pour profiter de la téléphonie via l'interface Bluetooth®, vous avez besoin d'un téléphone portable compatible Bluetooth®. Le téléphone portable doit reconnaître le profil Handsfree (HFP) 1.0 ou supérieur.

Sur le système multimédia

- ▶ Activez la fonction Bluetooth® (▷ page 43).

Sur le téléphone portable

- ▶ Mettez le téléphone portable en marche et entrez le code PIN si l'appareil le demande (voir la notice d'utilisation du fabricant).
- ▶ Activez la fonction Bluetooth® et, si nécessaire, la visibilité Bluetooth® pour les autres appareils (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Certains téléphones portables ne sont visibles que momentanément (voir la notice d'utilisation du fabricant).

- ▶ Si nécessaire, réglez le nom d'appareil Bluetooth® du téléphone portable.

Il peut arriver que tous les appareils d'un même fabricant portent le même nom d'appareil Bluetooth®. Afin que votre téléphone portable soit reconnaissable de manière univoque, modifiez son nom d'appareil (voir la notice d'utilisation du fabricant). Le choix du nom est libre.

Si le téléphone portable reconnaît les profils Bluetooth® PBAP (Phone Book Access Profile) et MAP (Message Access Profile), les informations suivantes sont transférées après la connexion :

- Répertoire téléphonique
- Journal
- Messages

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour autoriser ou bloquer le téléchargement automatique du répertoire téléphonique, voir (▷ page 120).

La batterie du téléphone portable doit toujours être suffisamment chargée afin d'éviter les dysfonctionnements.

- i** Les téléphones portables disponibles sur le marché ne conviennent pas tous. Pour de plus amples informations sur les téléphones portables pouvant être utilisés et le raccordement d'un téléphone portable au système multimédia, consultez le site Internet <http://www.mercedes-benz.com/connect>.

Vous pouvez également obtenir des renseignements par téléphone.

Aux Etats-Unis, vous pouvez joindre le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERCEdes (1-800-367-6372).

Au Canada, vous pouvez joindre le Customer Relations Center au numéro 1-800-387-0100.

- i** Certains affichages, tels que l'affichage de l'intensité du champ, dépendent de la version du profil Handsfree supporté.

Procédure et informations générales

Recherche et autorisation d'un téléphone portable (connexion)

Lorsque vous utilisez pour la première fois votre téléphone portable en liaison avec le système multimédia, vous devez d'abord le rechercher (▷ page 104), puis l'autoriser (▷ page 104). En fonction du téléphone portable, l'autorisation peut être réalisée par l'intermédiaire du protocole SSP (Secure Simple Pairing) ou par entrée d'un code d'accès. Le système multimédia active automatiquement la procédure qui convient à votre téléphone portable. Le mode d'association SSP (Secure Simple Pairing) se reconnaît au fait qu'un code apparaît sur le téléphone portable et sur le système multimédia. Le mode d'association par code d'accès se reconnaît au fait que vous devez entrer un code sur le téléphone portable et sur le système multimédia. Une fois l'autorisation effectuée, le téléphone portable sera systématiquement raccordé automatiquement.

Si le système multimédia ne trouve pas votre téléphone portable, cela peut être dû à certains

réglages de sécurité sur votre téléphone. Vous pouvez aussi initier le processus de recherche et d'autorisation à partir du téléphone portable (▷ page 105).

Pour des remarques relatives à l'autorisation et au raccordement d'un téléphone portable Bluetooth® spécifique, consultez le site Internet <http://www.mercedes-benz.com/connect>.

Vous pouvez autoriser au maximum 15 téléphones portables. Une fois l'autorisation effectuée, le système est en mesure de se connecter automatiquement aux 2 derniers téléphones utilisés. Vous ne pouvez raccorder au système multimédia qu'un seul téléphone portable à la fois.

Désautorisation d'un téléphone portable (déconnexion)

Si vous quittez la zone de réception du système multimédia ou que vous désactivez la fonction Bluetooth® sur votre téléphone portable, la connexion est automatiquement interrompue.

Si la connexion Bluetooth® ne doit plus être établie automatiquement, vous devez désautoriser (déconnecter) le téléphone portable (▷ page 106).

Recherche d'un téléphone portable



P82.89-0136-31


- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus dans le menu Téléphone: poussez le sélecteur **⊙/↓**.
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des appareils apparaît.
- ▶ Sélection de **Rechercher téléphones**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message indiquant que Bluetooth® doit être activé sur le téléphone portable et que

celui-ci doit être visible pour les autres appareils apparaît.

- ▶ Sélection de **Lancer la recherche**: appuyez sur le sélecteur.

Les téléphones portables disponibles sont affichés dans la liste des appareils.



La durée de la recherche dépend du nombre de téléphones Bluetooth® se trouvant dans la zone de réception et de leurs caractéristiques.

Un nouveau téléphone portable trouvé, précédé du symbole , apparaît dans la liste des appareils. Vous pouvez à présent autoriser (connecter) le téléphone portable trouvé (▷ page 104).

Si le nombre maximal d'appareils autorisés dans la liste des appareils est atteint, un message vous demande de désautoriser un téléphone portable (▷ page 106).

Si vous affichez de nouveau la liste des appareils, celle-ci n'indique plus les appareils non autorisés. Lancez alors une nouvelle recherche pour mettre à jour la liste des appareils.

Symboles dans la liste des appareils

Symbole	Explication
	Nouveau téléphone portable trouvé, pas encore autorisé
	Téléphone portable autorisé, mais non raccordé
•	Téléphone portable autorisé et raccordé

Autorisation d'un téléphone portable (connexion)

Autorisation par l'intermédiaire du protocole SSP (Secure Simple Pairing)

Lorsque le système multimédia a détecté votre téléphone portable, vous pouvez l'autoriser (le connecter).

- ▶ Sélection d'un téléphone portable dans la liste des appareils: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un code apparaît sur le système multimédia et sur le téléphone portable.

Le code est identique

- ▶ **Système multimédia:** sélectionnez **Oui**.
- ▶ **Téléphone portable:** confirmez le code. En fonction du téléphone portable, vous devez confirmer la connexion au système multimédia ainsi que celle pour les profils Bluetooth® PBAP et MAP. La demande de confirmation peut s'afficher avec un décalage de jusqu'à 2 minutes. Si nécessaire, vous pouvez mémoriser la confirmation sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant). Le téléphone portable est à présent autorisé et relié au système multimédia. Vous pouvez désormais téléphoner à l'aide du dispositif mains libres.

Pour une qualité vocale optimale, vous pouvez régler le volume d'émission et de réception du téléphone portable (▷ page 107).

Le code est différent

- ▶ **Système multimédia:** sélectionnez **Non**.
Le processus est interrompu. Répétez la procédure d'autorisation.

Autorisation par entrée d'un code d'accès (identifiant)

Lorsque le système multimédia a détecté votre téléphone portable, vous pouvez l'autoriser (le connecter).

- ▶ Sélection du nom Bluetooth® du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu d'entrée du code d'accès apparaît. Le code d'accès est un nombre composé de 1 à 16 chiffres que vous déterminez vous-même.
- ▶ **Système multimédia:** entrez le code d'accès à l'aide du clavier virtuel.
- ▶ Une fois tous les chiffres saisis, sélectionnez **ok**.
- ▶ **Téléphone portable:** entrez le même code d'accès et confirmez. En fonction du téléphone portable, vous devez confirmer la connexion au système multimédia ainsi que celle pour les profils Bluetooth® PBAP et MAP. La demande de confirmation peut s'afficher avec un décalage de jusqu'à 2 minutes. Si nécessaire, vous pouvez mémoriser la confir-

mation sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Le téléphone portable est à présent autorisé et relié au système multimédia. Vous pouvez désormais téléphoner à l'aide du dispositif mains libres.

Pour une qualité vocale optimale, vous pouvez régler le volume d'émission et de réception du téléphone portable (▷ page 107).

Si le message **Echec de l'autorisation** apparaît, c'est que vous avez peut-être entré un code d'accès différent ou dépassé le temps prévu. Répétez le processus.

- ❗ Certains téléphones portables requièrent un code d'accès de 4 chiffres ou plus.
- ❗ Si vous souhaitez à nouveau autoriser un téléphone portable qui a été désautorisé, vous pouvez choisir un autre code d'accès.

Etablissement de la connexion à partir du téléphone portable

Le nom d'appareil Bluetooth® du système multimédia est **MB Bluetooth**.

- ▶ **Système multimédia:** affichez le menu Téléphone.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des appareils apparaît.
- ▶ Sélection de **Lancer recherche via téléphone**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message indiquant que la recherche peut être lancée sur le téléphone portable apparaît.
- ▶ **Téléphone portable:** lancez la recherche d'appareils Bluetooth® (voir la notice d'utilisation du fabricant). Le système multimédia apparaît dans la liste des appareils du téléphone portable sous le nom **MB Bluetooth**.
- ▶ Sélectionnez **MB Bluetooth**. Un message vous demandant si le téléphone portable doit être autorisé apparaît sur le visuel du système multimédia.
- ▶ **Système multimédia:** sélectionnez **Oui**.

Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.

Si votre téléphone portable prend en charge le protocole SSP (Secure Simple Pairing), un code apparaît sur les 2 appareils.

Le code est identique

- ▶ **Système multimédia**: sélectionnez **Oui**.
- ▶ **Téléphone portable**: confirmez le code. En fonction du téléphone portable, vous devez confirmer la connexion au système multimédia ainsi que celle pour les profils Bluetooth® PBAP et MAP. La demande de confirmation peut s'afficher avec un décalage de jusqu'à 2 minutes. Si nécessaire, vous pouvez mémoriser la confirmation sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant). Le téléphone portable est à présent autorisé et relié au système multimédia. Vous pouvez désormais téléphoner à l'aide du dispositif mains libres.

Pour une qualité vocale optimale, vous pouvez régler le volume d'émission et de réception du téléphone portable (▷ page 107).

Le code est différent

- ▶ **Système multimédia**: sélectionnez **Non**. Le processus est interrompu. Répétez le processus.

Si votre téléphone portable ne prend pas en charge le protocole SSP (Secure Simple Pairing), un menu d'entrée du code d'accès apparaît. Le code d'accès est un nombre composé de 1 à 16 chiffres que vous déterminez vous-même. Entrez le même code d'accès sur le système multimédia et sur le téléphone portable, puis confirmez. En fonction du téléphone portable, vous devez confirmer la connexion au système multimédia ainsi que celle pour les profils Bluetooth® PBAP et MAP.

Reconnexion automatique

Le système multimédia recherche toujours le dernier téléphone portable relié.

Si la liaison avec le dernier téléphone portable raccordé n'est pas possible, le système recherche le téléphone portable raccordé en avant-dernier.

Commutation entre les téléphones portables

Si vous avez autorisé plusieurs téléphones portables, vous pouvez passer de l'un à l'autre.

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des appareils apparaît.
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le système recherche le téléphone portable sélectionné et le raccorde s'il se trouve dans la zone de réception Bluetooth® et que la fonction Bluetooth® est activée.

Vous ne pouvez raccorder qu'un seul téléphone portable à la fois. Dans la liste des appareils, le téléphone portable raccordé est identifié par un point •.

- ▶ **i** Le passage à un autre téléphone portable autorisé n'est possible que si aucune conversation téléphonique n'est en cours.

Désautorisation d'un téléphone portable (déconnexion)

Mercedes-Benz USA, LLC vous recommande d'effectuer la désautorisation à partir du système multimédia et du téléphone portable. Sinon, les autorisations ultérieures peuvent échouer.

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☎**: poussez le sélecteur **⊙→**.

- ▶ Sélection de **Désautoriser** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un message vous demande si l'appareil doit réellement être désautoriser.
 - ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le téléphone portable est désautoriser.
- i** Avant de réautoriser le téléphone portable, effacez également le nom d'appareil **MB Bluetooth** de la liste Bluetooth® du téléphone portable.


Affichage des détails de la connexion

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus dans le menu Téléphone : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☰** : poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les informations suivantes sont affichées pour le téléphone portable sélectionné :
 - Nom de l'appareil Bluetooth®
 - Adresse Bluetooth®
 - Statut de la disponibilité (s'affiche après une nouvelle recherche)
 - Statut de l'autorisation
- ▶ **Fermeture de l'affichage des détails** : poussez le sélecteur **←⊙**.

Volume de réception et d'émission

Lorsque le téléphone portable est autorisé, vous pouvez optimiser les réglages du volume de réception et du volume d'émission. Pour connaître les réglages optimaux pour votre téléphone portable, consultez le site Internet <http://www.mercedes-benz.com/connect>. Vous pouvez également contacter le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERCEdes (1-800-367-6372) (Etats-Unis) ou le Customer

Relations Department au numéro 1-800-387-0100 (Canada).

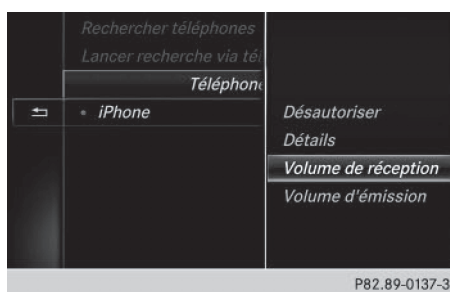

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
 - ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
 - ▶ Sélection de **Raccorder appareil** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des appareils apparaît.
 - ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils : tournez le sélecteur.
 - ▶ Sélection de **☰** : poussez le sélecteur **⊙→**.
 - ▶ Sélection de **Volume de réception** ou de **Volume d'émission** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélection du volume sonore : tournez le sélecteur.
 - ▶ Mémorisation des modifications : appuyez sur le sélecteur.
- i** Des réglages incorrects peuvent dégrader la qualité de la communication.

Utilisation du téléphone

Prise d'un appel

- ▶ Sélection de **☎** **Accepter** : appuyez sur le sélecteur.
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche **☎** du volant multifonction.
La communication est établie.


Autres fonctions disponibles pendant une communication : (▷ page 109).

Réglage du volume sonore (▷ page 107).

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 112).

- ❗ Si le numéro de téléphone est transféré, celui-ci apparaît alors sur le visuel. Si le numéro de téléphone est mémorisé dans le répertoire téléphonique, le nom du contact est également affiché. Si l'affichage du numéro de téléphone est bloqué, **Inconnu** est affiché sur le visuel.

Refus d'un appel


- ▶ Sélection de  **Refuser**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.



Lancement d'un appel

Par l'intermédiaire du menu Téléphone

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection d'une suite de chiffres: tournez le sélecteur, puis appuyez à chaque fois dessus.
- ▶ Sélection de  dans le menu Téléphone: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'appel est lancé.

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 112).

A l'aide du pavé tactile

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Tracez la suite de chiffres sur la surface tactile.
- ▶ Sélection de  dans le menu Téléphone: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'appel est lancé.


Pour de plus amples informations sur le pavé tactile, voir (▷ page 27).

A l'aide des favoris

Vous pouvez utiliser cette fonction lorsqu'un numéro de téléphone a été ajouté en tant que favori. Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour ajouter des favoris personnels, voir (▷ page 35).

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur. Les favoris apparaissent.
- ▶ Sélection du numéro de téléphone: tournez le sélecteur.
- ▶ Lancement de l'appel: appuyez sur le sélecteur.


Via la répétition d'appel

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection de  dans le menu Téléphone: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des numéros composés s'affiche. Le dernier numéro composé se trouve en tête de liste.
- ▶ Sélection d'une entrée et lancement de l'appel: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Répétition d'appel par l'intermédiaire du volant multifonction (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 112).

Par l'intermédiaire des listes d'appels

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Journal**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appels reçus** ou de **Numéros composés**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste correspondante apparaît.
- ▶ Sélection d'une entrée et lancement de l'appel: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Sélection d'un appel par l'intermédiaire du volant multifonction et lancement de l'appel (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 112).

Par l'intermédiaire du répertoire téléphonique

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection de **Nom** dans le menu Téléphone: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Recherchez le contact de votre choix (▷ page 113).
- ▶ Lancement de l'appel: appuyez sur le sélecteur.

Sélection d'un appel par l'intermédiaire du volant multifonction et lancement de l'appel (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 112).

A partir d'un numéro abrégé

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection d'un chiffre sur le clavier virtuel: tournez le sélecteur.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur pendant plus de 2 secondes.
L'entrée sélectionnée apparaît dans le menu Téléphone. L'appel est lancé.

Pour de plus amples informations sur la configuration d'un numéro abrégé, voir (▷ page 125).

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 112).

Fonctions disponibles pendant un appel

Vue d'ensemble



- ① Lancement d'un appel supplémentaire (▷ page 109)
- ② Correspondant
- ③ Symbole de communication en cours
- ④ Fin de communication
- ⑤ Activation et désactivation du microphone (▷ page 110)
- ⑥ Envoi de tonalités DTMF (pas toujours possible; en fonction du téléphone portable) (▷ page 110)

Autres fonctions :

- Prise d'un appel en attente (▷ page 111)
- Double appel (▷ page 110)
- Etablissement d'une conférence (▷ page 111)


Les fonctions disponibles dépendent du réseau (GSM uniquement) et du téléphone portable Bluetooth®.

Lancement d'un appel supplémentaire

Si la fonction est prise en charge par l'opérateur de téléphonie mobile et le téléphone portable, vous pouvez lancer un autre appel pendant une communication. La communication qui était en cours est alors mise en attente.



① Lancement d'un appel supplémentaire



- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Lancez un appel, par exemple :
 - Par l'intermédiaire du menu Téléphone (▷ page 108)
 - Via la répétition d'appel (▷ page 108)
 - Par l'intermédiaire des listes d'appels (▷ page 108)
 - Par l'intermédiaire du répertoire téléphonique (▷ page 109)
 - A partir d'un numéro abrégé (▷ page 109)

Téléphone


Activation et désactivation du microphone

Cette fonction est disponible dans le menu Téléphone pendant une communication.

Désactivation du microphone :

- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Couper micro** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Lorsque le microphone est désactivé, le symbole  s'affiche et le message suivant apparaît : **Le microphone a été coupé.**

Activation du microphone :

- ▶ Sélectionnez **Activer micro**. Le symbole  disparaît. Le message **Le microphone a été activé.** s'affiche.

Envoi de tonalités DTMF

Cette fonction n'est pas possible avec tous les téléphones portables.

Vous pouvez commander un répondeur ou d'autres appareils par des tonalités DTMF, par exemple pour une interrogation à distance.


- ▶ Si vous souhaitez par exemple écouter votre répondeur, entrez le numéro correspondant.

Envoi de caractères isolés :

- ▶ Sélection des caractères souhaités dans le menu Téléphone dès l'établissement de la liaison avec le répondeur : tournez le sélecteur et appuyez à chaque fois dessus. Chaque caractère sélectionné est aussitôt envoyé.



Communications avec plusieurs participants

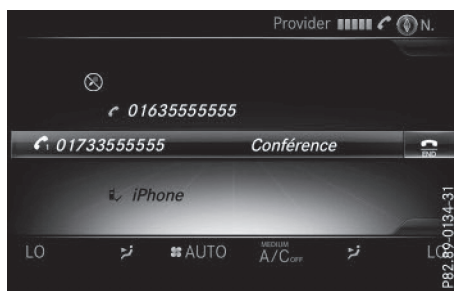Commutation entre les communications (double appel)



Si vous lancez un autre appel, vous pouvez commuter entre les 2 communications (double appel). La disponibilité de la fonction dépend de votre opérateur de téléphonie mobile et de votre téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Les communications sont notées 1 et 2. La communication en cours est mise en évidence. Commutation entre les communications :





- ▶ Sélection de  ou  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.

La communication sélectionnée devient active. L'autre communication est mise en attente.

Fin de la communication en cours :

- ▶ Sélection de  dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.
- L'autre communication reste en attente.
- ▶ Activation de la communication en attente : sélectionnez  **Reprendre**.
- La communication qui était en attente devient active. Si vous sélectionnez  **Raccrocher**, la communication qui était en attente est également coupée.

i Avec certains téléphones portables, la communication qui était en attente est automatiquement réactivée dès que vous mettez fin à la communication active.

Conférence

Vous pouvez mettre en liaison les communications actives et en attente. Plusieurs interlocuteurs peuvent ainsi s'entendre et se parler. La disponibilité de la fonction dépend de votre opérateur de téléphonie mobile et de votre téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).





- ▶ Lancez un appel supplémentaire (▷ page 109).
- ou
- ▶ Prenez un appel entrant (▷ page 111).
- ▶ Sélection de **Conférence** dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Le nouvel interlocuteur participe à la conférence. **Conférence** apparaît dans le menu Téléphone.

Appel entrant pendant une communication (appel en attente)

La disponibilité de la fonction Appel en attente dépend de votre téléphone portable et de votre opérateur de téléphonie mobile. Suivant le téléphone portable, la prise d'appel peut également être gérée différemment (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Appel en attente : lorsque vous recevez un appel pendant une communication, un message s'affiche. En outre, un signal sonore retentit. Vous avez le choix de prendre l'appel ou de le refuser.



Prise de l'appel :

- ▶ Sélection de  **Accepter** : appuyez sur le sélecteur.
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.

L'appel entrant est actif et la communication qui était active est mise en attente. Vous pouvez commuter entre les 2 communications (double appel) (▷ page 110).

i En fonction du téléphone portable, vous pouvez également prendre l'appel entrant (double appel) sur votre téléphone. La disponibilité de la fonction et la gestion des communications dépendent de votre opérateur de téléphonie mobile et de votre téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Refus de l'appel :

- ▶ Sélection de  **Refuser** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.



La gestion des communications après le refus de la communication dépend de votre téléphone portable et de votre opérateur de téléphonie mobile.

1^{re} possibilité : la communication initialement active est poursuivie et l'appel entrant est refusé.

2^e possibilité : la communication initialement active est coupée et l'appel entrant est pris.

3^e possibilité : les 2 appels sont coupés.


Fin de la communication en cours

- ▶ Sélection de  dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.
La communication active est coupée.


Reconnaissance vocale du téléphone portable

Cette fonction vous permet d'activer et de désactiver la reconnaissance vocale de votre téléphone portable. Vous trouverez de plus amples informations sur le service de reconnaissance vocale dans la notice d'utilisation du fabricant.

Activation de la reconnaissance vocale du téléphone portable:

- ▶ Raccordez votre téléphone portable au système multimédia (▷ page 103).
- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction pendant plus de 1 seconde. Vous pouvez utiliser la reconnaissance vocale du téléphone portable.

Désactivation de la reconnaissance vocale du téléphone portable:

- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.
La reconnaissance vocale du téléphone portable est désactivée.

Répertoire téléphonique

Introduction

Le répertoire téléphonique rassemble les contacts enregistrés dans le carnet d'adresses avec un numéro de téléphone.

Le répertoire du téléphone portable est affiché automatiquement dans le système multimédia après la connexion (préréglage). Vous pouvez désactiver le téléchargement automatique (▷ page 120).

Le répertoire téléphonique vous permet d'effectuer les opérations suivantes :


- Création de nouveaux contacts (▷ page 114)
- Ajout dans des contacts existants (▷ page 114)
- Recherche de contacts (▷ page 113)
- Mémorisation de contacts (▷ page 115)
- Effacement des contacts (▷ page 115)

Pour de plus amples informations sur l'importation de contacts, voir (▷ page 121).

Les contacts que vous importez, enregistrez, modifiez ou créez sont mémorisés de manière permanente dans le système multimédia. Ces contacts sont conservés même si vous raccordez le système multimédia à un autre téléphone portable. Vous pouvez les consulter sans téléphone portable.

Affichage du répertoire téléphonique



- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de **Nom** dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si le répertoire téléphonique contient des contacts, ceux-ci sont affichés par ordre alphabétique. Le clavier virtuel sur le bord inférieur du visuel est activé.
Vous pouvez à présent rechercher un contact (▷ page 113).
Pour de plus amples informations sur les symboles affichés, voir (▷ page 113).

i Vous pouvez également afficher le répertoire téléphonique par l'intermédiaire du volant multifonction (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Vue d'ensemble des symboles

Symbole	Explication
	Contact qui a été saisi, modifié ou mémorisé dans le système multimédia
	Contact avec identifiant vocal Ces contacts comportent également un identifiant vocal. Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation spécifique.
	Contact téléchargé d'un téléphone portable
	Contact importé de la carte mémoire ou d'un appareil USB
	Contact importé via l'interface Bluetooth®

Recherche d'un contact

Avec le clavier virtuel




Le premier caractère détermine la première lettre du contact recherché.

- Sélection d'un caractère : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Dans le répertoire téléphonique, le premier contact commençant par la lettre sélectionnée est mis en surbrillance. S'il existe plusieurs contacts similaires, le système affiche les alternatives possibles pour le premier caractère différent. Dans le cas des contacts **Jana** et **John** par exemple, le début du nom est identique. Le système vous propose

comme sélection les alternatives possibles (**A** et **O**) pour le premier caractère différent.


- Sélection des différents caractères du contact recherché : tournez le sélecteur et appuyez à chaque fois dessus.
- Sélection de **ok** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les contacts du répertoire téléphonique apparaissent.
- Sélection d'un contact : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Les contacts qui comportent plusieurs numéros de téléphone sont affectés du symbole .

- Sélection d'un contact accompagné du symbole  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Les numéros de téléphone apparaissent. Le symbole passe de  à .

Retour au clavier virtuel :

- Appuyez sur la touche  autant de fois qu'il est nécessaire pour que le clavier virtuel apparaisse.

Pour de plus amples informations sur l'entrée des caractères, voir (> page 31).

Avec le pavé tactile

Le premier caractère détermine la première lettre du contact recherché.

- Tracez la lettre sur le pavé tactile.
Dans le répertoire téléphonique, le premier contact commençant par la lettre sélectionnée est mis en surbrillance.
Pour de plus amples informations sur la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite du pavé tactile, voir (> page 27).
- Tracez les autres lettres les unes après les autres sur le pavé tactile.
- Fin de la recherche et passage au répertoire téléphonique : appuyez sur le pavé tactile.
- Sélection et appel d'un contact : effleurez le pavé vers le haut ou vers le bas, puis appuyez dessus.

Par l'intermédiaire du volant multifonction

- Composez un numéro du répertoire téléphonique (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Affichage des détails d'un contact

☰	# Allwald, Doris	Détails
▶	▶ Armado, Lena	Effacer l'entrée
▶	▶ Arnhauser, Dirk	Enregistrer
▶	▶ Auer, Beate	Ajouter numéro
▶	▶ Bauer, Ute	Appels abrégés
▶	▶ Bruder, Astrid	Nouv.
▶	▶ Drewer, Klaus	
▶	▶ Engels, Jan	
▶	▶ Erlenkönig, Elke	

P82.89-0185-31

- ▶ Sélection d'un contact dans le répertoire téléphonique: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Détails**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'affichage des détails apparaît.

Fermeture de l'affichage des détails:

- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.

Création d'un nouveau contact

☰	# All	Poursuivre	Détails
▶	▶ Arr	▶ Pas classifié	Enregistrer
▶	▶ Arr	▶ Privé	Ajouter numéro
▶	▶ Au	▶ Professionnel	Appels abrégés
▶	▶ Ba	▶ Pas classifié	Nouv.
▶	▶ Br	▶ Fixe	
▶	▶ Dr	▶ Portable	
▶	▶ En	▶ Voiture	
▶	▶ Er	▶ Numéro préféré	

P82.89-0184-31

- ▶ Dans le répertoire téléphonique, poussez le sélecteur autant de fois qu'il est nécessaire pour que la liste de sélection apparaisse.
- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Nouv.**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection d'une catégorie de numéro, par exemple **Privé**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection d'une catégorie de téléphone, par exemple **Portable**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Si vous définissez un numéro préféré, celui-ci apparaît en 1re position dans la liste et est mis en surbrillance.

- ▶ Sélection de **Poursuivre**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu d'entrée avec les lignes de saisie apparaît.
- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (\triangleright page 31) ou du pavé tactile (\triangleright page 27).
- ▶ Mémorisation et fin de l'entrée: sélectionnez . Le contact est enregistré dans le répertoire téléphonique et dans le carnet d'adresses.

Ajout dans un contact existant

Vous pouvez ajouter un numéro de téléphone dans un contact existant.

- ▶ Sélection d'un contact dans le répertoire téléphonique: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Ajouter numéro**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection d'une catégorie de numéro, par exemple **Privé**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection d'une catégorie de téléphone, par exemple **Portable**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si vous définissez un numéro préféré, celui-ci apparaît en 1re position dans la liste et est mis en surbrillance.
- ▶ Sélection de **Poursuivre**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une ligne de saisie apparaît.
- ▶ Entrez le numéro de téléphone.
- ▶ Sélectionnez .

Vous pouvez mémoriser au maximum 5 entrées dans une même catégorie.

Si 5 numéros sont déjà mémorisés pour l'entrée recherchée, un message vous demande si un des numéros existants doit être remplacé.

Remplacement d'une entrée





- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Une liste avec les 5 numéros de téléphone existants apparaît.
- ▶ Sélection du numéro à remplacer dans la liste : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le champ d'entrée pour le nouveau numéro de téléphone apparaît.
- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 31) ou du pavé tactile (▷ page 27).

Conservation d'une entrée


- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le processus est interrompu.

Mémorisation d'un contact

Les contacts mémorisés sont identifiés dans le répertoire téléphonique par différents symboles (▷ page 113).

- ▶ Recherchez un contact du téléphone portable  (▷ page 113).
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Enregistrer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le contact est mémorisé. Le contact est identifié dans le répertoire téléphonique par le symbole .

i Les contacts mémorisés apparaissent également dans le carnet d'adresses.

La mémorisation ou la modification des données dans le système multimédia n'a aucune incidence sur les contacts stockés dans le téléphone portable. Lorsque le téléchargement automatique des contacts du téléphone est activé, le système multimédia affiche la copie  avec les données modifiées.



Sélectionnez ce contact si vous souhaitez ajouter des données supplémentaires, par exemple des numéros de téléphone ou des adresses e-mail. Vous éviterez ainsi que d'autres copies de l'entrée du téléphone portable ne soient créées.

Effacement d'un contact


Vous pouvez effacer les contacts qui ont été ajoutés, complétés, mémorisés ou importés dans le système multimédia.

Si le contact ne contient que des numéros de téléphone, le contact est alors effacé dans le répertoire téléphonique et dans le carnet d'adresses.


Si le contact contient d'autres entrées, par exemple une destination de navigation, seuls les numéros de téléphone sont alors effacés. Le contact est conservé dans le carnet d'adresses avec les entrées restantes.

- ▶ Sélection d'un contact dans le répertoire téléphonique : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Effacer l'entrée** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un message vous demande si le contact doit réellement être effacé.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le numéro de téléphone est effacé.

Fermeture du répertoire téléphonique

- ▶ Sélection de  sur le clavier virtuel : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche .

Carnet d'adresses

Introduction

Prêtez avant tout attention aux conditions de circulation.

Familiarisez-vous avec les fonctions du carnet d'adresses avant de prendre la route.

Vous pouvez utiliser le système multimédia lorsque les conditions routières et de circulation le permettent. Sinon, vous pourriez provoquer un accident et vous ou d'autres personnes pourriez être blessés.

Le carnet d'adresses rassemble tous les contacts des différentes sources (téléphone portable, carte mémoire, appareil USB, répertoire téléphonique du système multimédia, système de navigation).

Les contacts peuvent être utilisés pour téléphoner, pour la navigation et pour rédiger des messages.


Lorsqu'un téléphone portable est relié au système multimédia et que le téléchargement automatique est activé (▷ page 120), les contacts du téléphone sont affichés dans le carnet d'adresses. Si vous interrompez la liaison entre le téléphone portable et le système multimédia, ces contacts ne sont plus affichés dans le carnet d'adresses.

Les contacts que vous importez, enregistrez, modifiez ou créez sont mémorisés dans le système multimédia. Ces contacts sont conservés même si vous raccordez le système multimédia à un autre téléphone portable. Vous pouvez les consulter sans téléphone portable.

Téléphone

- i** Vous pouvez mémoriser 5 000 contacts dans le carnet d'adresses.
 - 2 000 sont réservées aux contacts mémorisés de manière permanente.
 - 3 000 sont réservées aux contacts que vous pouvez télécharger du téléphone portable.
- i** Effacez les contacts mémorisés dans le système multimédia à l'aide de la fonction de remise à zéro (▷ page 46) avant de vendre votre véhicule.

Affichage du carnet d'adresses

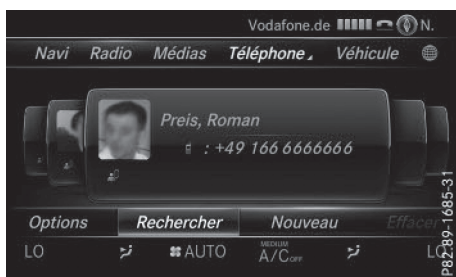

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales: poussez le sélecteur **↑**⊙.
- ▶ Sélection de **Téléphone**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection de **Carnet d'adresses**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Navigation à l'intérieur du carnet d'adresses: tournez le sélecteur.
Une entrée du carnet d'adresses peut également comporter une image. Celle-ci est affichée à gauche des données d'adresses. Les entrées du carnet d'adresses comportant une image peuvent être créées uniquement en important des vCards (fichiers vcf). Pour de plus amples informations sur l'importation de vCards, voir (▷ page 121). La qualité de l'image dépend de sa résolution.

Recherche d'un contact

Avec le clavier virtuel

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 116).
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙**↓.
- ▶ Sélection de **Rechercher**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection d'un caractère: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Dans le répertoire téléphonique, le premier contact commençant par la lettre sélectionnée est mis en surbrillance. S'il existe plusieurs contacts similaires, le système affiche les alternatives possibles pour le premier caractère différent. Dans le cas des contacts **Jana** et **John** par exemple, le début du nom est identique. Le système vous propose comme sélection les alternatives possibles (**A** et **O**) pour le premier caractère différent.
- ▶ Sélection des différents caractères du contact recherché: tournez le sélecteur et appuyez à chaque fois dessus.
- ▶ Fin de la recherche: poussez le sélecteur **↑**⊙ autant de fois qu'il est nécessaire pour que le clavier virtuel disparaisse.

ou

- ▶ Sélection de **OK**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les contacts du carnet d'adresses apparaissent.
- ▶ Sélection d'un contact: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.



Pour de plus amples informations sur l'entrée des caractères, voir (▷ page 31).


Avec le pavé tactile

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 116).
- ▶ Passage à la barre de menus: effleurez le pavé vers le bas.
- ▶ Sélectionnez **Rechercher**.
- ▶ Tracez la lettre sur le pavé tactile.
Dans le carnet d'adresses, le premier contact commençant par la lettre sélectionnée est mis en surbrillance.
Pour de plus amples informations sur la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite du pavé tactile, voir (▷ page 27).
- ▶ Tracez les autres lettres les unes après les autres sur le pavé tactile.
- ▶ Fin de la recherche et passage au répertoire téléphonique: appuyez sur le pavé tactile.
- ▶ Sélection et appel d'un contact: effleurez le pavé vers le haut ou vers le bas, puis appuyez dessus.

Création d'un nouveau contact

Vous pouvez enregistrer des données d'adresse directement dans le carnet d'adresses. Lorsque vous mémorisez des numéros de téléphone dans le répertoire téléphonique du système multimédia, ces derniers sont également ajoutés dans le carnet d'adresses. Lorsque vous mémorisez une destination, le système multimédia enregistre dans le carnet d'adresses une entrée comportant l'ensemble des données de navigation (données d'adresse valables).

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 116).
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Nouv.**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les lignes de saisie pour le nom de famille et le prénom apparaissent.
- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 31) ou du pavé tactile (▷ page 27).
- ▶ Mémorisation du nom de famille et du prénom: sélectionnez .
Les détails du contact s'affichent.
- ▶ Ajout de l'entrée souhaitée (**Ajouter une adresse e-mail**, par exemple): tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu d'entrée correspondant au type d'entrée sélectionné apparaît.



- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 31) ou du pavé tactile (▷ page 27).
- ▶ Mémorisation et fin de l'entrée: sélectionnez .


Affichage des détails d'un contact



- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 116).
- ▶ Sélection d'un contact: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les détails du contact s'affichent.

Les entrées sont réparties selon les catégories suivantes:


-  Données professionnelles
-  Données privées

 Une entrée du carnet d'adresses peut comporter les données suivantes:

- Nom
- Prénom
- Société
- Jusqu'à 5 numéros de téléphone
- 2 adresses e-mail
- Adresse du site Internet
- 2 adresses
- 2 adresses de navigation (provenant du système de navigation (▷ page 64))
- Coordonnées géographiques

Ajout dans un contact existant


- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 116).
- ▶ Sélection d'un contact: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les détails du contact s'affichent.

- ▶ Ajout de l'entrée souhaitée (**Ajouter une adresse e-mail**, par exemple) : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu d'entrée correspondant au type d'entrée sélectionné apparaît.
- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 31) ou du pavé tactile (▷ page 27).
- ▶ Mémorisation et fin de l'entrée : sélectionnez  .

Vous pouvez mémoriser au maximum 5 numéros de téléphone pour un même contact.

Lancement du guidage jusqu'à une adresse ou des coordonnées géographiques



Lorsqu'une adresse est mémorisée avec un code postal, vous pouvez l'utiliser pour le guidage. Si le code postal ne peut pas être trouvé, vous pouvez adapter la destination ultérieurement à l'aide du sélecteur.

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 116).
 - ▶ Sélection d'un contact : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les détails du contact s'affichent.
 - ▶ Sélection de l'adresse : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ou
- ▶ Sélection d'une entrée avec des coordonnées géographiques : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu de navigation apparaît.
 - ▶ Sélection de **Lancer le guidage** : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus. Le système calcule l'itinéraire jusqu'à l'adresse de destination, puis le guidage démarre.

Lancement d'un appel

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 116).
- ▶ Sélection d'un contact : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les détails du contact s'affichent.
- ▶ Sélection du numéro de téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'appel est lancé. Pour de plus amples informations sur les fonctions disponibles pendant un appel, voir (▷ page 109).

Envoi d'un SMS

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 116).
- ▶ Sélection d'un contact : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les détails du contact s'affichent.
- ▶ Sélection du numéro de téléphone : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur  .
- ▶ Sélection de **Envoyer un SMS** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les champs pour l'entrée d'un SMS apparaissent (▷ page 129).



Tenez compte des conditions requises pour la fonction Messages (▷ page 125).

Envoi d'un e-mail


- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 116).
- ▶ Sélection d'une entrée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les détails du contact s'affichent.
- ▶ Sélection de l'adresse e-mail : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les champs pour l'entrée d'un e-mail apparaissent (▷ page 129).

Tenez compte des conditions requises pour la fonction Messages (▷ page 125).

Affichage des détails d'une sous-entrée

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 116).
- ▶ Sélection d'une entrée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les détails du contact s'affichent.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur  .
- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'affichage complet apparaît.

Modification d'un contact

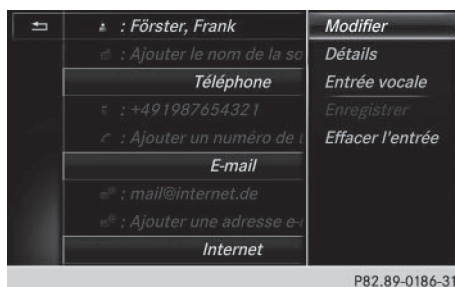

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 116).
- ▶ Sélection d'un contact: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les détails du contact s'affichent.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Modifier**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le champ de saisie pour l'entrée sélectionnée apparaît.

Pour de plus amples informations sur l'entrée des caractères, voir (▷ page 31).

Modification de la catégorie d'une entrée

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 116).
- ▶ Sélection d'une entrée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les détails du contact s'affichent.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Modifier catégorie**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de la catégorie: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Mémorisation d'un numéro d'appel comme numéro abrégé

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 116).
- ▶ Sélection d'une entrée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les détails du contact s'affichent.

- ▶ Sélection du numéro de téléphone souhaité: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Appels abrégés**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Attribuer un numéro abrégé**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de la position mémoire (numéro abrégé): tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le numéro d'appel a été mémorisé comme numéro abrégé.

Identifiants vocaux

Introduction

Les identifiants vocaux sont entrés à l'aide du LINGUATRONIC (voir la notice d'utilisation spécifique). Après que vous avez affecté un identifiant vocal à une entrée du carnet d'adresses, vous pouvez afficher l'entrée correspondante par l'intermédiaire du système de commande vocale et sélectionner un numéro d'appel, par exemple. Vous pouvez ajouter un identifiant vocal à chaque entrée du carnet d'adresses.

Ajout d'un identifiant vocal



- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 116).
- ▶ Recherchez une entrée du carnet d'adresses avec (symbole) ou sans identifiant vocal (▷ page 116).
- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Entrée vocale**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Ajouter**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La suite des opérations s'effectue par l'intermédiaire du système de commande vocale. Le LINGUATRONIC vous guide à travers les différentes étapes.

Effacement d'un identifiant vocal


- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 116).
- ▶ Recherchez une entrée du carnet d'adresses avec identifiant vocal (▷ page 116).
- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .

- ▶ Sélection de **Entrée vocale** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Effacer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'identifiant vocal est effacé.

Ecoute d'un identifiant vocal

- ▶ Recherchez une entrée du carnet d'adresses avec identifiant vocal (▷ page 116).
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Entrée vocale** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Ecouter** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Vous entendez l'identifiant vocal.

Modification de l'affichage et du classement des contacts

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 116).
- ▶ Affichage de la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Affichage/classement** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


Vous disposez des options suivantes :

- **Nom, Prénom** (préréglage)
Les contacts sont classés par nom de famille et comportent une virgule.
- **Nom Prénom**
Les contacts sont classés par nom de famille et ne comportent pas de virgule.
- **Prénom Nom**
Les contacts sont classés par prénom et ne comportent pas de virgule.
- ▶ Sélection de l'option souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le système adapte l'affichage et le classement des contacts en fonction de la sélection.

Importation automatique des contacts du téléphone



Suivant le téléphone portable utilisé, vous pouvez déterminer si, après le raccordement du

téléphone portable au système multimédia, les contacts doivent être automatiquement téléchargés ou non.


- ▶ Raccordez le téléphone portable (▷ page 103).
- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 116).
- ▶ Affichage de la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Afficher contacts tél. automatiquement** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Vous pouvez autoriser le téléchargement automatique ou désactiver la fonction .

Mémorisation d'un contact



Les contacts mémorisés sont identifiés dans le répertoire téléphonique par différents symboles (▷ page 113).

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 116).
- ▶ Sélection d'un contact : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les détails du contact s'affichent.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Enregistrer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le contact est mémorisé.

i Si l'entrée du carnet d'adresses mémorisée comporte un numéro de téléphone, celui-ci apparaît alors également dans le répertoire téléphonique.

La mémorisation ou la modification des données dans le système multimédia n'a aucune incidence sur les contacts stockés dans le téléphone portable. Lorsque le téléchargement automatique des contacts du téléphone est activé, le système multimédia affiche la copie  avec les données modifiées. Sélectionnez ce contact si vous souhaitez ajouter des données supplémentaires, par exemple des numéros de téléphone ou des adresses e-mail. Vous éviterez ainsi que d'autres copies de l'entrée du téléphone portable ne soient créées.

Effacement d'un contact

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 116).
- ▶ Recherchez le contact de votre choix (▷ page 116).
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Effacer l'entrée** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le contact est effacé.

Importation de contacts

Remarques et conditions


Les contacts peuvent être importés sous forme de vCards (fichiers vcf). Une vCard est une carte de visite électronique. L'importation peut se faire à partir d'une carte mémoire, d'une mémoire USB ou par l'intermédiaire d'une connexion Bluetooth®.

- i** Vous pouvez importer 2 000 entrées au maximum dans le carnet d'adresses. Si le nombre maximal est atteint, un message correspondant apparaît. Pour pouvoir importer de nouveaux contacts, vous devez d'abord effacer des contacts existants (▷ page 121).

Source	Conditions
Carte mémoire	La carte SD est introduite. Elle contient des contacts pouvant être importés.
Appareil USB	L'appareil USB est raccordé à la prise USB. Il contient des contacts pouvant être importés.
Liaison Bluetooth®	Lorsque l'envoi de vCards via Bluetooth® est supporté, vous pouvez recevoir des vCards par l'intermédiaire de téléphones portables ou de netbooks, par exemple. La fonction Bluetooth® doit être activée au niveau du système multimédia et de l'appareil concerné (voir la notice d'utilisation du fabricant).

- i** L'option **Importer du téléphone** est disponible lorsque le téléchargement automatique des contacts est désactivé (▷ page 120).


Importation depuis la carte mémoire ou depuis un appareil USB

Les contacts qui ont été importés de la carte mémoire ou d'un appareil USB sont précédés du symbole .


Pour pouvoir importer des cartes de visite, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Les vCards (fichiers vcf) peuvent être enregistrées dans le répertoire principal ou dans des dossiers. Le système multimédia permet de sélectionner précisément les répertoires ou dossiers concernés.
- Les cartes de visite (vCards) doivent avoir l'extension « .vcf ».


- i** Le système multimédia reconnaît les cartes de visite version 2.1 et 3.0.

- ▶ Passage à la barre de menus dans le menu Téléphone ou dans le carnet d'adresses : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Importer contacts** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **De la carte mémoire** ou de **De l'appareil USB** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Réception de cartes de visite via Bluetooth®

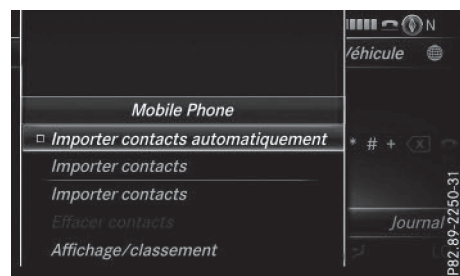

Système multimédia


- ▶ Passage à la barre de menus dans le menu Téléphone ou dans le carnet d'adresses : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Importer contacts** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **De l'appareil Bluetooth** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si le système multimédia est déjà relié à un téléphone portable, la connexion est coupée. Il est alors possible de recevoir des cartes de visite d'un appareil (ordinateur, téléphone portable) via Bluetooth®.

Appareil externe

- ▶ Lancez le transfert des données (voir la notice d'utilisation du fabricant).
Le nombre de cartes de visite reçues est affiché sur le système multimédia.


Système multimédia

- ▶ Fin de la réception : appuyez sur le sélecteur. Si un téléphone portable était raccordé, la connexion avec le téléphone portable est rétablie.

Les cartes de visite reçues se reconnaissent au symbole  dans le carnet d'adresses.


- i** Si vous commutez sur une autre fonction principale (Navigation, par exemple) pendant la réception de cartes de visite, celle-ci est interrompue.

Effacement des contacts importés

- ▶ Passage à la barre de menus dans le carnet d'adresses ou lorsque le menu Téléphone est affiché : poussez le sélecteur .
 - ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélection de **Effacer contacts** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Contacts internes**
 - **Contacts de supports de données**
 - **Contacts reçus d'appareils Bluetooth**
 - **Contacts provenant du téléphone**
- Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les contacts sont effacés.

Fermeture du carnet d'adresses

- ▶ Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche .

Journal

Introduction

Si votre téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® PBAP, les listes d'appels du téléphone portable s'affichent dans le système multimédia. Si nécessaire, vous devez confirmer la connexion pour le profil Bluetooth® PBAP lors de la connexion du téléphone portable.

Si votre téléphone portable ne reconnaît pas le profil Bluetooth® PBAP, le système multimédia génère des listes d'appels distinctes. Ces listes ne sont pas synchronisées avec celles de votre téléphone portable.

Si aucun téléphone portable n'est relié au système multimédia, l'option Journal n'est pas disponible.

Si l'émetteur d'un appel entrant n'est pas mémorisé dans le carnet d'adresses, vous pouvez mémoriser le numéro de téléphone par l'intermédiaire de la liste d'appels. Vous pouvez mémoriser ce numéro de téléphone comme nouveau contact dans le carnet d'adresses ou l'ajouter à un contact existant (> page 123).

- i** Lorsque vous raccordez au système multimédia un téléphone portable autre que le précédent, les listes d'appels du nouveau téléphone portable sont affichées.

Ouverture d'une liste d'appels et sélection d'une entrée



Liste des numéros composés (exemple)

- ① Date et heure (si disponible)
- ② Numéro d'appel figurant dans l'entrée mise en surbrillance et symboles (si attribués)

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Journal**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appels reçus** ou de **Numéros composés**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste correspondante apparaît.
- ▶ Sélection d'une entrée et lancement de l'appel: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Fermeture de la liste d'appels

- ▶ Sélection du symbole **☰** affiché à gauche de la liste: poussez le sélecteur **←⊙**, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche **☰**.
La liste est fermée.

Affichage des détails d'une entrée de la liste


Les entrées de liste abrégées peuvent également être affichées en entier.

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.

- ▶ Sélection de **Journal**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appels reçus** ou de **Numéros composés**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste correspondante apparaît.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☰**: poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de **Détails**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les détails apparaissent.
- ▶ Retour à la liste: poussez le sélecteur **←⊙** autant de fois qu'il est nécessaire pour que la liste soit mise en surbrillance.

Mémorisation d'un numéro

Création d'une nouvelle entrée dans le carnet d'adresses

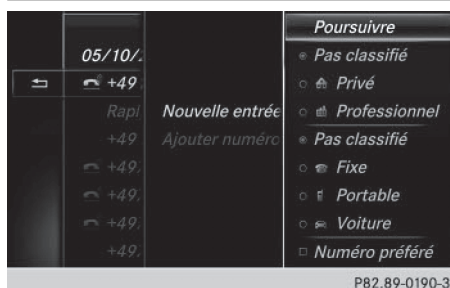

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Journal**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appels reçus** ou de **Numéros composés**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste correspondante apparaît.
- ▶ Sélection du numéro de téléphone souhaité: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☰**: poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de **Enregistrer**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Nouvelle entrée**.
- ▶ Sélectionnez une catégorie de numéro, **Privé** par exemple.

- ▶ Sélectionnez une catégorie de téléphone, **Portable** par exemple.
Le point ● indique la catégorie sélectionnée.
Si vous définissez un numéro en tant que **Numéro préféré**, celui-ci apparaît en 1^{re} position dans la liste et est mis en surbrillance.
- ▶ Sélectionnez **Poursuivre**.
Le champ d'entrée pour le nom du nouveau contact apparaît. Le champ d'entrée du numéro de téléphone est rempli automatiquement.
- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 31) ou du pavé tactile (▷ page 27).
- ▶ Mémorisation et fin de l'entrée : sélectionnez **OK** .
Le nouveau contact a été enregistré.

Ajout à une entrée existante du carnet d'adresses

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **☉↓**.
- ▶ Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appels reçus** ou de **Numéros composés** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste correspondante apparaît.
- ▶ Sélection du numéro de téléphone souhaité : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☐** : poussez le sélecteur **☉→**.
- ▶ Sélection de **Enregistrer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Ajouter à un contact**.
- ▶ Sélectionnez une catégorie de numéro, **Privé** par exemple.
- ▶ Sélectionnez une catégorie de téléphone, **Portable** par exemple.
- ▶ Sélectionnez **Poursuivre**.
Le carnet d'adresses apparaît.
- ▶ Recherchez le contact souhaité (▷ page 116).
- ▶ Une fois la recherche effectuée, appuyez sur le sélecteur.
Le numéro de téléphone est mémorisé.
Vous pouvez mémoriser au maximum 5 numéros de téléphone pour un même contact.

Si 5 numéros sont déjà mémorisés pour l'entrée recherchée, un message vous demande si un des numéros existants doit être remplacé.

Remplacement d'une entrée

- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Une liste avec les 5 numéros existants apparaît.
- ▶ Sélection du numéro à remplacer dans la liste : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'entrée est remplacée par le nouveau numéro de téléphone.

Conservation d'une entrée

- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le processus est interrompu.

Effacement du journal

Vous pouvez effacer à partir du système multimédia les listes d'appels qui sont créées et gérées par celui-ci.

Vous ne pouvez pas effacer à partir du système multimédia les listes d'appels affichées par un téléphone portable qui supporte le profil Bluetooth® PBAP.

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **☉↓**.
- ▶ Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Effacer journal**.
Un message vous demande si toutes les listes d'appels doivent réellement être effacées.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les listes d'appels sont effacées.

i Lorsque vous effacez des listes d'appels sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant), le système multimédia actualise l'affichage du journal dès que la liaison est à nouveau établie.

Liste des numéros abrégés

Configuration

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Liste des numéros abrégés**. La liste des numéros abrégés s'affiche.
- ▶ Sélection de la position mémoire (numéro abrégé) : tournez le sélecteur.
Si vous sélectionnez une entrée existante dans la liste des numéros abrégés, elle est remplacée par les nouvelles données.
- ▶ Sélection de **☰** : poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélectionnez **Attribuer un numéro abrégé**.
Le répertoire téléphonique apparaît.
- ▶ Recherchez le contact de votre choix (> page 113).
- ▶ Sélection d'un contact : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le numéro de téléphone est mémorisé comme numéro abrégé.

Effacement

Effacement d'un numéro abrégé


- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Liste des numéros abrégés**. La liste des numéros abrégés s'affiche.
- ▶ Sélection de la position mémoire à effacer : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☰** : poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de **Effacer le numéro abrégé** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le numéro abrégé est effacé.

Effacement de tous les numéros abrégés


- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Liste des numéros abrégés**. La liste des numéros abrégés s'affiche.
- ▶ Sélection de la position mémoire souhaitée : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☰** : poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de **Effacer tous les numéros abrégés** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Tous les numéros abrégés sont effacés.

Messages (SMS et e-mails)

Remarques générales

Les nouveaux messages reçus sont indiqués par un signal sonore et le symbole  sur le visuel du système multimédia. Le symbole disparaît lorsque vous avez lu tous les messages.

Le système multimédia affiche les 100 SMS et e-mails les plus récents.

Le symbole  apparaît lorsque la mémoire des messages du téléphone portable est pleine. Le symbole disparaît si vous effacez des messages du téléphone portable.

Limitation du fonctionnement

Les messages ne peuvent pas être affichés pendant la marche.

Conditions

Pour pouvoir utiliser les fonctions Messages, le téléphone portable raccordé doit reconnaître le profil Bluetooth® MAP. Si nécessaire, vous devez accepter sur le téléphone portable le message relatif au profil Bluetooth® MAP.

Avec certains téléphones portables, des réglages supplémentaires doivent encore être effec-

tués une fois la liaison avec le système multimédia établie (voir la notice d'utilisation du fabricant). Les messages s'affichent alors lors de l'établissement suivant de la liaison avec le système multimédia.

Pour pouvoir utiliser la fonction E-mail, vous devez avoir configuré un compte e-mail sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Pour pouvoir lire et rédiger des e-mails sur le système multimédia, vous devez d'abord régler le compte e-mail (▷ page 127).

Certains téléphones portables dotés du profil Bluetooth® MAP

- affichent uniquement les nouveaux SMS reçus
- ne prennent pas en charge l'effacement ou la modification des SMS
- ne prennent pas en charge le dossier Brouillons pour les SMS
- ne prennent pas en charge l'envoi de SMS
- ne prennent pas en charge la fonction E-mail
- ne transmettent aucun message lorsque le téléphone portable est verrouillé

Les téléphones portables disponibles sur le marché ne conviennent pas tous. Pour de plus amples informations sur les réglages et sur les fonctions supportées par les téléphones portables compatibles Bluetooth®, consultez le site Internet

<http://www.mercedes-benz.com/connect>.

Vous pouvez également contacter le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERCEdes (1-800-367-6372) (États-Unis) ou le Customer Relations Department au numéro 1-800-387-0100 (Canada).

Réglages

Affichage des paramètres messages

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **☒**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu Messages apparaît.

- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Réglages**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les paramètres SMS et les comptes e-mail disponibles sur le téléphone portable raccordé apparaissent.

Réglage des SMS affichés

- ▶ Affichez les paramètres messages (▷ page 126).
- ▶ Sélection de **SMS**: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☒**: poussez le sélecteur **⊙→**.
Un menu apparaît avec les options suivantes:
 - **Tous les messages**
Tous les messages sont affichés.
 - **Nouveaux messages**
Seuls les nouveaux messages reçus sur le téléphone portable sont affichés. L'option **Télécharger** dans le menu Messages vous permet en outre d'afficher également les 100 derniers messages.
 - **OFF**
Les messages ne sont pas automatiquement affichés. L'option **Télécharger** dans le menu Messages vous permet d'afficher les 100 SMS les plus récents du téléphone portable.
- ▶ Sélection de l'option souhaitée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Réglage des e-mails affichés

- ▶ Affichez les paramètres messages (▷ page 126).
- ▶ Sélection du compte e-mail: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☒**: poussez le sélecteur **⊙→**.
Un menu apparaît avec les options suivantes:
 - **Tous les messages**
Tous les messages sont affichés.
 - **Nouveaux messages**
Seuls les nouveaux messages reçus sur le téléphone portable sont affichés. L'option **Télécharger** dans le menu Messages vous permet en outre d'afficher également les 100 derniers messages.
 - **OFF**
Les messages ne sont pas automatiquement affichés. L'option **Télécharger** dans

le menu Messages vous permet d'afficher les 100 derniers messages.

Réglage du compte e-mail



- ▶ Affichez les paramètres messages (▷ page 126).
- ▶ Sélection du compte e-mail: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le compte e-mail est réglé. Les e-mails peuvent à présent être reçus et envoyés à partir du système multimédia.

Désactivation de la fonction E-mail



- ▶ Affichez les paramètres messages (▷ page 126).
- ▶ Sélection de **Messagerie électronique désactivée**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La réception des e-mails est désactivée.


Modification du nom du compte e-mail

Certains téléphones portables

- ne prennent pas en charge la modification du nom affiché
- prennent uniquement en charge l'adresse e-mail du compte e-mail
- ▶ Affichez les paramètres messages (▷ page 126).
- ▶ Sélection du compte e-mail: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Adresse e-mail personnelle**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu d'entrée de l'adresse e-mail personnelle apparaît.

Téléchargement manuel des messages

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Messages apparaît.

- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Télécharger**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Téléchargement des SMS et des e-mails du téléphone

- ▶ Sélectionnez **Du téléphone**. Les messages sont téléchargés. Si vous avez sélectionné **Téléchargement automatique** dans les paramètres e-mail, vous ne pouvez pas lancer le téléchargement manuellement.

Mise à jour à partir du serveur mail via le téléphone portable



- ▶ Sélectionnez **Du serveur mail**. Les e-mails sur le téléphone portable sont actualisés. Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les téléphones portables.


Lecture des messages

Dans le menu Messages




Le menu Messages comprend tous les SMS et e-mails non lus. Lorsque vous affichez le dossier correspondant, les messages sont classés par SMS et par e-mails.






- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Messages apparaît avec les messages non lus.

- ▶ Sélection d'un message: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le texte du message apparaît.
- ▶ **Fermeture du message:** appuyez sur la touche .

Pour relire des messages déjà lus, vous devez afficher le dossier Messages correspondant (▷ page 128).

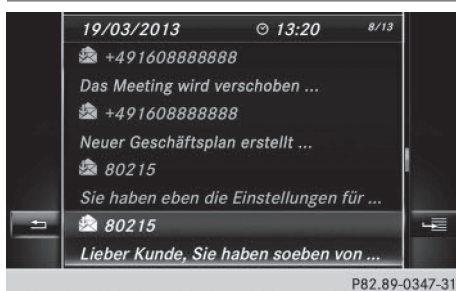Dans le dossier Messages



- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Dossier**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **SMS** ou de **E-mail**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le dossier sélectionné apparaît.
- ▶ Sélection d'un message: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le message s'affiche.
- ▶ Navigation à l'intérieur du message ou sélection d'un numéro de téléphone dans le texte: tournez le sélecteur. Le message défile ligne par ligne vers le bas ou vers le haut ou l'affichage saute au numéro de téléphone suivant ou précédent qui passe automatiquement en surbrillance.
- ▶ **Retour à la liste:** appuyez sur la touche .

Vous pouvez sélectionner les sous-dossiers suivants pour les SMS et pour les e-mails:

- **Boîte de réception**

Ce dossier contient tous les messages reçus.

- **Boîte d'envoi**

Ce dossier contient tous les messages envoyés.

- **Brouillons**


Ce dossier contient tous les messages qui ont été mémorisés comme brouillons.

- ▶ **i** Les dossiers vides ne peuvent pas être sélectionnés.

La disponibilité des sous-dossiers dépend du téléphone portable utilisé.

Fonction de lecture vocale des messages

- ▶ Démarrage de la lecture vocale: pendant que le message est affiché, appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Lecture vocale**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le système multimédia lit le message.

- ▶ Interruption de la lecture vocale: appuyez sur la touche .





ou





- ▶ Appuyez sur le sélecteur, sélectionnez **Interrompre lecture vocale**, puis réappuyez sur le sélecteur.

Vous pouvez régler la langue (▷ page 43) et la vitesse de lecture (▷ page 40).

Affichage des détails et du numéro d'appel

Le système multimédia peut afficher l'expéditeur sous forme abrégée ou complète.

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Dossier**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **SMS** ou de **E-mail**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le dossier sélectionné apparaît.




- ▶ Sélection du message souhaité : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'affichage des détails apparaît.
- ▶ **Fermeture de l'affichage des détails** : poussez le sélecteur .
- ▶ **Retour au menu Téléphone** : appuyez sur la touche .

Rédaction d'un SMS

Rédaction d'un nouveau SMS




Tenez compte des conditions requises pour la fonction Messages (▷ page 125).


- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Nouv.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **SMS** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu d'entrée des SMS apparaît. La ligne de saisie **A:** est sélectionnée.

Entrée du destinataire

- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 31) ou du pavé tactile (▷ page 27).
ou

- ▶ Ajout d'un numéro de téléphone enregistré dans le répertoire téléphonique : sélectionnez . Les contacts enregistrés dans le carnet d'adresses avec un numéro de téléphone apparaissent.
- ▶ Recherchez et sélectionnez une entrée (▷ page 113). Le numéro est repris dans la ligne du destinataire.

Saisie du texte et envoi du SMS

- ▶ Sélection de la ligne de saisie de texte : sélectionnez  sur le clavier virtuel.
- ▶ Entrez les caractères de votre choix. Le système multimédia contient des modèles que vous pouvez utiliser pour rédiger vos messages (▷ page 130).
- ▶ Envoi du SMS : sélectionnez **OK**.

Réponse à un SMS

Tenez compte des conditions requises pour la fonction Messages (▷ page 125).

- ▶ Affichez les messages (▷ page 127).
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Répondre** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu d'entrée des SMS apparaît. Les données du destinataire sont remplies en fonction du message d'origine.

Rédaction d'un e-mail

Rédaction d'un nouvel e-mail



Tenez compte des conditions requises pour la fonction Messages (▷ page 125).

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **☒** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Nouv.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **E-mail** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu d'entrée des e-mails apparaît. La ligne de saisie **A:** est sélectionnée.

Entrée du destinataire

- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 31) ou du pavé tactile (▷ page 27).
ou
- ▶ Ajout d'une adresse e-mail enregistrée dans le carnet d'adresses : sélectionnez **☒**. Les contacts enregistrés dans le carnet d'adresses avec une adresse e-mail apparaissent.
- ▶ Recherchez et sélectionnez une entrée (▷ page 113). L'adresse e-mail est reprise dans la ligne du destinataire.

Entrée de l'objet

- ▶ Sélection de la ligne de saisie **Objet:** : sélectionnez **↓** sur le clavier virtuel.
- ▶ Entrez les caractères de votre choix.

Saisie du texte et envoi de l'e-mail

- ▶ Sélection de la ligne de saisie de texte : sélectionnez **↓** sur le clavier virtuel.
- ▶ Entrez les caractères de votre choix. Le système multimédia contient des modèles que vous pouvez utiliser pour rédiger vos messages (▷ page 130).
- ▶ Envoi de l'e-mail : sélectionnez **OK**.

Réponse à un e-mail

Tenez compte des conditions requises pour la fonction Messages (▷ page 125).

- ▶ Affichez le message (▷ page 127).
- ▶ Affichage du menu : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Répondre** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu d'entrée des e-mails apparaît. Les données du destinataire sont remplies en fonction du message d'origine.

Lorsque vous répondez à un e-mail, vous pouvez également sélectionner **Répondre à tous** au lieu de **Répondre**. L'e-mail est alors envoyé non seulement à l'expéditeur, mais également à tous les destinataires du message d'origine.

Transfert d'un e-mail

Tenez compte des conditions requises pour la fonction Messages (▷ page 125).

- ▶ Affichez le message (▷ page 127).
- ▶ Affichage du menu : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Transférer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu d'entrée apparaît. La ligne de l'objet est préremplie en fonction du message d'origine.

Modèles de texte

Utilisation des modèles de texte






- ① Affichage des modèles de texte

- ▶ Sélectionnez la ligne de saisie du texte d'un SMS (▷ page 129) ou d'un e-mail (▷ page 129).
- ▶ Sélection des modèles de texte ① sur le clavier virtuel : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les modèles de texte apparaissent.
- ▶ Sélection et insertion d'un modèle de texte : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le modèle de texte est inséré dans le SMS ou l'e-mail.

Modification des modèles de texte



- ① Affichage des modèles de texte
- ▶ Sélectionnez la ligne de saisie du texte d'un SMS (▷ page 129) ou d'un e-mail (▷ page 129).
- ▶ Sélection des modèles de texte ① sur le clavier virtuel : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les modèles de texte apparaissent.
- ▶ Sélection du modèle de texte à modifier : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Modifier** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le modèle de texte apparaît dans une ligne de saisie.
- ▶ Modifiez le modèle de texte comme vous le souhaitez. Pour de plus amples informations sur l'entrée des caractères à l'aide du sélecteur, voir (▷ page 31) et sur la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite du pavé tactile, voir (▷ page 27).
- ▶ Mémorisation de la modification du modèle de texte - sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le modèle de texte a été modifié.

Appel de l'expéditeur du SMS

- ▶ Affichez le message (▷ page 127).
- ▶ Affichage du menu : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Appeler expéditeur** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'appel est lancé.

Utilisation des numéros de téléphone qui se trouvent dans le texte

Lorsqu'une suite de chiffres dans le texte est mise en surbrillance, cela signifie que vous pouvez l'utiliser.

- ▶ Sélection d'un numéro d'appel utilisable pendant que le message est affiché : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Utiliser** : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Appeler numéro** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'appel est lancé.

i Il n'est pas garanti que toutes les suites de chiffres repérées correspondent à un numéro de téléphone.

Mémorisation de l'expéditeur comme nouvelle entrée du carnet d'adresses

Mémorisation de l'expéditeur d'un SMS

- ▶ Affichage du menu lorsqu'un SMS est affiché : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Enregistrer numéro** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Nouvelle entrée** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez une catégorie de numéro, **Privé** par exemple.
- ▶ Sélectionnez une catégorie de téléphone, **Portable** par exemple.
- ▶ Sélectionnez **Poursuivre**. La ligne de saisie pour le nom du nouveau contact apparaît. La ligne de saisie du numéro de téléphone est remplie automatiquement.
- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 31) ou du pavé tactile (▷ page 27).
- ▶ Fin de l'entrée : sélectionnez **OK**. Le nouveau contact a été enregistré.

Mémorisation de l'expéditeur d'un e-mail

- ▶ Affichage du menu lorsqu'un e-mail est affiché : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Enregistrer l'adresse de l'expéditeur** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Nouvelle entrée** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La ligne de saisie pour le nom du nouveau contact apparaît. La ligne de saisie de l'adresse e-mail est remplie automatiquement.
- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 31) ou du pavé tactile (▷ page 27).
- ▶ Fin de l'entrée : sélectionnez **OK**. Le nouveau contact a été enregistré.

Ajout du numéro de l'expéditeur à une entrée existante



Mémorisation de l'expéditeur d'un SMS

- ▶ Affichage du menu lorsqu'un SMS est affiché : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Enregistrer numéro** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Ajouter un numéro de téléphone** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection d'une catégorie de numéro, par exemple **Privé** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection d'une catégorie de téléphone, par exemple **Portable** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Poursuivre** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le carnet d'adresses apparaît.
- ▶ Recherchez l'entrée souhaitée (▷ page 116).
- ▶ Une fois la recherche effectuée, appuyez sur le sélecteur. Le numéro de téléphone a été ajouté. Vous pouvez mémoriser au maximum 5 entrées dans une même catégorie.

Mémorisation de l'expéditeur d'un e-mail

- ▶ Affichage du menu lorsqu'un e-mail est affiché : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Enregistrer l'adresse de l'expéditeur** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Ajouter** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le carnet d'adresses apparaît.
- ▶ Recherchez l'entrée souhaitée (▷ page 116).
- ▶ Une fois la recherche effectuée, appuyez sur le sélecteur. L'adresse e-mail a été ajoutée.

Effacement d'un message

- ▶ Affichez le dossier Messages (▷ page 128).
 - ▶ Sélection d'un message : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
 - ▶ Sélection de **Effacer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le message est effacé.
- i** Cette action n'est pas possible avec tous les téléphones portables. Dans ce cas, le message **Echec de l'effacement** apparaît.

Équipement de votre système multimédia

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

L'utilisation pendant la marche de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

Utilisez ces appareils uniquement lorsque les conditions de circulation le permettent. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez aux entrées souhaitées lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

Remarques générales

Coupage de la connexion pendant la marche

La connexion peut être coupée si


- la couverture du réseau de téléphonie mobile est insuffisante
- tous les canaux de la cellule de téléphonie mobile sur laquelle le véhicule commutent sont occupés
- la carte SIM utilisée n'est pas compatible avec le réseau disponible

Limitation du fonctionnement (Canada)

Vous ne pouvez pas du tout, ne pouvez pas encore ou ne pouvez plus utiliser les applications Mercedes-Benz ni accéder à Internet dans les cas suivants :

- Le téléphone portable est éteint.
- Aucun téléphone portable n'est autorisé pour l'accès à Internet.
- La fonction Bluetooth® du système multimédia est désactivée alors que le téléphone souhaité doit être raccordé via Bluetooth®.
- La fonction Bluetooth® du téléphone portable est désactivée alors que le téléphone doit être raccordé via Bluetooth®.
- Le téléphone portable n'est pas relié à la prise USB alors que le téléphone doit être raccordé via USB.
- Le réseau de téléphonie mobile ou le téléphone portable ne permettent pas l'utilisation simultanée du téléphone et de la connexion Internet.
- L'utilisation de la connexion Internet via Bluetooth® et/ou USB n'est pas autorisée sur le téléphone portable.

Pendant la marche, le conducteur ne peut pas afficher de pages Internet et l'utilisation des applications Mercedes-Benz est limitée.

-  Il peut arriver que vous ne soyez pas joignable par téléphone lorsqu'une connexion Internet est active. Cela dépend du téléphone portable et du réseau de téléphonie mobile utilisés.

Conditions d'accès

Etats-Unis : pour pouvoir utiliser les applications Mercedes-Benz et l'accès à Internet, mbrace doit être activé et opérationnel. mbrace doit en outre être activé pour les applications Mercedes-Benz et l'accès à Internet. Tenez compte de la priorité des liaisons. L'appel d'urgence a le plus haut niveau de priorité. Un appel d'urgence peut être lancé même lorsqu'un appel de service (appel de dépannage ou appel d'information MB, par exemple) est en cours. Par ailleurs, un appel de service a priorité sur une connexion Internet existante. Vous ne pouvez donc pas établir une connexion Internet pendant un appel de service.

Canada: un téléphone portable doit être relié au système multimédia via Bluetooth® (▷ page 103) ou USB (▷ page 174). Vous avez par ailleurs besoin d'un contrat de téléphonie mobile valide incluant un service d'échange de données. Ce contrat vous servira également pour la facturation des frais de connexion applicables.

Conditions requises pour l'établissement d'une connexion Bluetooth®

- Le téléphone portable prend en charge au moins l'un des profils Bluetooth® DUN (Dial-Up Networking) ou PAN (Personal Area Network).

Les profils Bluetooth® DUN et PAN permettent au système d'utiliser la connexion Internet du téléphone portable.

Conditions requises pour l'établissement d'une connexion via USB

- Le téléphone portable prend en charge au moins l'un de ces protocoles USB :
 - RNDIS (Remote Network Driver Interface Specification)
 - CDC/NCM (Network Control Model)
 - CDC/ECM (Ethernet Control Model)
 - CDC/ACM (Access Control Model)

Les protocoles USB permettent au système d'utiliser la connexion Internet du téléphone portable.

Les conditions d'utilisation s'affichent lors de la 1re utilisation, puis une fois par an. Lisez et acceptez les conditions d'utilisation uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Pendant la marche, le conducteur ne peut pas afficher de pages Internet et l'utilisation des applications Mercedes-Benz est limitée.

- ❗ La disponibilité de certaines applications Mercedes-Benz peut varier selon les pays.

Configuration de la connexion Internet (Canada)

Procédure et informations générales

Pour pouvoir être configuré pour l'accès à Internet, votre téléphone portable doit être relié au système multimédia via Bluetooth® (▷ page 103) ou USB (▷ page 160).

Si vous utilisez l'accès à Internet pour la première fois, vous devez autoriser le téléphone portable raccordé pour l'accès à Internet (▷ page 134). Si le téléphone portable raccordé prend en charge le profil Bluetooth® PAN ou les protocoles USB RNDIS, CDC/NCM ou CDC/ECM, aucun réglage supplémentaire ne doit être effectué. La connexion Internet est configurée. Si le téléphone portable ne prend pas en charge le profil Bluetooth® ou les protocoles USB indiqués, les données d'accès prédéfinies (▷ page 135) ou manuelles (▷ page 135) doivent être réglées.

Lors de l'initialisation du téléphone portable pour la connexion à Internet, il peut arriver que les données d'accès qui étaient déjà disponibles sur le téléphone portable soient écrasées. Contrôlez par conséquent les réglages du téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Autorisation du téléphone portable pour accéder à Internet

- ▶ Affichez les fonctions Internet (▷ page 138).
 - ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
 - ▶ Sélection de **Réglages** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélection de **Gérer les connexions Internet** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Un message vous indique que les réglages des fonctions Internet dépendent de votre opérateur de téléphonie mobile et de votre téléphone portable.
- Si un téléphone portable est déjà autorisé, la liste des appareils apparaît.
- ▶ Sélection de **Lancer la recherche** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- La liste comporte les téléphones portables qui


- sont raccordés au système multimédia
- remplissent les conditions pour les fonctions Internet
- n'ont pas encore été configurés pour la fonction Internet



- ▶ Sélection d'un téléphone portable dans la liste des appareils: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Si le téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® PAN ou les protocoles USB RNDIS, CDC/NCM ou CDC/ECM, l'accès à Internet est alors configuré. Vous pouvez utiliser les fonctions Internet.
Si le téléphone portable ne prend pas en charge le profil Bluetooth® ou les protocoles USB indiqués, les données d'accès prédéfinies (> page 135) ou manuelles (> page 135) doivent être réglées.

Réglage des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile

Sélection des données d'accès prédéfinies de l'opérateur de téléphonie mobile

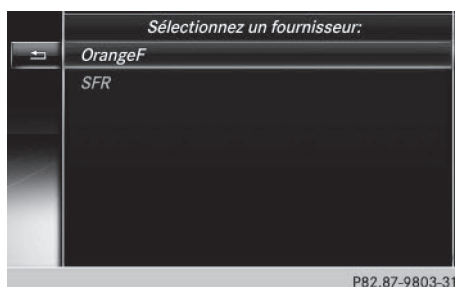


- ▶ Sélection de **Réglages prédéfinis**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des pays apparaît.
Si l'opérateur de téléphonie mobile propose plusieurs données d'accès, vous devez encore sélectionner les données d'accès concernées. Celles-ci dépendent par exemple du service d'échange de données utilisé.

Pour vérifier si les données de connexion prédéfinies correspondent aux données fournies par votre opérateur de téléphonie mobile, procédez comme suit (> page 137) et sélectionnez **Réglages manuels**. Les données d'accès apparaissent.

Vous ne devez sélectionner qu'une seule fois les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile pour le téléphone portable raccordé. Celles-ci sont chargées à chaque fois que vous établissez la connexion avec le téléphone portable. Etablissement de la connexion: (> page 138).

Vous devez régler les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile qui vous fournit la carte SIM, et par-là, le service d'échange de données (paramètres d'accès) pour le téléphone raccordé. Les données d'accès demeurent inchangées lorsque vous êtes à l'étranger (roaming). Vous n'avez **pas** à sélectionner les données d'accès d'un réseau tiers.

Réglage manuel des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile

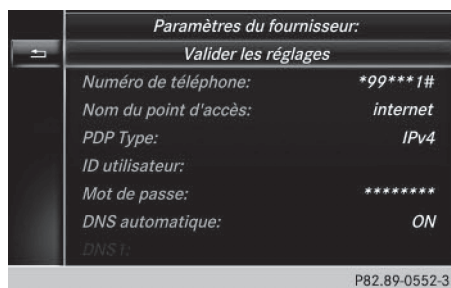

- ▶ Sélection de **Réglages manuels**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Une vue d'ensemble des réglages de l'opérateur apparaît.
- ▶ Réglez les données d'accès (> page 136).
- ▶ Sélection de **Valider les réglages**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Vous ne devez sélectionner qu'une seule fois les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile pour le téléphone portable raccordé. Celles-ci sont chargées à chaque fois que vous établissez la connexion avec le téléphone portable. Etablissement de la connexion: (> page 138).

Vous devez régler les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile qui vous fournit la carte SIM, et par-là, le service d'échange de

données (paramètres d'accès) pour le téléphone raccordé. Les données d'accès demeurent inchangées lorsque vous êtes à l'étranger (roaming). Vous n'avez **pas** à sélectionner les données d'accès d'un réseau tiers.

Réglage des données d'accès

Réglez les données d'accès en fonction de votre service d'échange de données. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre opérateur de téléphonie mobile pour connaître les données d'accès exactes.

Explication des données d'accès


Champ d'entrée	Signification
Numéro de téléphone:	Numéro d'accès pour l'établissement de la connexion. Le numéro d'accès dépend du téléphone portable utilisé. Pour les téléphones portables GSM/UMTS, le numéro standard utilisé est *99***1#.
Point d'accès:	Point d'accès au réseau APN (Access Point Name) Vous pouvez obtenir cette information auprès de votre opérateur de téléphonie mobile. Cette entrée n'est pas nécessaire pour tous les opérateurs de téléphonie mobile et tous les téléphones portables.
PDP Type:	Protocole Internet utilisé. Vous pouvez obtenir cette information auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.
ID utilisateur:	Vous pouvez obtenir votre identifiant auprès de votre opérateur de téléphonie mobile. Cette entrée n'est pas nécessaire pour tous les opérateurs de téléphonie mobile.

Champ d'entrée	Signification
Mot de passe:	Vous pouvez obtenir votre mot de passe auprès de votre opérateur de téléphonie mobile. Cette entrée n'est pas nécessaire pour tous les opérateurs de téléphonie mobile.
DNS automatique:	L'attribution automatique des serveurs DNS est activée. Lorsque la fonction est désactivée, les adresses de serveurs DNS doivent être saisies manuellement. DNS (Domain Name Service)
DNS1: DNS2:	Champs réservés à la saisie manuelle des adresses de serveurs DNS. Vous pouvez obtenir les adresses auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.

Gestion des données d'accès existantes

Affichage de la liste des appareils





- Affichez les fonctions Internet (> page 138).
- Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .

- ▶ Sélection de **Réglages** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Gérer les connexions Internet** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des appareils apparaît.

Modification des données d'accès

Pour que les données d'accès puissent être modifiées, le téléphone portable doit être rattaché au système.



Lorsqu'une connexion Internet est active, vous ne pouvez ni modifier, ni supprimer les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile utilisé sur le moment.

- ▶ Affichez la liste des appareils (▷ page 136).
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Modifier la configuration** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Réglages prédéfinis** ou **Réglages manuels**.
Les réglages de l'opérateur apparaissent.

Pour modifier les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile, vous disposez de 2 possibilités :

- 1re possibilité : sélection des données d'accès prédéfinies de l'opérateur de téléphonie mobile (▷ page 135)
- 2e possibilité : réglage manuel des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile (▷ page 135)



Désautorisation d'un téléphone portable pour l'accès à Internet

- ▶ Affichez la liste des appareils (▷ page 136).
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Effacer la configuration** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un message vous demande si la configuration Internet doit réellement être effacée.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le téléphone portable est désautorisé pour l'accès à Internet. Le téléphone portable ne


peut alors plus être utilisé par le système pour les fonctions Internet.

Réglage de la déconnexion automatique de la connexion Internet



Le système coupe automatiquement la connexion Internet au bout d'une durée déterminée si les fonctions Internet n'ont pas été utilisées entre-temps.



- ▶ Affichez la liste des appareils (▷ page 136).
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Déconnexion en cas d'inactivité** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **5 minutes**, **10 minutes** ou **20 minutes** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

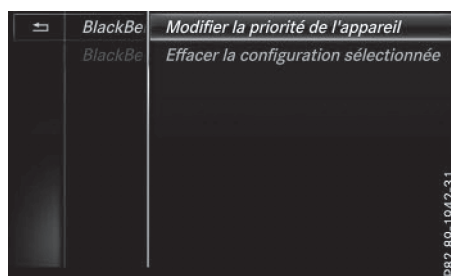Gestion des appareils Internet



Si plusieurs téléphones portables ont été autorisés pour l'utilisation d'Internet, vous pouvez leur attribuer une priorité. Le système sélectionne alors le téléphone portable avec la priorité la plus élevée pour l'établissement de la connexion Internet.

- ▶ Affichez la liste des appareils (▷ page 136).
- ▶ Sélection d'un téléphone portable : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Gérer les appareils Internet** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.

- ▶ Sélection d'un téléphone portable : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Modifier la priorité de l'appareil** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Déplacement du téléphone portable souhaité vers le haut ou vers le bas : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

La priorité du téléphone portable est modifiée.

La priorité des téléphones portables dépend du classement. Le téléphone portable tout en haut de la liste a la priorité la plus élevée.

Etablissement de la connexion et déconnexion

Etablissement de la connexion

Lisez les conditions nécessaires à l'établissement de la connexion (▷ page 133).



Vous pouvez établir une connexion par exemple

- en entrant une adresse Web (▷ page 141)
 - en accédant à une application Mercedes-Benz (▷ page 139)
 - en accédant à un favori
 - en établissant une connexion Internet par l'intermédiaire d'un appareil Wi-Fi
- Pour cela, l'option « Partager le Wi-Fi » doit être activée sur le système multimédia (▷ page 41)

Annulation de l'établissement de la connexion

- ▶ Appuyez sur **Annuler** dans la fenêtre d'établissement de la connexion.

Affichage des fonctions Internet

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
 - ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Le menu avec les fonctions Internet apparaît.


Etat de la connexion



- ① Affichage de la connexion en cours et de l'intensité du champ de réception du réseau de téléphonie mobile

L'état actuel de la connexion reste généralement affiché sur la ligne de statut même lorsque vous commutez sur une autre fonction principale.



Etat détaillé de la connexion

- ▶ Affichez les fonctions Internet (▷ page 138).
 - ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
 - ▶ Sélection de **Réglages** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélection de **Etat des connexions** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Les informations suivantes sont affichées :
- Quantité de données transférées
 - Statut de la connexion
 - Nom d'appareil du téléphone portable

Déconnexion

Etats-Unis : vous ne pouvez pas vous déconnecter vous-même. Si vous n'effectuez aucune action en l'espace de 5 minutes, la connexion Internet est coupée automatiquement.

Canada :

- ▶ Affichez les fonctions Internet (▷ page 138).
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Si vous vous déconnectez d'Internet à partir du téléphone portable, le système multimédia va essayer de rétablir la connexion. Par consé-

quent, déconnectez-vous toujours par l'intermédiaire du système multimédia.

Mercedes-Benz Apps

Remarques générales

Afin de pouvoir utiliser les applications Mercedes-Benz, vous devez vous enregistrer et confirmer les conditions générales d'utilisation.

Affichage des applications Mercedes-Benz

- ▶ Affichez les fonctions Internet (▷ page 138).
- ▶ Sélection de **Mercedes-Benz Apps** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Affichage des applications : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Pour vous procurer d'autres applications Mercedes-Benz et obtenir de plus amples informations, consultez le site

<http://apps.mercedes-benz.com/apps/>.

- i** Les produits proposés dépendent du pays. Des frais de licence peuvent être appliqués.

Mercedes-Benz Companion

Introduction

L'application Mercedes-Benz Companion vous permet de bénéficier d'une navigation porte-à-porte.

« Navigation porte-à-porte » signifie que :

- Le système multimédia du véhicule transmet la destination actuelle à un appareil externe (iPhone® ou Apple Watch®).
Vous pouvez ainsi naviguer jusqu'à une destination située dans une zone piétonne, par exemple.
- Il est possible, à l'inverse, de choisir une destination sur l'appareil externe et de la transmettre au système multimédia du véhicule.

Conditions

Pour pouvoir utiliser Mercedes-Benz Companion, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'iPhone® est allumé et connecté à un réseau de téléphonie mobile.
- La version d'iOS de l'iPhone® est supérieure à la version 8.0.
- L'application Mercedes-Benz Companion est installée et activée sur l'iPhone® (voir la notice d'utilisation du fabricant).
- L'iPhone® est relié au système multimédia (▷ page 103).
- L'application Mercedes-Benz Companion est autorisée sur le système multimédia.
- L'accès aux données de localisation est autorisé sur l'iPhone® pour l'utilisation de la navigation porte-à-porte.
- L'Apple Watch® est connectée à l'iPhone® (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Autorisation de Mercedes-Benz Companion

Si vous souhaitez utiliser Mercedes-Benz Companion avec le système multimédia, vous devez d'abord autoriser l'application.

Pour pouvoir utiliser la navigation porte-à-porte, vous devez autoriser la géolocalisation sur l'iPhone®.

Sur le système multimédia

- ▶ Mettez le système multimédia en marche. Un message vous demande si vous autorisez Mercedes-Benz Companion à se connecter au véhicule.
- ▶ Donnez l'autorisation.

Sur l'iPhone®

- ▶ Accédez à Mercedes-Benz Companion. Un message vous demande si vous autorisez Mercedes-Benz Companion à accéder aux données de localisation.
- ▶ Autorisez l'accès. Vous pouvez désormais bénéficier de la navigation porte-à-porte par l'intermédiaire de Mercedes-Benz Companion.

Navigation porte-à-porte (transmission de la destination du véhicule à un appareil externe)

Vous pouvez transmettre la destination du véhicule à un iPhone® ou à une Apple Watch®.

Vous pouvez ainsi naviguer en mode piéton jusqu'à une destination inaccessible au véhicule.

Sur le véhicule

- ▶ Arrêtez le moteur et retirez la clé.
Le système multimédia transmet la destination et la position actuelles du véhicule à l'iPhone® ou à l'Apple Watch®.

Sur l'iPhone®

- ▶ Sélectionnez la destination, puis le symbole piéton.

- ▶ Lancez la navigation.
Si vous utilisez l'iPhone® pour naviguer jusqu'à votre destination, l'appareil vous guide par le biais d'affichages et de messages de navigation.

Si vous portez une Apple Watch®, la navigation se poursuit par l'intermédiaire de la montre.

L'Apple Watch® vous guide au moyen de vibrations, de signaux sonores et de messages vocaux.

Navigation porte-à-porte (transmission de la destination d'un appareil externe au véhicule)

Vous pouvez transmettre la destination de l'appareil externe au système multimédia du véhicule :

- par l'intermédiaire de l'Apple Watch®
- par l'intermédiaire de l'iPhone®

Sur l'iPhone®

- ▶ Sélectionnez Mercedes-Benz Companion.
- ▶ Sélectionnez **Send a Destination (Envoyer une destination)**.
- ▶ Entrez la destination.
Une liste des destinations possibles s'affiche.
- ▶ Sélectionnez une destination.
- ▶ Transmettez la destination au véhicule.

Sur l'Apple Watch®

- ▶ Sélectionnez Mercedes-Benz Companion.
- ▶ Sélectionnez **Send to car (Envoyer au véhicule)**.
- ▶ Sélectionnez **Find destinations (Rechercher des destinations)**.
- ▶ Énoncez une destination.
- ▶ Confirmez le texte avec **Done (Terminé)**.
Une liste des destinations possibles s'affiche.
- ▶ Sélectionnez une destination.
- ▶ Transmettez la destination au véhicule.

Sur le véhicule et sur le système multimédia

- ▶ Mettez le système multimédia en marche.
La destination de l'Apple Watch® ou de l'iPhone® est transmise au système multimédia.
- ▶ Validez la destination affichée.
Le guidage est lancé.

- ▶ **i** Vous pouvez transmettre des destinations ou des coordonnées à Mercedes-Benz Companion depuis d'autres applications.

Navigation jusqu'au véhicule

Vous pouvez naviguer jusqu'au véhicule :

- par l'intermédiaire de l'Apple Watch®
- par l'intermédiaire de l'iPhone®


Sur l'iPhone®

- ▶ Sélectionnez **Send a Destination (Envoyer une destination)**.
- ▶ Sélectionnez la position du véhicule, puis le symbole piéton.
- ▶ Lancez la navigation.

Sur l'Apple Watch®

- ▶ Sélectionnez **Locate Car (Localiser le véhicule)**.
- ▶ Sélectionnez le symbole de voiture.
- ▶ Lancez la navigation.

Affichage des informations relatives au véhicule

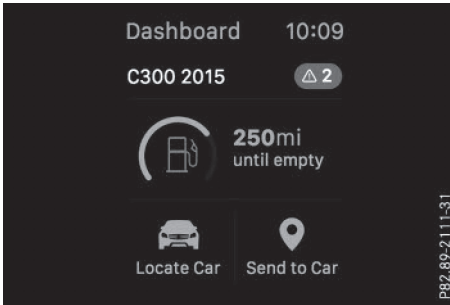

Mercedes-Benz Companion affiche, par exemple, les informations suivantes sur l'Apple Watch® ou sur l'iPhone® :

- Niveau de carburant et autonomie
- Intervalle de maintenance
- Pression des pneus
- ▶ Sélectionnez Mercedes-Benz Companion. Les informations relatives au véhicule s'affichent.

Navigateur Web

Affichage d'une page Web

Limitation du fonctionnement

Les pages Internet ne peuvent pas être affichées pendant la marche.

Entrée d'une adresse Web



- ▶ Affichez les fonctions Internet (▷ page 138).
- ▶ Sélection de **www**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu d'entrée de l'adresse Web apparaît.

- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur ou du pavé numérique.
- ▶ Fin de l'entrée et affichage de la page Web : sélectionnez **ok** .

Sélection d'une adresse Web dans la liste

- ▶ Si le clavier virtuel est affiché, poussez le sélecteur **↑**⊙.
- ▶ Sélection de l'adresse Web souhaitée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Vous pouvez encore modifier l'adresse Web si vous le souhaitez.
- ▶ Affichage de la page Web : sélectionnez **ok** . La page Web s'affiche.

Navigation sur la page Web

Opération	Action
▶ Rotation du sélecteur	Permet de naviguer d'un objet sélectionnable (lien hypertexte, champ de texte, menu, etc.) au suivant et de mettre en surbrillance l'élément sélectionné sur la page Web.
Poussée du sélecteur: ▶ vers la gauche ou vers la droite ← ⊙ → ▶ vers le haut ou vers le bas ↑ ⊙ ↓ ▶ en diagonale ↖ ⊙ ↗	Permet de déplacer le curseur qui se trouve sur le côté de la page.
▶ Pression sur le sélecteur	Permet d'ouvrir l'objet sélectionné.
▶ Pression sur la touche ←	Permet d'afficher le menu.

Fonctions du menu




- ① Fermer le navigateur
- ② En arrière/en avant
- ③ Actualiser/arrêter
- ④ Entrer une URL
- ⑤ Favoris
- ⑥ Fermer la fenêtre
- ⑦ Options

- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .
- ▶ **Affichage du menu des options** -sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Fermeture de la page Web:** sélectionnez .
- ▶ **Affichage de la page Web précédente:** sélectionnez .
- ▶ **Affichage de la page Web suivante:** sélectionnez .
- ▶ **Actualisation de la page Web:** sélectionnez .
La page Web est rechargée. Ce processus peut durer un certain temps.
- ▶ **Actualisation de la page Web:** sélectionnez .
La page Web est rechargée. Ce processus peut durer un certain temps.
- ▶ **Entrée d'une URL:** sélectionnez .
- ▶ Saisissez une adresse Web (URL) (> page 141).
- ▶ **Favoris:** sélectionnez .
- ▶ **Fermeture de la fenêtre active:** sélectionnez .



i Pendant le chargement de la page Web, une croix apparaît dans le menu. Elle vous permet d'interrompre le processus de chargement.

Menu des options

Ouvrir dans une nouvelle fenêtre

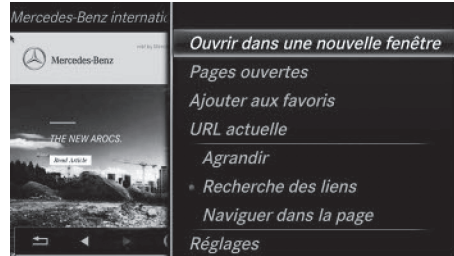



Pour pouvoir utiliser cette fonction, le pointeur de souris doit se trouver sur un lien.



- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Ouvrir dans une nouvelle fenêtre**.
La page Web s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.

Ajouter aux favoris

Permet d'ajouter la page Web actuelle aux favoris. La page Web peut alors être affichée à partir du menu. Le menu peut contenir jusqu'à 20 favoris.







- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Ajouter aux favoris**.
La page Web est ajoutée aux favoris.

URL actuelle

- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **URL actuelle**.
L'adresse Web (URL) apparaît.



Agrandir

Cette fonction vous permet d'agrandir l'affichage des pages Web.

- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez **Agrandir**.
- ▶ Navigation sur la page Web : poussez le sélecteur , ,  ou .
- ▶ Zoom sur la page Web : tournez le sélecteur.



Recherche des liens

Cette fonction vous permet de passer d'un lien à l'autre sur une page Web.

- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez **Recherche des liens**. Si une page Web est affichée et que vous tournez le sélecteur, le pointeur de souris passe d'un lien à un autre.


Naviguer dans la page



Cette fonction vous permet de faire défiler la page Web vers le haut ou vers le bas.

- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez **Naviguer dans la page**. Si une page Web est affichée et que vous tournez le sélecteur, le pointeur de souris se déplace vers le haut ou vers le bas en fonction du sens de rotation.

Réglages

Vue d'ensemble

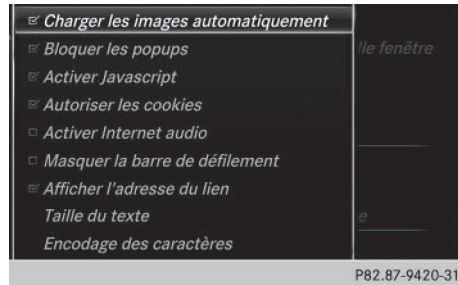

- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Réglages**.

Vous pouvez activer et désactiver les réglages suivants :

- **Charger les images automatiquement**
Dans le cas des pages Web avec beaucoup d'images, le téléchargement des contenus peut durer un certain temps. Il peut ainsi s'avérer utile de désactiver cette option.
- **Bloquer les popups**
Les popups sont des fenêtres, le plus souvent publicitaires, qui s'affichent de façon intempestive lorsque vous ouvrez une page Web. Vous pouvez bloquer leur affichage.
- **Activer Javascript**
Javascript permet la représentation et l'interaction de contenus dynamiques sur une page Web.
- **Autoriser les cookies**
Certaines pages Web enregistrent des informations dans votre système sous forme de petits fichiers texte (cookies). Vous pouvez déterminer si vous souhaitez enregistrer ou non les cookies.
- **Activer Internet audio**
Cette option vous permet d'activer et de désactiver le son du navigateur.
- **Masquer la barre de défilement**
Cette option vous permet d'afficher ou de masquer la barre de défilement.
- **Afficher l'adresse du lien**

Cette option vous permet d'afficher l'URL du lien.

- **Taille du texte**

Vous pouvez ici choisir la taille des caractères de la page Web.

- **Encodage des caractères**

Vous pouvez ici sélectionner un autre jeu de caractères, par exemple si les caractères d'une page Web ne sont pas représentés correctement.

Modification des réglages


- ▶ Sélection du réglage souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Ce faisant, vous activez ou désactivez le réglage.

Modification de la taille du texte ou de l'encodage des caractères

- ▶ Sélectionnez **Taille du texte** ou **Encodage des caractères**.
- ▶ Sélection du réglage souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

i Si vous modifiez ces réglages, il peut arriver que les pages Web ne s'affichent pas correctement.

Effacement des données privées

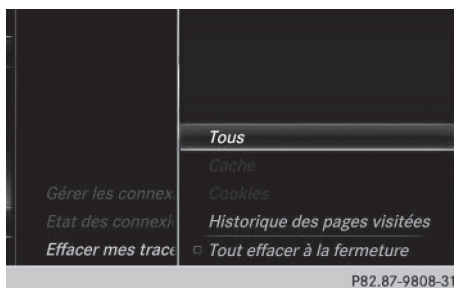

- ▶ Affichez les fonctions Internet (▷ page 138).
- ▶ Affichage du menu : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages** : poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Effacer mes traces...** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection du réglage souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Sélectionnez **Tout effacer à la fermeture**.

Ce faisant, vous activez ou désactivez le réglage.

Option	Fonction
Tous	Efface toutes les données privées.
Cache	Efface les données de la mémoire de travail.
Cookies	Efface les cookies provenant des pages Web affichées.
Historique des pages visitées	Efface toutes les pages Web visitées (historique).
<input checked="" type="checkbox"/> Tout effacer à la fermeture	Lorsque la fonction est activée <input checked="" type="checkbox"/> , toutes les données privées sont effacées à la fermeture du navigateur Internet.

i Si vous remettez le système multimédia dans l'état dans lequel il se trouvait à la livraison (fonction de remise à zéro), ces données et réglages sont effacés (▷ page 46).

Favoris

Introduction



Les favoris sont des pages Web fréquemment visitées.

Création de favoris

Création d'un favori dans le menu

- ▶ Affichez les fonctions Internet (▷ page 138).
- ▶ Sélectionnez **www**.
- ▶ Saisissez l'adresse Web (URL) ainsi que le nom à donner au favori à l'aide du clavier virtuel et sélectionnez **ok** .




Ajout d'un favori

- ▶ Affichage du menu : appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Ajouter aux favoris** (▷ page 142).

Ouverture d'un favori

- ▶ Affichez les fonctions Internet (▷ page 138).
- ▶ Sélection du menu **Mes favoris** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Favoris apparaît.
- ▶ Sélectionnez le favori souhaité. Le favori s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.



Modification des favoris

- ▶ Affichez les fonctions Internet (▷ page 138).
- ▶ Sélection du menu **Mes favoris** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Favoris apparaît.
- ▶ Mettez le favori souhaité au premier plan.
- ▶ Sélection de **Modifier** : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus. Un menu d'entrée apparaît.
- ▶ Saisissez une adresse Web (URL).
- ▶ Appuyez sur le pavé tactile ou sur le sélecteur.
- ▶ Sélectionnez .
- ▶ Appuyez sur le pavé tactile ou sur le sélecteur.
- ▶ Poussez le sélecteur .
- ▶ Entrez un nom.

Effacement de favoris

- ▶ Affichez les fonctions Internet (▷ page 138).
- ▶ Sélection du menu **Mes favoris** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Favoris apparaît.
- ▶ Sélectionnez le favori souhaité.
- ▶ Sélectionnez **Effacer**. Une demande de confirmation apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Oui**. Le favori est effacé.

Fermeture du navigateur Web

- ▶ Sélectionnez  dans le menu du navigateur (▷ page 142).
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche  pendant plus de 2 secondes. Un message vous demande si vous souhaitez fermer le navigateur Web.
- ▶ Sélectionnez **Oui**. L'application se ferme.

Équipement de votre système multi-média


Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.


Radio

Mise en marche de la radio

- ▶ Appuyez sur la touche **RADIO**. L'affichage du mode Radio apparaît. Vous entendez la dernière station réglée dans la dernière bande de fréquences sélectionnée.

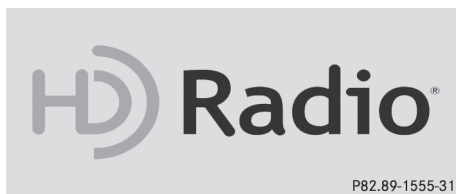

Activation et désactivation de la radio HD

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ A l'aide de ou devant **Radio HD**, vous déterminez si la radio HD est activée ou désactivée.

Si la radio HD est désactivée, le système ne passe pas en mode radio numérique et il est impossible de sélectionner des sous-canaux.

- ❗ HD Radio™ and the HD, HD Radio, and “Arc” logos are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.

Vue d'ensemble





- ① Ligne des fonctions principales
- ② Ligne de statut avec affichage de la boussole
- ③ Champ d'affichage principal avec les stations disponibles et les informations correspondantes
- ④ Affichage de la station sélectionnée
- ⑤ Barre de menus Radio

La ligne des fonctions principales Radio vous propose les fonctions suivantes:

- **HD Radio FM**: mode Radio HD FM
- **HD Radio AM**: mode Radio HD PO
- **Radio sat.**: radio satellite
- **Mémoire des stations radio**: 100 positions mémoire dédiées aux stations radio
- **Informations sur la radio**: informations sur la radio figurant dans la notice d'utilisation numérique

La barre de menus Radio vous propose les fonctions suivantes:

- **Options**: options associées au mode Radio
- : recherche des stations via le nom
- **Mémoire**: menu Mémoire des stations
- **Bande**: sélection de la bande de fréquences
- **Info**: affichage des informations supplémentaires de la station actuelle (radiotexte)
- : réglages du son, système Burmester®

Réglage de la bande de fréquences

Par l'intermédiaire de la touche

- ▶ Appuyez sur la touche **RADIO**. Le menu apparaît avec les possibilités de sélection suivantes: **HD Radio FM**, **HD Radio AM**, **Radio sat.**, **Informations sur**

La radio et Mémoire des stations radio.

- Sélection de la bande de fréquences souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales

- En mode Radio, poussez le sélecteur $\uparrow \odot$. La ligne des fonctions principales et la barre de menus Radio apparaissent. **Radio** est mis en surbrillance.
- Appuyez sur le sélecteur. Le menu apparaît avec les possibilités de sélection suivantes : **HD Radio FM**, **HD Radio AM**, **Radio sat.**, **Mémoire des stations radio** et **Informations sur la radio**.
- Sélection de la bande de fréquences souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Par l'intermédiaire de la barre de menus

- En mode Radio, poussez le sélecteur $\odot \downarrow$. La barre de menus Radio apparaît.
- Sélection de **Bande** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu apparaît avec les possibilités de sélection suivantes : **HD Radio FM**, **HD Radio AM** et **Radio sat.**.
- Sélection de la bande de fréquences souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Stations


Réglage des stations

Par l'intermédiaire du champ d'affichage principal

Toutes les stations disponibles sont affichées.


- En mode Radio, tournez le sélecteur jusqu'à ce que la station souhaitée apparaisse au premier plan.

A partir de la liste des stations

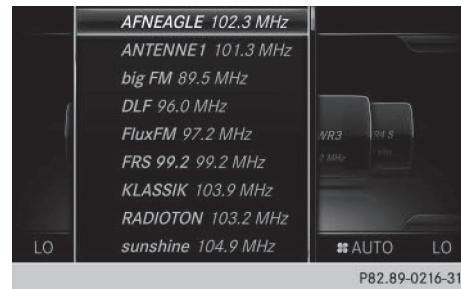

- **i** La liste des stations est disponible en mode Radio HD AM et Radio HD FM. Elle contient toutes les stations qui peuvent être reçues.
- En mode Radio, appuyez sur le sélecteur. La liste des stations actuellement disponibles apparaît.
- Sélection de la station souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Par entrée directe

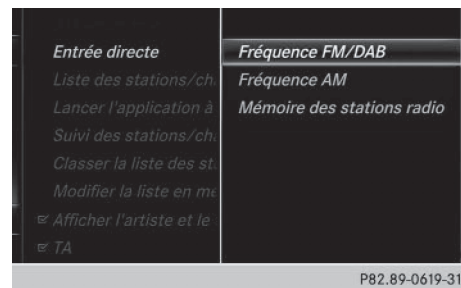

- En mode Radio, poussez le sélecteur $\odot \downarrow$. La barre de menus Radio apparaît.
- Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélectionnez **Entrée directe**. Un menu supplémentaire apparaît.

Mode Radio HD FM :

- Sélection de l'option **HD Fréquence FM** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Entrez la fréquence de la station souhaitée dans le champ prévu à cet effet.

Mode Radio HD PO :

- ▶ Sélection de l'option **HD Fréquence AM**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Entrez la fréquence de la station souhaitée dans le champ prévu à cet effet.

Mode Radio satellite

- ▶ Sélection de l'option **Canal radio satellite**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Entrez le numéro de canal souhaité dans le champ prévu à cet effet.

Mémoire des stations :

- ▶ Sélection de l'option **Mémoire des stations radio**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Saisissez la position mémoire de la station souhaitée.

Par l'intermédiaire de la fonction de recherche

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur $\odot \downarrow$. La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélectionnez $\left[\text{P} \right]$, puis entrez les premières lettres du nom de la station recherchée à l'aide du sélecteur.
- ▶ Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Le système multimédia affiche la liste des stations disponibles.
- ▶ Sélection d'une station dans la liste: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


Par l'intermédiaire de la position mémoire

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur $\odot \downarrow$.
- ▶ Sélection de **Mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Entrer une position mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Saisissez la position mémoire de la station souhaitée.

Liste des stations

- ▶ En mode Radio, appuyez sur le sélecteur. La liste des stations actuellement disponibles apparaît.

Mémorisation ou effacement d'une station

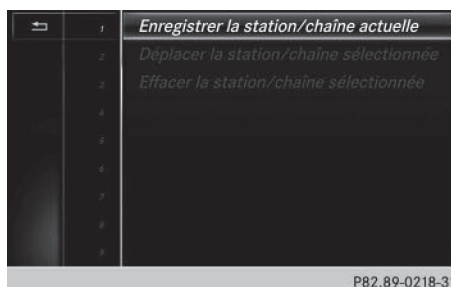

Enregistrement de la station actuelle

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur $\odot \downarrow$. La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de l'option **Enregistrer la station/chaîne actuelle**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de l'emplacement souhaité: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Sélectionnez l'option **Modifier la mémoire des stations**.
- ▶ Sélection de l'emplacement souhaité: tournez le sélecteur.
Vous pouvez aussi sélectionner une position mémoire déjà attribuée. Dans ce cas, l'entrée sera remplacée par la station actuelle.
- ▶ Poussez le sélecteur $\odot \rightarrow$. Un menu supplémentaire apparaît.
- ▶ Sélection de l'option **Enregistrer la station/chaîne actuelle**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La station actuellement réglée est mémorisée sur la position sélectionnée. Un signal sonore confirme l'enregistrement de l'entrée.

ou

- ▶ Appuyez longuement sur le sélecteur dans le champ d'affichage principal. Une liste apparaît avec les positions mémoire actuelles.
- ▶ Sélection et confirmation de l'emplacement souhaité: tournez le sélecteur puis appuyez dessus.

Déplacement de la station sélectionnée

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur . La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Modifier la mémoire des stations**.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée: tournez le sélecteur.
- ▶ Poussez le sélecteur . Un menu supplémentaire apparaît.
- ▶ Sélection de l'option **Déplacer la station/chaîne sélectionnée**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des stations en mémoire réapparaît.
- ▶ Déplacement de la station sélectionnée sur le nouvel emplacement: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Effacement de la station sélectionnée

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur . La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Modifier la mémoire des stations**.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée: tournez le sélecteur.
- ▶ Poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de l'option **Effacer la station/chaîne sélectionnée** dans le menu supplémentaire: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Oui**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La station sélectionnée est effacée.

ou

- ▶ Sélection de **Non**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le processus est interrompu.

i Certaines fréquences sont déjà enregistrées dans le système multimédia. Vous disposez de 100 positions mémoire.

Activation et désactivation de l'affichage de la mémoire des stations

Cette fonction vous permet d'afficher les stations enregistrées.

Activation

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Affichage mémoire des stations ON**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'affichage de la mémoire des stations apparaît.
- ▶ Passage d'une station enregistrée à une autre: tournez le sélecteur.

Désactivation

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Affichage mémoire des stations OFF**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'affichage de la dernière bande de fréquences écoutée apparaît.

Balisateur d'un morceau de musique

Lorsqu'un appareil Apple® est raccordé, vous pouvez mémoriser le morceau de musique et l'interprète indiqués dans le radiotexte. Vous avez ensuite la possibilité d'acheter le titre par l'intermédiaire de l'iTunes Store®. Certaines stations radio ne supportent pas cette fonction.



- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur . La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Baliser ce titre**. Le système affiche un message concernant la mémorisation des informations sur le titre.

Affichage des informations sur les stations

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur . La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ A l'aide de ou devant **Infos station**, vous déterminez si l'interprète, le titre ou le

nom de la station sont affichés ou pas dans le champ d'affichage principal.

Affichage du réglage du son

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur . La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Son apparaît (▷ page 182).


Radio

Affichage des informations



La fonction est disponible en mode Radio HD FM et Radio HD AM.


Condition requise pour la réception : des informations correspondantes doivent être mises à disposition par les émetteurs.

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Info** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les informations relatives au programme actuel sont affichées.

Si elles sont disponibles, les données suivantes apparaissent :

- Titre en cours de lecture
- Interprète du titre en cours de lecture
- Nom de l'album
- Désignation abrégée du canal
- Logo du canal ou Artist Experience®

Retour à l'affichage du mode Radio :

- ▶ Sélection de **Info** : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.

Radio satellite

Remarques générales

Pour pouvoir utiliser le mode Radio satellite, vous devez disposer d'un équipement radio satellite et être inscrit auprès d'un fournisseur de radio satellite.

Notez que les catégories et canaux qui figurent sur les illustrations dépendent des programmes diffusés par le fournisseur. C'est la raison pour laquelle les illustrations et descriptions contenues dans cette notice peuvent différer des canaux et catégories proposés par les différents fournisseurs.

Il est possible que le mode Radio satellite ne soit momentanément pas disponible ou qu'il soit interrompu pour différentes raisons. Cela peut être dû aux conditions environnementales ou topographiques, ou à d'autres événements sur lesquels Mercedes-Benz USA, LLC ne peut pas influencer. Par conséquent, il se peut que ce mode ne soit pas disponible à certains endroits.

C'est le cas notamment

- dans les tunnels
- dans les parkings couverts
- à l'intérieur ou à côté de bâtiments
- à proximité d'autres constructions

Sirius XM® Satellite Radio propose plus de 140 canaux radio en qualité numérique avec notamment des programmes 100 % non commerciaux (musique, sport, informations et divertissement).

Sirius XM® Satellite Radio fait appel à une flotte de satellites ultra-performants et diffuse ainsi 24h/24 sur tout le territoire des Etats-Unis et du Canada.

Vous pouvez profiter des programmes satellite moyennant une cotisation mensuelle. Pour de plus amples informations, adressez-vous au Sirius XM® Service Center ou consultez le site Internet <http://www.siriusxm.com> (pour les Etats-Unis) ou <http://www.siriusxm.ca> (pour le Canada).

Votre nouveau véhicule Mercedes-Benz est équipé d'usine d'un système avec Sirius XM® Satellite Radio préinstallé. Ce service est gratuit pendant une période d'essai de 6 mois. Environ 1 mois avant la fin de la période d'essai, le système met à votre disposition les informations nécessaires à la reconduction de l'abonnement. Un signal sonore retentit et un message appa-

raît pour vous informer de la manière de prolonger votre abonnement si vous le souhaitez.

- ❗ Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. and its subsidiaries. All other marks, channel names and logos are the property of their respective owners. All rights reserved.

Inscription à la radio satellite



- ① Numéro de téléphone du fournisseur
- ② Numéro d'identification Sirius XM® de votre récepteur satellite

- ▶ Activez le mode Radio satellite (▷ page 151). Le menu principal Radio satellite apparaît et affiche le canal de présentation. Vous ne pouvez sélectionner aucun autre canal.
- ▶ Poussez le sélecteur . La barre de menus apparaît.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Événement** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La fenêtre d'information sur le service apparaît.

Une fois la communication téléphonique établie :

- ▶ Suivez les instructions du collaborateur. Le processus d'activation peut durer jusqu'à 10 minutes. Si l'activation s'est déroulée correctement, le message **Actualisation des canaux...** apparaît sur le visuel, suivi du menu principal Radio satellite.

- ❗ Vous pouvez également activer le service satellite en ligne. Pour ce faire, consultez <http://www.siriusxm.com> (pour les Etats-Unis) ou <http://www.siriusxm.ca> (pour le Canada).

- ❗ Si les frais d'inscription n'étaient pas compris dans le prix d'achat du système, vous avez besoin de votre numéro de carte de crédit pour activer votre compte.


Si le récepteur satellite n'est pas installé correctement, le message **Appareil non disponible** apparaît.

Activation du mode Radio satellite

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Radio** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'affichage du mode Radio apparaît. Vous entendez la dernière station réglée dans la dernière bande de fréquences sélectionnée.
- ▶ En mode Radio, sélection de **Radio** : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus. Le menu avec les différents modes Radio disponibles apparaît.
- ▶ Sélection de **Radio sat.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

En l'absence de signal, le message **Pas de réception** est affiché.

Vue d'ensemble du mode Radio satellite

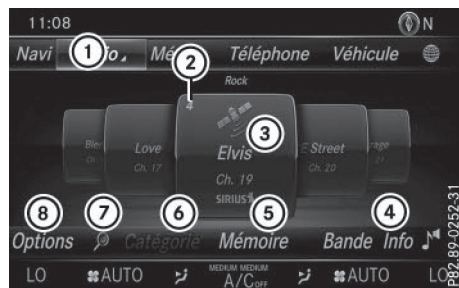

- ① Ligne des fonctions principales
- ② Position mémoire
- ③ Nom et numéro du canal
- ④ Informations sur le canal
- ⑤ Menu Mémoire des stations
- ⑥ Liste des catégories
- ⑦ Recherche par mot-clé
- ⑧ Menu des options

Les informations sur le canal (4) peuvent être affichées sous forme complète (> page 154).

Sélection d'une catégorie

Les canaux diffusés par satellite sont classés par catégories. Vous pouvez choisir parmi plusieurs catégories (informations/débats, sport, country, par exemple), si elles sont disponibles. La liste des catégories est classée par ordre alphabétique. Le contenu des catégories est classé par numéro de canal.

► **Affichage de la liste des catégories** - sélection de **Catégorie** dans la barre de menus: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories apparaît.

► **Sélection de la catégorie**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La catégorie sélectionnée s'affiche. Vous entendez le dernier canal réglé dans cette catégorie.

Le point • indique le réglage actuel.

La catégorie **Tous les canaux** apparaît en tête de liste. Cette catégorie vous permet de faire défiler tous les canaux disponibles.

Sélection d'un canal

Recherche d'un canal

► Lorsque la fenêtre d'affichage et de sélection est sélectionnée dans l'affichage du mode Radio satellite, poussez le sélecteur ◀⊙ ou ⊙▶.

Le système multimédia recherche vers le haut ou vers le bas et s'arrête au prochain canal qui appartient à la catégorie sélectionnée.

Entrée directe du numéro de canal

- Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélection de **Entrée directe**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu d'entrée apparaît.
- Sélection du numéro de canal: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Le système multimédia règle le canal indiqué.

i Vous pouvez uniquement sélectionner une valeur autorisée sur le moment.


Sélection d'un canal par l'intermédiaire de la liste des stations de radio satellite



Vous pouvez sélectionner le canal par l'intermédiaire de la liste des stations avec le nom des interprètes et des titres en cours.

- Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélection de **Liste des stations avec artistes et titres**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des canaux apparaît.
- Sélectionnez le canal souhaité.

Recherche par mot-clé


- Sélection de la recherche par mot-clé  dans la barre de menus: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Entrée du mot-clé souhaité: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les résultats directs et indirects apparaissent.
- Sélectionnez le résultat souhaité. Le canal correspondant est diffusé.

Fonctions de mémorisation

Mémorisation rapide:

- En mode Radio satellite, réglez le canal souhaité.
- Appuyez sur le sélecteur jusqu'à ce que la liste des stations en mémoire apparaisse.
- Sélection de la position mémoire à affecter: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un signal sonore confirme la réussite du processus de mémorisation.

Mémorisation du canal via l'option Modifier:


- ▶ En mode Radio satellite, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Modifier la mémoire des stations**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des canaux en mémoire apparaît.
- ▶ Sélection d'une position mémoire: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pendant 2 secondes environ.
Le contenu de la position mémoire est remplacé par le nouveau canal enregistré.

i Vous disposez de 100 positions mémoire.


Affichage de la mémoire des stations

Cette fonction vous permet d'afficher les stations enregistrées.

Activation

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Affichage mémoire des stations ON**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'affichage de la mémoire des stations apparaît.
- ▶ Passage d'une station enregistrée à une autre: tournez le sélecteur.

Désactivation

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Affichage mémoire des stations OFF**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'affichage de la dernière bande de fréquences écoutée apparaît.

Alertes spéciales musique et sport**Remarques générales**

Cette fonction vous permet de programmer une alarme pour vos interprètes, titres ou événements sportifs préférés.

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 30 alertes spéciales musique ou sport (favoris).


Une alerte spéciale musique peut uniquement être enregistrée pendant la diffusion d'un titre. Une alerte spéciale sport peut également être définie par l'intermédiaire de l'option de menu. Le système scanne alors tous les canaux en continu. Il vous informe si l'un des programmes diffusés correspond à l'une des alertes mémorisées. Une fenêtre apparaît avec les informations correspondantes.

Réglage d'une alerte spéciale musique

- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Alertes spéciales musique & sport**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Ajouter une nouvelle alerte spéciale**.
Une boîte de dialogue apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Artiste** ou **Titre**.
L'alerte est réglée pour l'interprète ou le titre actuel.

La fenêtre d'alerte spéciale musique apparaît

- ▶ Sélection de **Commuter** ou de **Ignorer**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Si vous sélectionnez **Commuter**, le système change de canal et vous entendez votre interprète ou votre titre préféré.
Si vous sélectionnez **Ignorer**, le système reste sur le canal actuel.

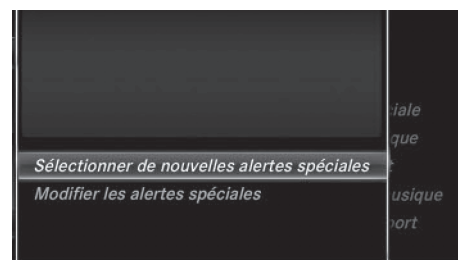Réglage d'une alerte spéciale sport

- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Alertes spéciales musique & sport** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Gérer les alertes spéciales sport**.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Sélectionner de nouvelles alertes spéciales**.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez l'équipe de votre choix (NCAA, NBA, NFL, NHL ou MLB, par exemple).
La fonction d'alerte spéciale pour l'équipe sportive sélectionnée est enregistrée.

Modification des alertes spéciales musique et sport

- ▶ Sélection de **Alertes spéciales musique & sport** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Gérer les alertes spéciales musique** ou **Gérer les alertes spéciales sport**.
Une liste apparaît avec les alertes enregistrées.

Balitage d'un morceau de musique

Lorsqu'elle est prise en charge par le canal, cette fonction vous permet de transférer le morceau de musique en cours sur un appareil Apple®. Vous pouvez acheter ce morceau ultérieurement sur l'iTunes Store®.


- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Baliser ce titre** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un message d'information sur l'enregistrement du morceau de musique sur l'appareil Apple® apparaît.

Affichage des informations




- ▶ Sélection de **Info** dans la barre de menus Radio : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les informations relatives au programme actuel sont affichées.

Si elles sont disponibles, les données suivantes apparaissent :

- Logo du canal
- Désignation abrégée du canal
- Interprète du titre en cours de lecture
- Titre en cours de lecture
- ▶ **Retour à l'affichage du mode Radio** - sélection de **Info** : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.

Affichage des informations sur le service

Vous pouvez à tout moment contacter le centre clientèle du fournisseur, par exemple si vous avez des questions d'ordre général ou concernant les différentes versions.

- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Service** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les données du fournisseur apparaissent.
- ▶ **Retour à l'affichage principal** : appuyez sur la touche .

Actualisation de la liste des canaux

Le message **Actualisation des canaux...** apparaît pendant la réception d'une nouvelle liste de canaux.

Le son du dernier canal réglé est coupé jusqu'à ce que l'actualisation soit terminée. Pendant toute la durée du processus, le mode Radio satellite n'est pas opérationnel.

Une fois l'actualisation terminée, le menu principal Radio satellite apparaît. Le dernier canal réglé est diffusé s'il est encore capté.

Réglages du son

Pour de plus amples informations sur les réglages du son, voir (▷ page 182).



Équipement de votre système multi-média

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.


Activation du mode Médias

Remarques générales

Le système multimédia offre plusieurs possibilités d'activer les sources média.

Vous trouverez la procédure la plus simple pour activer une source média dans les différents chapitres de la notice d'utilisation. Ce chapitre décrit toutes les possibilités d'activer les sources média. Le cas échéant, l'affichage de base correspondant doit déjà être activé si vous souhaitez lire des sources média externes.

Connecteurs pour sources média externes

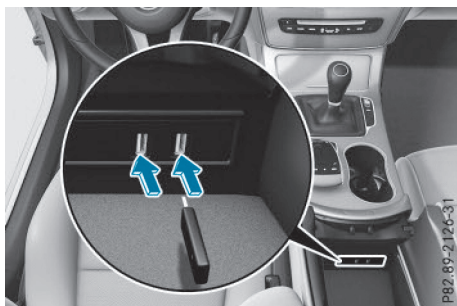

Vous pouvez utiliser les sources média externes suivantes :

- Appareils Apple® (iPhone®, par exemple)
- Appareils USB (clé USB, lecteur MP3, par exemple)

2 prises USB se trouvent dans le bac de rangement sous l'accoudoir.



- CD
- DVD
- Cartes SD
- Appareils raccordés via Bluetooth®

Activation des médias par l'intermédiaire de la touche correspondante


- ▶ Affichage du menu Médias : appuyez sur la touche **MEDIA**.
La dernière source média réglée est indiquée.
- ▶ Appuyez de nouveau sur la touche **MEDIA**.
Le menu avec les différentes sources média disponibles apparaît.
- ▶ Sélection d'une source média : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les sources média suivantes sont disponibles en fonction de l'équipement du véhicule :
 - Disque
 - Carte mémoire
 - Media Register
 - Media Interface 1
 - Media Interface 2
 - Bluetooth Audio

Si le système multimédia trouve des fichiers musicaux lisibles, ces derniers sont lus.

Activation des médias par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur **↑** .
- ▶ Sélection de **Médias** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La dernière source média réglée est indiquée.
- ▶ En mode Médias, sélection de **Médias** : poussez le sélecteur **↑** , puis appuyez dessus.
Le menu avec les différentes sources média disponibles apparaît.
- ▶ Sélection d'une source média : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Si la source média contient des fichiers musicaux ou vidéo, ces derniers sont lus. L'affichage de base correspondant apparaît.

Activation des médias par l'intermédiaire de la liste des appareils

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Appareils** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le système affiche les sources média disponibles. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez une source média. Si la source média contient des fichiers musicaux ou vidéo, ces derniers sont lus. Le menu de base correspondant apparaît.

Activation automatique

Après l'introduction d'un CD ou DVD, le système multimédia active automatiquement le mode Médias correspondant.

Si le système multimédia trouve des fichiers musicaux lisibles, ces derniers sont lus.

Si une fonction média est déjà activée dans le système multimédia, celle-ci est interrompue et l'affichage de base du mode CD ou DVD apparaît. Si vous utilisez une autre fonction (le mode Navigation, par exemple), l'affichage de base ne change pas. Le système lit simplement le CD ou DVD introduit.

Mode Audio/Vidéo

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

Le lecteur de CD/DVD est un produit laser de classe 1. Si vous ouvrez le boîtier du lecteur de CD/DVD, des rayons laser invisibles peuvent s'en échapper. Ces rayons laser risquent d'endommager votre rétine. Il y a risque de blessure.

N'ouvrez en aucun cas le boîtier. Confiez toujours les travaux de maintenance et les réparations à un atelier qualifié.

ATTENTION

La manipulation de supports de données pendant la marche détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

Manipulez les supports de données uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

N'oubliez pas que votre véhicule parcourt 44 ft (près de 14 m) par seconde lorsque vous roulez à 30 mph (environ 50 km/h) seulement.

Remarques sur le mode Audio/Vidéo

Supports de données autorisés

- CD audio, CD-R et CD-RW
- DVD-R, DVD-V et DVD-RW
- Carte SD
- Supports de données USB

Systèmes de fichiers autorisés

- ISO 9660/Joliet (CD)
- UDF (DVD vidéo)
- FAT16, FAT32, exFAT et NTFS (cartes SD et supports de données USB)

CD multisessions

Dans le cas des CD multisessions, le contenu de la 1re session détermine la manière dont le CD va être lu par le système multimédia. Le système multimédia ne lit qu'une seule session en donnant la priorité à la session CD audio.

Structure des fichiers d'un support de données

Pour enregistrer un support de données avec des fichiers musicaux compressés, vous pouvez organiser les titres en dossiers. Un dossier peut également comporter des sous-dossiers. L'arborescence du support de données ne doit pas comporter plus de 8 niveaux. Tous les fichiers situés au-delà ne seront pas pris en compte par le système.

 Le système multimédia peut prendre en charge jusqu'à 50 000 fichiers contenus dans un support de données.

Dans le cas des supports comportant plus de 64 Go de données, seuls les fichiers enregistrés dans les dossiers suivants sont reconnus : Music, Pictures, Video.

Titres et noms de dossiers

Lorsque vous enregistrez un support de données avec des fichiers musicaux compressés, vous pouvez donner des noms aux fichiers et aux dossiers.

Lorsque des fichiers MP3 ou WMA sont mémorisés dans le répertoire racine, celui-ci est également considéré comme un dossier.

Tenez compte des points suivants lorsque vous nommez des titres :

- Les titres doivent comporter au moins un caractère.
- Les titres doivent avoir une extension de format audio ou vidéo reconnu (.mp3, .aac ou .m4v, par exemple).
- Le titre et l'extension doivent être séparés par un point.

Exemple de titre correct : « Titre1.mp3 »

Formats autorisés

Le système multimédia reconnaît les formats audio et vidéo suivants :

Formats audio	MP3, WMA, CDA, formats AAC (.aac, .mp4, .m4a et .m4b)
Formats vidéo	DVD-V, MPEG, WMV, M4V, AVI jusqu'à 720 pixels

Les fichiers musicaux iTunes® portant l'extension « m4p » qui sont protégés contre la copie ne sont pas pris en charge.

Débits binaires et fréquences d'échantillonnage autorisés

Le système multimédia reconnaît les fichiers MP3 et WMA suivants :

Format	Débits binaires [kbits/s]	Fréquences d'échantillonnage [kHz]
MP3	32-320 (débits binaires constants et variables)	8-48
WMA	5-384 (débits binaires constants)	8-48

Le système multimédia ne reconnaît pas les fichiers WMA suivants :


- Fichiers protégés par DRM (Digital Rights Management)
- Avec débit binaire variable
- WMA Pro
- 5.1 Surround

i Lisez uniquement des titres avec un débit binaire d'au moins 128 kbits/s et une fréquence d'échantillonnage minimale de 44,1 kHz. Des valeurs inférieures entraînent une dégradation sensible de la qualité sonore. Cela vaut en particulier si vous avez activé le son 3D.

Sélection de la partition active (uniquement pour les mémoires de masse USB)

Vous pouvez sélectionner cette fonction dans le cas des mémoires USB lorsque le support de données est partitionné. Au maximum 9 partitions (principales ou logiques ; FAT, FAT32 et NTFS) sont reconnues.

Sélection de la partition active

- ▶ Sélectionnez la mémoire USB (▷ page 156).
- ▶ Poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Sélectionner partition active**.

Remarques sur les droits d'auteur

Les fichiers audio ou vidéo que vous pouvez enregistrer vous-même ou lire sont protégés par des droits d'auteur.

Dans de nombreux pays, la copie est interdite sans autorisation préalable du détenteur des droits, même pour un usage privé.

Renseignez-vous sur les dispositions légales en vigueur sur les droits d'auteur et tenez-en compte.

Remarques sur les CD et DVD

L N'apposez aucun autocollant, aucune étiquette ni aucun label sur les supports de données. Ils risquent de se détacher et d'endommager le lecteur.

Le lecteur est conçu pour accueillir des supports de données conformes à la norme EN 60908. Par conséquent, vous ne pouvez utiliser que des supports de données dont l'épaisseur n'est pas supérieure à 1,3 mm.

Si vous insérez des supports de données plus épais, tels que ceux qui contiennent des données des 2 côtés (DVD d'un côté et données audio de l'autre), ils ne peuvent plus être éjectés et risquent d'endommager le lecteur.

N'introduisez aucun support de données de 8 cm, même avec un adaptateur. Utilisez uniquement des supports de données ronds d'un diamètre de 12 cm.

Les supports de données protégés contre la copie ne correspondent pas à la norme des CD audio et, dans certains cas, ne peuvent pas être lus.

Les supports de données obtenus par copie peuvent entraîner certains problèmes de lecture.


Les CD de plus de 700 Mo qui ont été gravés par les utilisateurs eux-mêmes peuvent entraîner des problèmes de lecture.

- i** Le système multimédia est en mesure de lire les CD audio encodés aux formats audio multicanaux.

Introduction et retrait des CD/DVD dans le cas du lecteur


Avant d'introduire ou de retirer un CD ou DVD, assurez-vous que le porte-gobelets est vide.

Introduction


- ▶ Appuyez sur la touche  du lecteur. Le support de données éventuellement introduit auparavant est éjecté.
- ▶ Introduisez un support de données, face imprimée vers le haut, dans la fente. Le lecteur entraîne le support de données à l'intérieur et la lecture commence. Si vous activez le mode CD ou DVD à partir de l'application Médias, le menu de base correspondant s'affiche. Si vous accédez au CD ou DVD à partir d'une autre application (Navigation, par exemple), l'affichage ne change pas.

- i** Il peut arriver que le lecteur ne lise pas certains supports de données protégés contre la copie.

Retrait

- ▶ Appuyez sur la touche . Le lecteur éjecte le support de données.
- ▶ Retirez le support de données éjecté de la fente. Si vous ne retirez pas le support de données, le système l'entraîne de nouveau automatiquement à l'intérieur après un court instant.

Vue d'ensemble des menus

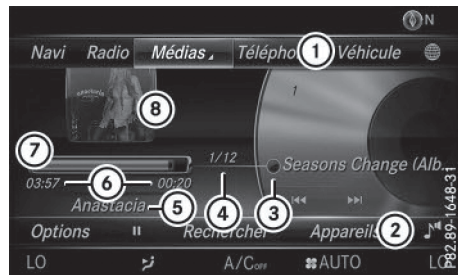

- ① Ligne des fonctions principales
- ② Barre de menus Médias
- ③ Affichage du titre sur le support de données
- ④ Numéro du titre et nombre de titres dans la liste des titres
- ⑤ Interprète et nom de l'album
- ⑥ Affichage numérique du temps de lecture
- ⑦ Affichage graphique du temps de lecture
- ⑧ Affichage de la pochette (si disponible)

Introduction et retrait des cartes SD

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

Les cartes SD sont de petites pièces. Elles peuvent être avalées et entraîner l'asphyxie. Il y a risque de blessure, voire danger de mort!

Conservez les cartes SD hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'une carte SD, consultez immédiatement un médecin.

- !** Si vous n'utilisez plus la carte SD, retirez-la et ne la laissez pas à l'intérieur du véhicule. Des températures élevées risquent d'endommager la carte.

Le système multimédia reconnaît les cartes mémoire suivantes :

- Cartes SD (**S**ecure **D**igital)
- Cartes SDHC (**S**ecure **D**igital **H**igh **C**apacity)
- Cartes SDXC (**S**ecure **D**igital **e**Xtended **C**apacity)

Introduction de la carte SD

- ▶ Introduisez la carte SD dans la fente prévue à cet effet jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Le côté avec les contacts doit être orienté vers le bas.

La lecture du support de données commence et les fichiers qu'il contient sont chargés en arrière-plan lorsque **Carte mémoire** a été sélectionné en tant que source média. Si aucun fichier audio ou vidéo reconnu n'est disponible, un message correspondant apparaît.

- ▶ Sélectionnez la source média (▷ page 156).

Retrait de la carte SD

- ▶ Appuyez sur la carte SD. La carte SD est éjectée.
- ▶ Retirez la carte SD.

Raccordement d'appareils USB

2 prises USB se trouvent dans le bac de rangement sous l'accoudoir (▷ page 156).

- ▶ Raccordez l'appareil USB à la prise USB. La lecture du support de données commence et les fichiers qu'il contient sont chargés en arrière-plan lorsque l'affichage du média correspondant est visible. Si aucun fichier audio ou vidéo reconnu n'est disponible, un message correspondant apparaît.

- ❗ Les lecteurs MP3 doivent prendre en charge le protocole MTP (Media Transfer Protocol).

Activation du mode Médias

Après l'introduction d'un CD ou DVD, le système multimédia active automatiquement le mode Médias correspondant.

Si le système multimédia trouve des fichiers musicaux lisibles, ces derniers sont lus.

Si une fonction média est déjà activée dans le système multimédia, celle-ci est interrompue et l'affichage de base du mode CD ou DVD apparaît. Si vous utilisez une autre fonction (le mode Navigation, par exemple), l'affichage de base ne change pas. Le système lit simplement le CD ou DVD introduit.

Dans le cas des appareils USB ou des cartes SD et en fonction de l'équipement du véhicule, l'affichage de base correspondant doit déjà être activé.

- ▶ Introduisez des CD/DVD (▷ page 159) ou
- ▶ Introduisez une carte SD (▷ page 160) ou
- ▶ Raccordez un appareil USB (▷ page 160) Le système multimédia charge le média introduit et le lit automatiquement.

Autres possibilités d'activation :

- Par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales (▷ page 156)
- Par l'intermédiaire de la liste des appareils (▷ page 157)
- Par l'intermédiaire de la touche **MEDIA** (▷ page 156)

Sélection de l'option de lecture

Ecouter des titres similaires

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur **⊙**.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Ecouter des titres similaires** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Le système multimédia crée automatiquement une liste contenant des titres similaires et lance leur lecture. Si aucun titre similaire ne se trouve sur le support de données, un message correspondant apparaît.

- ▶ Sélectionnez le titre de votre choix.

Sélection du mode de lecture


- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur **⊙**.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Mode de lecture** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélectionnez **Lecture ordre normal titres**.


La liste actuelle des titres est lue dans le même ordre que sur le support de données.

- ▶ Sélectionnez **Lecture aléatoire titres**.
La liste actuelle des titres est lue dans un ordre aléatoire.
- ▶ Sélectionnez **Lecture aléatoire média**.
Tous les titres qui se trouvent sur le support de données sont lus dans un ordre aléatoire.


Entrée directe du numéro de titre

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Numéro de titre**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Entrez le numéro du titre souhaité.


Aller à un instant précis

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Aller à un instant précis**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Réglage de l'instant souhaité: tournez le sélecteur.

Sélection de la partition active

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Sélectionner partition active**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'option **Sélectionner partition active** vous permet de sélectionner une partition spécifique sur le support de données USB.


Afficher les informations sur le titre

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Afficher les informations sur le titre**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Cochez ou décochez l'option **Afficher les informations sur le titre** pour afficher ou masquer les informations sur le titre, l'interprète et l'album dans le champ d'affichage principal.







Enregistrer les fichiers dans Media Register

- ▶  L'option **Enregistrer les fichiers dans Media Register** vous permet de transférer des fichiers audio, image et vidéo reconnus sur le disque dur du système multi-média.
- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de l'option **Enregistrer les fichiers dans Media Register**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît (▷ page 165).

Gérer le Media Register

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Effacement ou modification du nom de fichiers du Media Register (▷ page 167).
- ▶ Effacement de tous les fichiers du Media Register (▷ page 167).
- ▶ Affichage des informations sur la mémoire disponible (▷ page 168).

Pause en cours de lecture/poursuite de la lecture



- ▶ **Pause en cours de lecture:** en mode Audio ou Vidéo, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de  dans la barre de menus Médias: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La lecture est interrompue. L'affichage passe à .
- ▶ **Poursuite de la lecture:** en mode Audio ou Vidéo, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de  dans la barre de menus Médias: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La lecture reprend à l'endroit où elle a été interrompue. L'affichage passe à .

Sélection des titres

Sélection par l'intermédiaire de la liste actuelle des titres

- ▶ **Affichage de la liste actuelle des titres:** dans l'affichage de base, appuyez sur le sélecteur. La liste des catégories apparaît.
- ▶ Sélectionnez la liste actuelle des titres.
- ▶ Sélection d'un titre: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Sélection par saut de titre

- ▶ Saut de titre en avant ou en arrière: dans l'affichage de base Médias, tournez le sélecteur ou poussez-le brièvement  ou .

Recherche de titres

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Rechercher**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories existantes apparaît.
- ▶ Sélectionnez une catégorie, par exemple **Genres**. En fonction des réglages du système multimédia et des morceaux de musique disponi-

bles, la sélection d'une catégorie peut donner accès à des sous-catégories.

- ▶ Sélectionnez une sous-catégorie, par exemple **M Rock**. Si la sous-catégorie **M Rock** contient des morceaux de musique, ces derniers sont affichés.

Gracenote® Media Database

Remarques générales

Cette fonction est disponible en mode CD audio.




Une version de la technologie de reconnaissance musicale Gracenote® (Emeryville, Californie, Etats-Unis) est installée sur le disque dur du système multimédia. Cela se remarque au logo qui apparaît en bas à droite sur certains affichages audio.

Si le CD audio ne comporte pas d'informations de texte CD, le système multimédia peut, en mode CD audio, reconnaître les titres audio inconnus grâce à la base de données Gracenote® Media Database.

Mise à jour des métadonnées via Internet

A l'aide de l'option **Actualiser les métadonnées via Internet**, vous avez la possibilité de recharger les métadonnées manquantes d'un CD audio (pochette, titre, album, interprète) dans la base de données interne Gracenote®. Pour cela, une connexion Internet doit être établie (▷ page 138).

Sélection de Actualiser les métadonnées via Internet

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Actualiser les métadonnées via Internet** dans la liste de sélection. Une connexion est établie avec le serveur de données Gracenote®. Les données manquantes sont téléchargées, mémorisées et affichées dans le champ d'affichage principal. Si aucune donnée n'est disponible ou qu'aucune connexion Internet ne peut être établie, un message d'erreur correspondant apparaît.

Activation et désactivation de l'affichage des données Gracenote®

- ▶ Activez le mode CD audio (> page 160).
- ▶ Sélection de **Gracenote Media Database** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Désactivation de l'affichage : sélectionnez **Aucun**. Dans l'affichage de base, **Titre 1**, par exemple, apparaît à la place des données Gracenote®.
- ▶ Activation de l'affichage : appuyez sur le sélecteur.

Recherche de fichiers multimédias


Remarques générales

Le système multimédia est en mesure de lire les fichiers des supports de données suivants :


- Disque (CD ou DVD audio)
- Carte mémoire
- Media Register
- Mémoire USB
- Appareil Apple® (les catégories Dossier, Année et Photos ne sont pas disponibles)

Les catégories affichées dépendent des données disponibles.

Lancement de la recherche de fichiers multimédias

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Rechercher** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories apparaît.

Liste des catégories

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Rechercher** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories existantes apparaît.

En fonction des sources média raccordées et des fichiers disponibles, vous pouvez sélectionner les catégories suivantes :

- Liste titres actuelle
- Dossier
- Choix à partir des pochettes
- Recherche par mot-clé
- Listes de lecture
- Artistes
- Albums
- Titre
- Genres
- Année
- Compositeurs
- Vidéos
- Photos
- Podcasts
- Livres audio

i Les différentes catégories sont disponibles dès que le contenu du média a été lu et analysé.

Si vous raccordez de nouveau l'appareil ultérieurement sans en avoir modifié le contenu, ces catégories sont disponibles plus rapidement.

Si vous avez raccordé un appareil Apple®, les catégories Dossier, Année et Photos ne sont pas disponibles.

Recherche d'un titre par l'intermédiaire de la liste actuelle des titres

- ▶ Sélection de **Liste titres actuelle** dans la liste des catégories (▷ page 163) : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste de sélection apparaît.
- ▶ Sélectionnez le titre de votre choix.

Recherche d'un titre par l'intermédiaire des dossiers

Vous pouvez rechercher des fichiers lisibles dans les répertoires du support de données actif.


- ▶ Sélection de **Dossier** dans la liste des catégories (▷ page 163) : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des dossiers apparaît.
- ▶ Sélectionnez le dossier souhaité. La liste des titres apparaît.
- ▶ Sélectionnez le titre de votre choix.

Recherche d'un titre par l'intermédiaire des pochettes




- ▶ Sélection de **Choix à partir des pochettes** dans la liste des catégories (▷ page 163) : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît avec les différentes pochettes.
- ▶ Sélectionnez la couverture de votre choix. La liste des titres apparaît.
- ▶ Sélectionnez le titre de votre choix.

Recherche d'un titre par l'intermédiaire des genres musicaux

- ▶ Sélection de **Genres** dans la liste des catégories : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le système multimédia recherche toutes les sources média. Une liste apparaît avec les genres musicaux et les sources média disponibles.
- ▶ Effectuez votre sélection parmi les genres musicaux. Une liste apparaît avec les morceaux de musique correspondant au genre musical sélectionné.
- ▶ Sélectionnez le morceau de musique. La lecture du morceau de musique commence. Le menu de base de la source média active apparaît.
- ▶ Sortie de la liste de sélection : appuyez sur la touche .

Recherche d'un titre par mot-clé

- ▶ Sélection de **Recherche par mot-clé** dans la liste des catégories (▷ page 163) : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le champ d'entrée apparaît.
- ▶ Sélection des caractères souhaités : tournez le sélecteur, puis appuyez à chaque fois dessus (▷ page 31). Il suffit d'indiquer seulement une partie du nom du titre ou de l'interprète. Les textes apparaissent ensuite en entier dans les résultats de la recherche.
- ▶ Sélectionnez  . Le système affiche les résultats. Les chiffres figurant derrière les résultats, par exemple **Titres** (5/0), signifient que 5 résultats contiennent exactement le mot-clé recherché et qu'aucun résultat similaire n'a été trouvé.
- ▶ Sélectionnez le résultat souhaité. Les mots-clés que vous avez déjà cherchés s'affichent automatiquement dans l'historique sans que vous ayez à les saisir entièrement. Vous pouvez les reprendre directement et afficher les résultats correspondants.
- ▶ Sélectionnez une entrée. Les albums ainsi que les couvertures (si disponibles) apparaissent.

Le système multimédia recherche toutes les sources média.

- ▶ Sélectionnez un album.
Les titres sont affichés.
- ▶ Sélectionnez un titre.
L'affichage de base apparaît et la lecture commence.

Media Register

Remarques générales

Le Media Register vous permet d'enregistrer des fichiers musicaux, image et vidéo. Il offre une capacité de 10,8 Go.

- i** Conservez vos fichiers musicaux, photos et vidéo en lieu sûr. Une erreur au niveau du système multimédia peut éventuellement entraîner la perte des fichiers enregistrés dans le Media Register. Mercedes-Benz décline toute responsabilité en cas de pertes de données.

Activation du Media Register

- ▶ En mode Médias, appuyez sur la touche **MEDIA**. Un menu apparaît avec les sources média disponibles.
- ▶ Sélection de **Media Register** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


La lecture reprend à l'endroit où elle a été interrompue.

Si aucun fichier n'est disponible, un message correspondant apparaît.

Autres possibilités d'activation :

- Par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales (▷ page 156)
- Par l'intermédiaire de la liste des appareils (▷ page 157)
- Par l'intermédiaire de la touche **MEDIA** (▷ page 156)

Affichage de base du Media Register

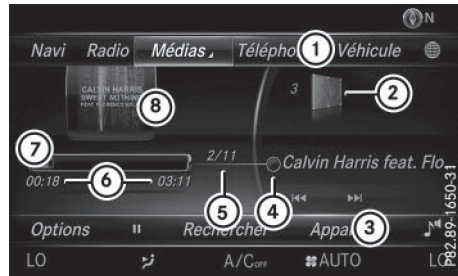

- ① Ligne des fonctions principales
- ② Affichage du support de données actif
- ③ Barre de menus Médias
- ④ Affichage du titre sur le support de données
- ⑤ Numéro du titre et nombre de titres dans la liste des titres
- ⑥ Affichage numérique du temps de lecture
- ⑦ Affichage graphique du temps de lecture
- ⑧ Affichage de la pochette (si disponible)

Copie de fichiers dans le Media Register

Remarques générales

Vous pouvez copier des fichiers image, musicaux et vidéo à partir des supports de données suivants :

- Disque (CD et DVD)
- Carte SD
- Mémoire USB
- Lecteur MP3

- i** Vous pouvez uniquement copier des données d'un lecteur MP3 si celui-ci peut être configuré comme mémoire de masse.

Les fichiers vidéo des DVD vidéo ne peuvent pas être copiés.

Certaines fonctions ne sont pas disponibles pendant la copie. Dans ce cas, un message correspondant apparaît.


1. Sélection d'un support de données

- ▶ En mode Médias, appuyez sur la touche **MEDIA**. Un menu apparaît avec les sources média disponibles.
- ▶ Sélection d'une source média : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙**↓.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Enregistrer les fichiers dans Media Register**.

La liste des médias apparaît. Un support de données non protégé contre la copie est sélectionné automatiquement.

- i** La fonction **Enregistrer les fichiers dans Media Register** est accessible à partir de n'importe quelle application média.
- ▶ Sélectionnez le support de données affiché. Le support de données est chargé. Si le support de données comporte des fichiers pouvant être copiés, une liste de sélection apparaît.

2. Sélection des fichiers

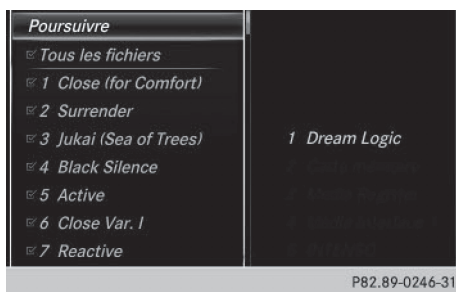

- ▶ Sélection de **Tous les fichiers** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Cette commande permet de copier tous les fichiers du support de données sélectionné. Le symbole devant **Tous les fichiers** est plein. Toutes les entrées suivantes sont cochées .
- ▶ Sélectionnez un dossier. Une coche indique le dossier sélectionné.
- ▶ Sélection de **Continuer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Copie apparaît.

3. Lancement de la copie



Dans cet exemple, des fichiers d'un appareil USB sont copiés dans le Media Register.

- ▶ Sélection de **Lancer** : appuyez sur le sélecteur.
- i** La sélection du dossier cible est facultative. Si aucun dossier cible n'a été indiqué, les fichiers sélectionnés sont enregistrés dans le répertoire principal du Media Register.
- ▶ Sélection de **Dossier cible** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez un dossier.
- ▶ Sélectionnez **Continuer**.
- ▶ Sélection de **Lancer** : appuyez sur le sélecteur.

La copie démarre. Le graphique à barre indique la progression.

En fonction du volume de données, la copie peut prendre un certain temps. Si la mémoire disponible ne suffit pas, un message apparaît.


Une fois la copie terminée, le système lit le premier titre de l'album copié. Vous pouvez maintenant copier d'autres fichiers dans le Media Register.

- ▶ **Interruption de la copie** : sélectionnez **Annuler**.

Le Media Register contient les fichiers enregistrés jusqu'au moment de l'interruption.


- i** Vous pouvez commuter sur une autre fonction (Radio, par exemple) même pendant la copie. La copie se poursuit en arrière-plan. Un symbole est affiché sur la ligne de statut durant la copie.

Modification du nom/effacement de fichiers

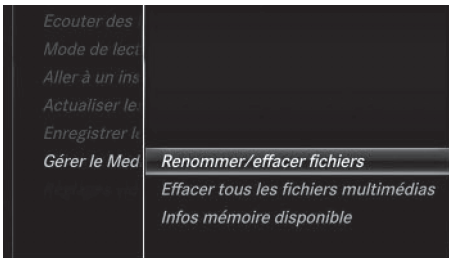

P82.89-0232-31

- ▶ En mode Médias, appuyez sur la touche **[MEDIA]**. Un menu apparaît avec les sources média disponibles.
 - ▶ Sélection d'une source média : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
 - ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélectionnez **Gérer le Media Register**.
 - ▶ Sélectionnez **Renommer/effacer fichiers**. La liste des fichiers s'affiche.
 - ▶ Sélection d'un fichier : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Poussez le sélecteur **⊙➔**. Vous pouvez sélectionner **Modifier** ou **Effacer**.
- i** Seuls les dossiers peuvent être renommés.

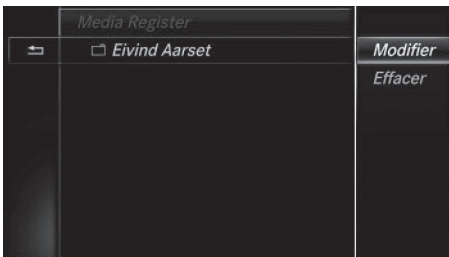

P82.89-0249-31

Modification du nom

- ▶ Sélection de **Modifier** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un champ d'entrée apparaît.
- ▶ Modifiez le nom du dossier.
- ▶ Enregistrement des modifications avec **[ok]** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La modification du nom d'un dossier agit uniquement sur le nom. En fonction du réglage de l'option **Afficher les informations sur le titre**, cette modification peut éventuellement ne pas apparaître dans le champ d'affichage principal.

Effacement d'un fichier

- ▶ Sélection de **Effacer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Effacement de tous les fichiers

! Afin d'éviter tout dysfonctionnement, n'utilisez pas COMAND Online pendant ce laps de temps.

Cette fonction vous permet d'effacer tous les fichiers qui se trouvent dans le Media Register.

- ▶ En mode Médias, appuyez sur la touche **[MEDIA]**. Un menu apparaît avec les sources média disponibles.
- ▶ Sélection d'une source média : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Gérer le Media Register**.
- ▶ Sélectionnez **Effacer tous les fichiers multimédias**. Une demande de confirmation apparaît.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Tous les fichiers sont effacés.

Affichage des informations sur la mémoire disponible




P82.89-0233-31

- ▶ En mode Médias, appuyez sur la touche **[MEDIA]**. Un menu apparaît avec les sources média disponibles.
- ▶ Sélection d'une source média : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Gérer le Media Register**.
- ▶ Sélectionnez **Infos mémoire disponible**.

- ▶ En mode Médias, appuyez sur la touche **[MEDIA]**. Un menu apparaît avec les sources média disponibles.
- ▶ Sélection d'une source média : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Mode de lecture**. La liste des options apparaît. Le point **•** indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez l'option souhaitée. L'option est activée. Pour toutes les options à l'exception de **Lecture ordre normal titres**, un symbole correspondant apparaît dans le champ d'affichage principal.

i L'option **Lecture ordre normal titres** est activée automatiquement lorsque vous changez le média en cours de lecture ou que vous sélectionnez un autre média. L'option sélectionnée reste activée lorsque vous arrêtez le système multimédia ou le remettez en marche.

Sélection du mode de lecture

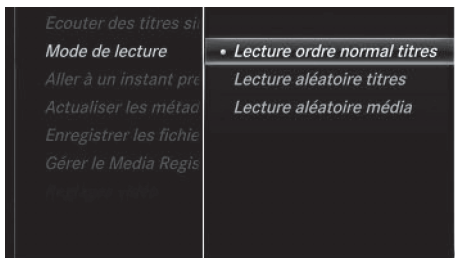

P82.89-0230-31

Vous disposez des possibilités suivantes :

- **Lecture ordre normal titres** : les titres sont lus dans l'ordre normal (par exemple, titre 1, titre 2, titre 3, etc.).
- **Lecture aléatoire média** : tous les titres enregistrés sur le média sont lus dans un ordre aléatoire.
- **Lecture aléatoire titres** : les titres de la liste de titres active sont lus dans un ordre aléatoire.

Mode Bluetooth® Audio

Conditions

La fonction Bluetooth® du système multimédia doit être activée (> page 43).

Pour pouvoir utiliser le mode Bluetooth® Audio, vous avez besoin d'un appareil audio compatible Bluetooth®.

Vérifiez les points suivants concernant votre appareil audio Bluetooth® (voir la notice d'utilisation du fabricant) :

- Profil audio Bluetooth®
 - L'appareil audio Bluetooth® doit reconnaître les profils audio Bluetooth® A2DP et AVRCP.
- Visibilité Bluetooth®
 - Sur certains appareils audio Bluetooth®, il ne suffit pas d'activer la fonction Bluetooth®. L'appareil doit également être rendu « visible » pour les autres appareils.
- Nom de l'appareil Bluetooth®
 - Ce nom d'appareil est prédéfini mais, en règle générale, il peut être modifié. Pour permettre une sélection univoque de l'appareil Blue-

tooth®, il est recommandé d'adapter le nom de l'appareil.

i A2DP (**A**dvanced **A**udio **D**istribution **P**rofile) : profil audio Bluetooth® permettant de transmettre des fichiers audio
AVRCP (**A**udio **V**ideo **R**emote **C**ontrol **P**rofile) : profil audio Bluetooth® permettant de lire des fichiers audio

i Pour pouvoir être autorisé, l'appareil Bluetooth® doit être visible pour le système multimédia. Une fois l'autorisation effectuée, le système multimédia est en mesure de trouver l'appareil Bluetooth® même s'il n'est pas visible.

Remarques générales

Lorsque vous utilisez pour la première fois votre appareil audio Bluetooth® avec le système multimédia, vous devez l'autoriser.

Lorsque vous autorisez un nouvel appareil audio Bluetooth®, il est raccordé automatiquement. La procédure comprend la recherche de l'appareil audio Bluetooth®, puis son autorisation.

Vous pouvez autoriser au maximum 15 appareils Bluetooth®.

i Lorsque vous autorisez un téléphone portable qui prend en charge la fonction Bluetooth® Audio, les 2 profils audio Bluetooth® (A2DP et AVRCP) sont reliés.

Le téléphone portable est ajouté

- dans la liste des téléphones Bluetooth® (▷ page 104)
- dans la liste des appareils Bluetooth® (▷ page 170)

Mercedes-Benz vous recommande d'autoriser un téléphone portable par l'intermédiaire de la téléphonie Bluetooth® (▷ page 104).

Affichage de base Bluetooth® Audio



- ① Statut de la transmission audio (en fonction de l'appareil audio Bluetooth®, également le nom du titre et de l'interprète)
- ② Position du support de données dans la liste des médias
- ③ Réglages du son
- ④ Raccordement d'un appareil
- ⑤ Arrêt ou démarrage de la lecture
- ⑥ Nom de l'appareil audio Bluetooth® raccordé (exemple)
- ⑦ Menu des options


Activation du mode Bluetooth® Audio

- ▶ Affichage du menu Médias : appuyez sur la touche . La dernière source média réglée est indiquée.
- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Médias** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Bluetooth Audio** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si l'appareil audio Bluetooth® a déjà été autorisé, il est activé par le système multimédia. Puis l'affichage de base apparaît (▷ page 169). La lecture commence. Si le message **Pas d'appareil audio Bluetooth raccordé** apparaît, vous devez d'abord autoriser l'appareil audio Bluetooth® (▷ page 170).

i Lorsque l'appareil audio Bluetooth® raccordé prend en charge les métadonnées et que les données correspondantes sont disponibles, le nom de l'interprète, le titre et de l'album peut être affiché.


Recherche et autorisation d'un appareil audio Bluetooth®

Recherche d'un appareil audio Bluetooth®

- ▶ Activez le mode Bluetooth® Audio (▷ page 169).
- ▶ Poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Rechercher appareils audio** : appuyez sur le sélecteur. Un message apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Lancer la recherche**.

Le système multimédia recherche les appareils audio Bluetooth® se trouvant dans la zone de réception et les ajoute à la liste des appareils Bluetooth®.

La durée de la recherche dépend du nombre d'appareils audio Bluetooth® se trouvant dans la zone de réception et de leurs caractéristiques.

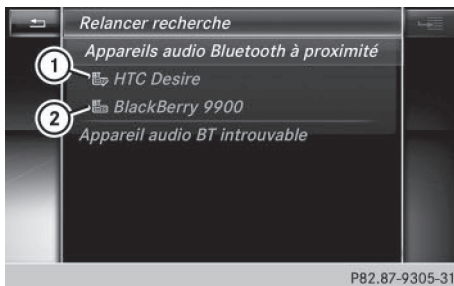

- ① Lecteur audio Bluetooth® dans la zone de réception et déjà autorisé
- ② Nouveau téléphone portable avec mode Bluetooth® audio détecté dans la zone de réception

La liste des appareils Bluetooth® affiche tous les appareils autorisés, qu'ils se trouvent dans la zone de réception ou non. Après une recherche des appareils, la liste affiche également les appareils qui se trouvent dans la zone de réception, mais ne sont pas autorisés.

Si le système multimédia ne trouve pas votre appareil audio Bluetooth®, il est possible de procéder à une autorisation externe (▷ page 170).

Autorisation d'un appareil audio Bluetooth®

- ▶ Sélection d'un appareil audio Bluetooth® pas encore autorisé dans la liste des appareils Bluetooth® : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La procédure d'autorisation est lancée.

En fonction de l'appareil audio Bluetooth® utilisé, l'autorisation peut être réalisée par entrée d'un code d'accès ou par l'intermédiaire du protocole SSP (Secure Simple Pairing). Pour de plus amples informations à ce sujet, voir « Autorisation d'un téléphone portable (connexion) » (▷ page 104).

Une fois l'autorisation effectuée, l'appareil audio Bluetooth® est raccordé et la lecture commence.

- i** Sur certains appareils audio Bluetooth®, vous devez d'abord démarrer la lecture sur l'appareil lui-même afin que le système multimédia puisse lire les fichiers audio. Il est nécessaire de sélectionner Bluetooth® comme sortie audio sur l'appareil audio utilisé.


- i** Pour pouvoir être relié par l'intermédiaire du protocole SSP (Secure Simple Pairing), l'appareil audio Bluetooth® doit prendre en charge la version Bluetooth® 2.1. Le système multimédia génère alors un code à 6 chiffres qui s'affiche en même temps sur les 2 appareils.

Sur certains appareils audio Bluetooth®, il est en outre nécessaire de confirmer l'appariement dans les 10 secondes qui suivent.

Autorisation externe

Si le système multimédia ne trouve pas votre appareil audio Bluetooth®, cela peut être dû à certains réglages de sécurité sur votre appareil audio Bluetooth® (▷ page 170). Dans ce cas, vous pouvez procéder de manière inverse et essayer de faire rechercher le système multimédia par votre appareil audio Bluetooth®.

Le nom d'appareil Bluetooth® du système multimédia est **MB Bluetooth**.

- ▶ Activez le mode Bluetooth® Audio (▷ page 169).
- ▶ Poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.

- ▶ Sélection de **Raccorder appareil** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Connecter via appareil audio** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Lancez l'autorisation sur l'appareil audio Bluetooth® (voir la notice d'utilisation du fabricant).
Une fois l'autorisation effectuée, l'appareil audio Bluetooth® est raccordé et la lecture commence.

Sur certains appareils audio Bluetooth®, vous devez d'abord démarrer la lecture sur l'appareil lui-même afin que le système multimédia puisse lire les fichiers audio.

Pour des remarques relatives à l'autorisation et au raccordement d'un téléphone portable Bluetooth® spécifique, consultez le site Internet <http://www.mercedes-benz.com/connect>.



Affichage des détails

- ▶ Sélection de l'appareil audio Bluetooth® souhaité dans la liste des appareils Bluetooth® : tournez le sélecteur (> page 170).
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les informations suivantes sont affichées pour le téléphone portable sélectionné :
 - Nom Bluetooth®
 - Adresse Bluetooth®
 - Statut de la disponibilité (s'affiche après une mise à jour)
 - Statut de l'autorisation
- ▶ **Fermeture de l'affichage des détails** : appuyez sur la touche .

Démarrage et arrêt de la lecture

Condition requise : l'affichage de base Bluetooth® Audio (> page 169) est visible.



Démarrage de la lecture

- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La lecture commence.  apparaît en surbrillance.

Arrêt de la lecture

- ▶ Sélectionnez .
Un message apparaît.  apparaît en surbrillance.

Poursuite de la lecture



- ▶ Sélectionnez .
Un message apparaît.  apparaît en surbrillance.

Démarrage de la lecture lorsque l'appareil audio Bluetooth® a été mis sur Pause

Pendant la recherche de téléphones portables (> page 104), la liaison avec l'appareil audio Bluetooth® est interrompue. Dans l'affichage de base Bluetooth® Audio (> page 169), vous voyez alors apparaître le message **Pas d'appareil audio Bluetooth raccordé**. Le message **Raccorder dernier lecteur utilisé** ne peut pas être confirmé.

Une fois la recherche terminée, l'appareil audio Bluetooth® peut de nouveau être raccordé.



- ▶ Confirmation du message **Raccorder dernier lecteur utilisé** dans l'affichage de base : appuyez sur le sélecteur.
Selon l'appareil audio Bluetooth® utilisé, la lecture démarre automatiquement ou doit être lancée manuellement.
Dans ce cas, le message **L'appareil audio Bluetooth a été mis sur pause** apparaît.
- ▶ **Démarrage de la lecture** - sélection de  : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.
La lecture reprend au début.

Sélection des titres

Cette fonction n'est pas supportée par tous les appareils audio Bluetooth®.

Certains téléphones portables limitent l'utilisation de la fonction, notamment en ce qui concerne

- le nombre de titres pouvant être sélectionnés
 - le délai d'attente jusqu'à la lecture du titre suivant ou précédent
- Commutez sur le menu Médias de l'ordinateur de bord par l'intermédiaire du volant multifonction (voir la notice d'utilisation du véhicule).

► **Saut de titre en avant ou en arrière:** appuyez sur la touche ▲ ou la touche ▼ du volant multifonction.

► **Défilement rapide:** maintenez la touche ▲ ou la touche ▼ du volant multifonction appuyée jusqu'à ce que le titre souhaité soit atteint.

Si vous maintenez la touche ▲ ou la touche ▼ enfoncée, le défilement rapide s'accélère après un court instant.

i Lors du défilement rapide, le système n'affiche pas le nom des titres, mais seulement Titre+1, Titre+2, etc. (ou Titre-1, Titre-2, etc.). Le temps de lecture des titres n'est pas affiché. Cette fonction est supportée (en option) à partir de la version 1.3 du profil AVRCP.

Options de lecture

Remarques générales

Lorsque l'appareil audio Bluetooth® raccordé prend en charge cette fonction, vous disposez des options suivantes:

- **Lecture ordre normal titres:** les titres sont lus dans l'ordre normal (par exemple, titre 1, titre 2, titre 3, etc.).
La lecture des fichiers audio a lieu selon l'ordre dans lequel le programme utilisé a enregistré les titres sur le support de données. L'ordre alphabétique est le plus courant. Lorsque tous les titres d'un dossier ont été lus, la

lecture se poursuit avec les titres du dossier suivant.

- **Lecture aléatoire titres:** la liste actuelle des titres est lue dans un ordre aléatoire (par exemple, titre 3, titre 8, titre 5, etc.).
- **Lecture aléatoire média:** tous les titres qui se trouvent sur le support de données sont lus dans un ordre aléatoire (par exemple, titre 3, titre 8, titre 5, etc.).

Les options de lecture sont des fonctions optionnelles qui ne sont que partiellement supportées par les appareils audio Bluetooth®, voire pas du tout.

Sélection de l'option de lecture

- Dans l'affichage de base Bluetooth® Audio (▷ page 169), poussez le sélecteur Ⓢ.
- Sélection de **Options:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélectionnez **Mode de lecture.** Le point • indique le réglage actuel.
- Sélectionnez l'option souhaitée.
Si vous sélectionnez **Lecture aléatoire titres**, un message correspondant apparaît dans la fenêtre d'affichage ou de sélection.

Augmentation du volume sonore sur le système multimédia

- Dans l'affichage de base Bluetooth® Audio (▷ page 169), poussez le sélecteur Ⓢ.
- Sélection de **Options:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélection de **Volume:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- Sélectionnez **Standard** ou **Boost.**

i Si le volume sonore du lecteur audio Bluetooth® n'est pas assez élevé, la fonction **Boost** peut être utilisée. Il est recommandé d'augmenter le volume sonore directement sur le lecteur audio Bluetooth®.

Etablissement d'une nouvelle liaison avec un appareil audio Bluetooth®

Dans les cas suivants, les profils audio Bluetooth® sont reliés automatiquement :

- L'un des 2 derniers téléphones portables connectés a également été utilisé comme lecteur audio Bluetooth® (si le téléphone portable supporte cette fonction).
- Le téléphone portable se connecte automatiquement. Le lecteur audio Bluetooth® est ensuite raccordé.

i Pour l'établissement automatique d'une connexion au système multimédia, le téléphone portable doit se trouver dans la zone de réception.


Sur la plupart des appareils audio Bluetooth®, il est nécessaire de cocher l'option « Reconnexion automatique » pour l'activer. En fonction de l'appareil utilisé, la boîte de dialogue correspondante apparaît souvent au moment de l'autorisation (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Si le message **Pas d'appareil audio Bluetooth raccordé** apparaît, vous disposez de 2 possibilités pour raccorder de nouveau l'appareil audio Bluetooth®.

1re possibilité :

- ▶ Confirmation du message **Raccorder dernier lecteur utilisé** dans l'affichage de base : appuyez sur le sélecteur. Lorsque le système multimédia trouve l'appareil audio Bluetooth®, celui-ci est raccordé et la lecture commence.

2e possibilité :

- ▶ Poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection d'un appareil audio Bluetooth® : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si l'appareil audio Bluetooth® est autorisé, la lecture commence.

Utilisation d'un appareil audio Bluetooth® et recherche simultanée de téléphones portables

i Lors de la recherche de téléphones portables ou de nouveaux appareils audio Bluetooth®, la liaison avec l'appareil audio Bluetooth® actif est interrompue.

Dans l'affichage de base Bluetooth® Audio, vous voyez alors apparaître le message **Pas d'appareil audio Bluetooth raccordé** et le message **Raccorder dernier lecteur utilisé** ne peut pas être sélectionné.

Désautorisation d'un appareil audio Bluetooth® (déconnexion)

▶ Sélection de l'appareil audio Bluetooth® souhaité dans la liste des appareils Bluetooth® : tournez le sélecteur (> page 170).

▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .

▶ Sélection de **Désautoriser** : appuyez sur le sélecteur.

Un message vous demande si l'appareil doit réellement être désautoriser.

▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si vous sélectionnez **Oui**, l'appareil est effacé de la liste des appareils Bluetooth®.

i Avant de réautoriser l'appareil audio Bluetooth®, effacez également le nom d'appareil **MB Bluetooth** de la liste Bluetooth® de l'appareil audio Bluetooth® (voir la notice d'utilisation du fabricant).


Mode Interface média

Remarques générales

L'interface média est une interface universelle pour le raccordement d'appareils audio et vidéo portables. L'interface média du système multimédia présente 2 prises USB.

Les prises USB se trouvent dans le bac de rangement sous l'accoudoir (> page 156).

Affichage de base de l'interface média

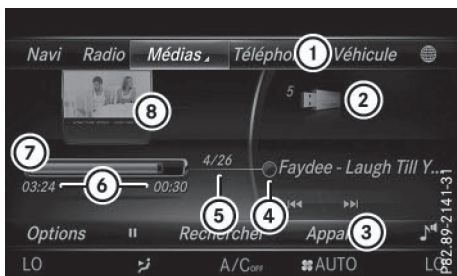

- ① Ligne des fonctions principales
- ② Affichage du support de données actif
- ③ Barre de menus Médias
- ④ Affichage du titre sur le support de données
- ⑤ Numéro du titre et nombre de titres dans la liste des titres
- ⑥ Affichage numérique du temps de lecture
- ⑦ Affichage graphique du temps de lecture
- ⑧ Affichage de la pochette (si disponible)

Activation de l'interface média

- ▶ Raccordez un support de données à la prise USB 1 ou 2 (▷ page 160).
- ▶ Sélectionnez le menu de base Media Interface 1 ou Media Interface 2 (▷ page 157). Si le système multimédia trouve des fichiers multimédias lisibles, ces derniers sont lus. Lorsque vous débranchez un appareil, le message **Pas d'appareil raccordé** apparaît.

Appareils reconnus

Par l'intermédiaire de l'interface média, vous pouvez raccorder les supports de données suivants au système multimédia :

- iPod®
- iPhone®
- iPad®
- Lecteur MP3
- Appareils USB

i iPod®, iPhone® et iPad® sont des marques déposées d'Apple Inc., Cupertino, Californie, Etats-Unis.

Pour obtenir plus de détails ainsi qu'une liste des appareils reconnus, consultez le site Inter-

net

<http://www.mercedes-benz.com/connect>.

Vous trouverez les informations correspondantes dans la rubrique « Interface média ».

Vous pouvez également contacter le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERCedes (1-800-367-6372) (Etats-Unis) ou le Customer Relations Department au numéro 1-800-387-0100 (Canada).

Formats de données reconnus

Musique	MP3, WMA, AAC
Vidéo	MPEG, WMV, MOV, AVI, MP4
Image	JPG, JPEG, BMP, PNG

i Les fichiers vidéo des appareils Apple® ne peuvent pas être lus.

Sélection des fichiers musicaux

Sélection à l'aide du sélecteur


- ▶ **Affichage de la liste actuelle des titres:** dans l'affichage de base, appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélectionnez **Liste titres actuelle**. La liste des titres du support de données actif apparaît.
- ▶ Sélection d'un titre: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Saut de titre en avant ou en arrière:** dans l'affichage de base, tournez le sélecteur. Le titre sélectionné est lu.

Avance/retour rapide

- ▶ Dans l'affichage de base (la source média étant activée), poussez le sélecteur ◀⊙ ou ⊙▶, et maintenez-le poussé jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte.

Recherche de titres

Sélection de la fonction de recherche par l'intermédiaire de la barre de menus Médias

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Rechercher** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories apparaît.

Vue d'ensemble

Le système peut vous proposer les catégories suivantes :

- [Liste titres actuelle](#)
- [Dossier](#)
- [Choix à partir des pochettes](#)
- [Recherche par mot-clé](#)
- [Listes de lecture](#)
- [Artistes](#)
- [Albums](#)
- [Titre](#)
- [Genres](#)
- [Année](#)
- [Compositeurs](#)
- [Vidéos](#)
- [Photos](#)
- [Podcasts](#)
- [Livres audio](#)

i Vous pouvez utiliser les fonctions correspondantes dès que le contenu du média a été lu et analysé.

Si vous raccordez de nouveau l'appareil ultérieurement sans en avoir modifié le contenu, ces fonctions sont disponibles plus rapidement.

Les catégories Livres audio et Podcasts sont uniquement disponibles pour les appareils Apple®.


Si vous avez raccordé un appareil Apple®, les catégories Dossier, Année et Photos ne sont pas disponibles.

- ▶ Sélection d'une catégorie, par exemple [Liste titres actuelle](#) : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste de sélection apparaît.
- ▶ Sélectionnez le titre de votre choix.

Recherche par mot-clé:


- ▶ Sélection de [Recherche par mot-clé](#) dans la liste des catégories : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Entrez les caractères de la recherche souhaitée à l'aide du sélecteur, puis confirmez (> page 164).
Les résultats trouvés sont affichés par catégorie disponible et peuvent être sélectionnés.

Sélection de l'option de lecture

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de l'option de lecture souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


Pour de plus amples informations sur les options de lecture, voir (> page 160).

Sélection des réglages vidéo

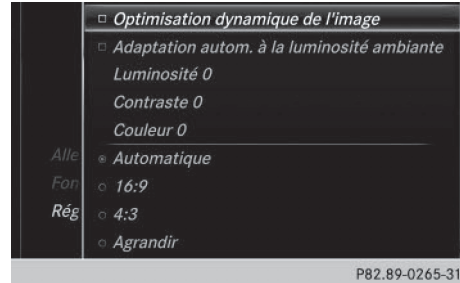

Les fichiers vidéo des appareils Apple® ne peuvent pas être lus.

Si le système multimédia trouve des fichiers vidéo lisibles, ces derniers sont lus.

- ▶ Activation du mode plein écran : dans l'affichage de base, appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Affichage du menu Vidéo : en mode plein écran, poussez le sélecteur . La barre de menus Interface média apparaît.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez [Réglages vidéo](#).

Effectuez les réglages (> page 178).

Mode DVD vidéo

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

Le lecteur de CD/DVD est un produit laser de classe 1. Si vous ouvrez le boîtier du lecteur de CD/DVD, des rayons laser invisibles peuvent s'en échapper. Ces rayons laser risquent d'endommager votre rétine. Il y a risque de blessure.

N'ouvrez en aucun cas le boîtier. Confiez toujours les travaux de maintenance et les réparations à un atelier qualifié.

ATTENTION

La manipulation de supports de données pendant la marche détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

Manipulez les supports de données uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

N'oubliez pas que votre véhicule parcourt 44 ft (près de 14 m) par seconde lorsque vous roulez à 30 mph (environ 50 km/h) seulement.

Remarques générales

Remarques sur les supports de données

! N'apposez aucun autocollant, aucune étiquette ni aucun label sur les supports de données. Ils risquent de se détacher et d'endommager le lecteur.

Le lecteur est conçu pour accueillir des supports de données conformes à la norme EN 60908. Par conséquent, vous ne pouvez utiliser que des supports de données dont l'épaisseur n'est pas supérieure à 1,3 mm.

Si vous insérez des supports de données plus épais, tels que ceux qui contiennent des données des 2 côtés (DVD d'un côté et données audio de l'autre), ils ne peuvent plus être éjectés et risquent d'endommager le lecteur.

N'introduisez aucun support de données de 8 cm, même avec un adaptateur. Utilisez uniquement des supports de données ronds d'un diamètre de 12 cm.

La multiplicité des supports de données, des graveurs et des logiciels de gravure ne permet pas de garantir que le système est en mesure de lire tous les supports de données gravés par les utilisateurs eux-mêmes.

Conditions de lecture des DVD

Le système multimédia peut lire les DVD vidéo qui remplissent les conditions suivantes :

- Code de zone 1 ou code de zone 0 (pas de code de zone)
- Norme PAL ou NTSC

Les données correspondantes figurent généralement sur le DVD ou sur la boîte.

Si les DVD ne correspondent pas à la norme, ils peuvent entraîner des problèmes au niveau de la lecture.


i Tenez compte des remarques suivantes :

- Vous pourrez ainsi lire des DVD vidéo avec un autre code de zone pour autant qu'ils soient à la norme PAL ou NTSC. Si vous introduisez un DVD vidéo avec un autre code de zone, un message apparaît.
- Le système multimédia est réglé d'usine pour la lecture des DVD avec code de zone 1. Vous pouvez faire modifier ce réglage par un point de service Mercedes-Benz. Le code de zone peut être modifié 5 fois au maximum.
- Si un DVD est impossible à lire avec le procédé de transmission des couleurs du pays (norme PAL ou NTSC), il peut entraîner des problèmes au niveau de l'image, du son ou de la lecture.


Possibilités de commande

En mode DVD vidéo, vous disposez de 4 menus de commande.

La plupart des DVD possèdent leur propre menu de commande. L'utilisation s'effectue directement au moyen du sélecteur ou par l'intermédiaire des fonctions DVD.

Menu de commande et fonction	Utilisation
<ul style="list-style-type: none"> • Menu de commande du DVD Sélection du titre, de la scène, de la langue, des sous-titres... 	Commande par l'intermédiaire du sélecteur.
<ul style="list-style-type: none"> • Menu Options Sélection de la luminosité, du contraste, de la couleur, du format 	Commande par l'intermédiaire de la barre de menus Options ou des réglages vidéo.
<ul style="list-style-type: none"> • Menu Vidéo Sélection de la scène, avance ou retour 	En mode plein écran, poussez le sélecteur  .
<ul style="list-style-type: none"> • Fonctions DVD Sélection du titre, de la scène, de la langue, des sous-titres... 	En mode plein écran, appuyez sur le sélecteur.


Limitation du fonctionnement

Selon les DVD, il peut arriver que certaines fonctions ou actions ne soient pas possibles. Le symbole  apparaît alors sur le visuel.


Activation du mode DVD vidéo

- Introduction et retrait des DVD dans le cas du lecteur (> page 159)

Autres possibilités d'activation :



- Par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales (> page 156)
- Par l'intermédiaire de la liste des appareils (> page 157)
- Par l'intermédiaire de la touche  (> page 156)

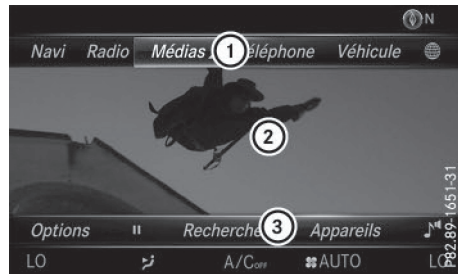Retour à l'affichage de base du mode DVD




- ① Ligne des fonctions principales
- ② Champ d'affichage principal
- ③ Barre de menus Médias

Vous pouvez activer l'affichage de base du mode DVD dans les situations suivantes :

- ▶ **Affichage dans le menu du DVD:** appuyez sur la touche .
- ▶ **Affichage lorsque la lecture du DVD vidéo a démarré:** poussez le sélecteur . Le menu Vidéo apparaît.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur. L'affichage de base apparaît.


Activation du mode plein écran du DVD

A partir de l'affichage de base du mode DVD, vous pouvez passer en mode plein écran de différentes manières :


- ▶ Poussez le sélecteur . La ligne des fonctions principales et la barre de menus sont masquées. Le symbole « plein écran » apparaît.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur. L'image apparaît en plein écran.

Affichage du menu des options

Sélection des options

- ▶ En mode plein écran, poussez le sélecteur ↓
Le menu Vidéo apparaît.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
L'affichage de base du mode DVD apparaît.
- ▶ Sélection de **Options** dans la barre de menus : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.

Aller à un instant précis

- ▶ Sélection de **Aller à un instant précis** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Réglage de l'instant souhaité : tournez le sélecteur.
- ▶ Masquage du menu : appuyez sur la touche .


Affichage des fonctions DVD

- ▶ Sélection de **Fonctions DVD** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît (▷ page 179).

Sélection des réglages vidéo


Optimisation dynamique de l'image

L'option Optimisation dynamique de l'image permet d'adapter automatiquement la luminosité, le contraste et la couleur à la vidéo en cours de lecture.

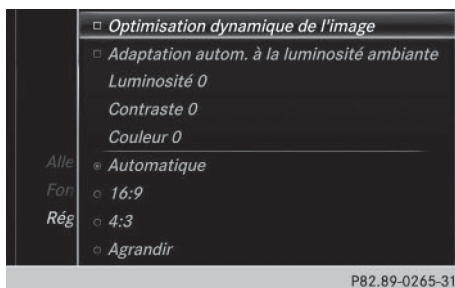


- ▶ Activation et désactivation : cochez ou décochez l'option **Optimisation dynamique de l'image**.

Optimisation manuelle de l'image

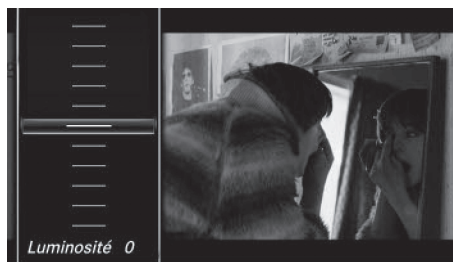

Pour régler manuellement la luminosité, le contraste et la couleur, les options Optimisation dynamique de l'image et Adaptation automatique à la luminosité ambiante doivent être désactivées.

- ▶ Sélection de **Luminosité**, **Contraste** ou **Couleur** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu coulissant apparaît.
- ▶ Sélection de la valeur souhaitée : tournez le sélecteur.
- ▶ Sortie du menu coulissant : poussez le sélecteur ←.

Réglage du format d'image

Les options suivantes sont disponibles pour le format d'image du DVD en cours de lecture :

- **Automatique**
- **16:9**
- **4:3**
- **Agrandir**
- ▶ Réglage du format d'image : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le point devant l'entrée du menu indique le format sélectionné.


Affichage du menu de commande du DVD

La plupart des DVD ont leur **propre menu de commande** que vous pouvez utiliser à l'aide du sélecteur.

Affichage du menu de commande du DVD

- ▶ Affichage des fonctions DVD : en mode Vidéo plein écran, appuyez sur le sélecteur. Le menu Fonctions DVD apparaît.
- ▶ Sélection de **Menu** dans le menu Fonctions DVD : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Fonctions DVD est masqué et les entrées de menu du DVD (Scènes, Langue, Bande-annonce, par exemple) apparaissent.
- ▶ Sélection d'une entrée du menu : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Utilisation du menu Vidéo

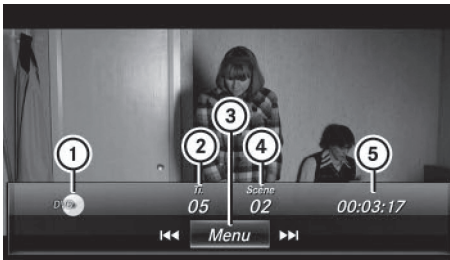

P82.89-0267-31

- ① Type du support de données
- ② Titre en cours de lecture
- ③ Affichage des barres de menus dans l'affichage de base du mode DVD
- ④ Scène en cours de lecture
- ⑤ Temps de lecture écoulé du titre

Utilisation du menu Vidéo


- ▶ Affichage du menu Vidéo : en mode Vidéo plein écran, poussez le sélecteur $\odot \downarrow$.
- ▶ Masquage du menu Vidéo : poussez le sélecteur $\uparrow \odot$.
- ▶ Sélection de la scène précédente ou suivante : tournez le sélecteur vers la droite ou vers la gauche.
- ▶ Avance ou retour rapide : poussez le sélecteur $\odot \rightarrow$ ou $\leftarrow \odot$, et maintenez-le poussé jusqu'à ce que le passage souhaité soit atteint.
- ▶ Affichage des barres de menus dans l'affichage de base du mode DVD : dans le menu Vidéo, appuyez sur le sélecteur. Le menu Vidéo est masqué et l'affichage de base du mode DVD apparaît.

Fonctions DVD

Affichage ou masquage des fonctions DVD

- ▶ **Affichage des fonctions DVD:** en mode Vidéo plein écran, appuyez sur le sélecteur. Le menu Fonctions DVD apparaît.
- ▶ **Masquage des fonctions DVD:** sélectionnez $\leftarrow \odot$ dans les fonctions DVD.
- ▶ **Retour à l'affichage de base du mode DVD:** sélectionnez Home dans les fonctions DVD.

Vue d'ensemble des fonctions DVD

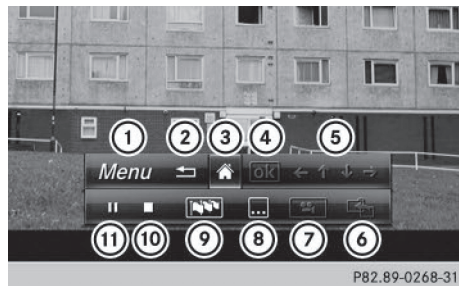



P82.89-0268-31

- ① Activation du menu de commande du DVD
- ② Masquage des fonctions DVD
- ③ Retour à l'affichage de base du mode DVD
- ④ Confirmation de l'entrée dans le menu de commande
- ⑤ Navigation dans les listes du DVD
- ⑥ Saut au début de la scène
- ⑦ Affichage des perspectives de caméra
- ⑧ Affichage des sous-titres
- ⑨ Sélection de la langue
- ⑩ Arrêt de la lecture
- ⑪ Pause en cours de lecture

Utilisation des fonctions DVD



P82.89-0269-31




- ▶ En mode plein écran, appuyez sur le sélecteur.
Le menu Fonctions DVD apparaît.
Si les flèches situées dans la barre de menus supérieure sont activées, vous pouvez naviguer dans le menu de commande du DVD.
- ▶ Sélection d'une flèche de navigation (← ↑ ↓ →) dans le menu : tournez le sélecteur.
La flèche active est mise en surbrillance.
- ▶ Sélection d'une entrée du menu : appuyez sur le sélecteur.
L'entrée de menu suivante (en fonction du sens de la flèche) est mise en surbrillance.
- ▶ Affichage de l'entrée de menu mise en surbrillance : tournez le sélecteur jusqu'à ce que  soit mis en surbrillance.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
La lecture de la scène du DVD sélectionnée commence.
- ▶ Masquage des fonctions DVD : sélectionnez  à l'aide du sélecteur.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
Le menu Fonctions DVD disparaît.

Si le DVD propose des fonctions telles que l'option **Angles de vue**, celles-ci sont affichées dans le menu Fonctions DVD.


- ▶ Accès à la fonction Angles de vue : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Arrêt/poursuite de la lecture


Interruption de la lecture

- ▶ Affichez les fonctions DVD (▷ page 179).
- ▶ Sélection de  dans le menu Fonctions DVD : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'affichage passe de  à . La lecture est interrompue.

Poursuite de la lecture

- ▶ Sélectionnez .
La lecture reprend à partir de l'endroit où elle a été interrompue.

Arrêt de la lecture




- ▶ Sélectionnez de nouveau  lorsque la lecture est sur pause.

Redémarrage de la lecture

- ▶ Sélectionnez .
La lecture reprend au début.

Pause en cours de lecture/poursuite de la lecture

Pause en cours de lecture

- ▶ Affichez les fonctions DVD (▷ page 179).
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'affichage passe de  à .

Poursuite de la lecture

- ▶ Sélectionnez .

Sélection des scènes et des chapitres

Lorsqu'un film est divisé en scènes et en chapitres, vous pouvez les sélectionner directement ou progresser par étapes pendant que le film est en cours de lecture. Dans le cas de certains DVD, cela n'est pas possible à tous les endroits (par exemple dans le générique de début).

La sélection des scènes et des chapitres peut se faire également dans les fonctions mémorisées sur le DVD.

- ▶ **Saut en avant ou en arrière** : dans le menu Vidéo, tournez le sélecteur.
Le système passe à la scène suivante ou précédente.

i La sélection peut également s'effectuer par l'intermédiaire des fonctions DVD (▷ page 179).

Visionneur d'images

Remarques générales

Si le support de données actif contient des images, vous pouvez les visualiser sur le système multimédia.

Les supports de données et formats d'images suivants sont reconnus :

- **Supports de données** : Media Register, CD, DVD, appareils USB, cartes SD
- **Formats d'images** : JPEG, JPG, BMP, PNG


La résolution maximale est de 20 mégapixels.

L'affichage d'une image n'est pas possible côté conducteur pendant la marche.

Affichage des images

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Rechercher** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories apparaît.
- ▶ Sélection de **Photos** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste de répertoires apparaît. Des dossiers et des fichiers image peuvent être affichés.
- ▶ Sélectionnez un dossier ou une image. Si aucune image ne se trouve sur le support de données, une liste vide apparaît.

Recherche d'images sur d'autres supports de données






- ▶ Vous pouvez rechercher des images sur d'autres supports de données. Dans la liste de répertoires, poussez le sélecteur . La liste des appareils apparaît.
- ▶ Sélection d'un support de données contenant des fichiers image : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste de répertoires apparaît. Des dossiers et des fichiers image peuvent être affichés.
- ▶ Sélectionnez un dossier ou une image.

Lancement du diaporama

- ▶ Appuyez sur le sélecteur alors qu'une image est affichée. Le menu Image apparaît.
- ▶ Sélection de **Lancer le diaporama** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le diaporama démarre.
- ▶ Fin du diaporama : appuyez sur le sélecteur. Le menu Image apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Quitter le diaporama**.

Modification de l'affichage de l'image



- ▶ Appuyez sur le sélecteur alors qu'une image est affichée. Le menu Image apparaît.
 - ▶ Sélection de **Pivoter dans le sens horaire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'image tourne de 90 degrés.
 - ▶ Sélectionnez **Pivoter dans le sens antihoraire**. L'image tourne de 90 degrés.
 - ▶ Sélectionnez **Agrandir**. L'image est agrandie. Après avoir agrandi l'image, vous pouvez déplacer la partie affichée.
 - ▶ Déplacement de la partie affichée : poussez le sélecteur (  et  ).
 - ▶ Retour à la taille d'origine : appuyez sur le sélecteur.
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche .

Fermeture du visionneur d'images

- ▶ Appuyez sur le sélecteur alors qu'une image est affichée.
- ▶ Sélection de **Fermer le visionneur d'images** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le système multimédia repasse à la dernière fonction média affichée.

Équipement de votre système multi-média



Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Réglages du son

Affichage du menu Son

Vous avez la possibilité de sélectionner des réglages différents pour les diverses sources audio et vidéo. Il est par exemple possible de régler différentes valeurs de basses pour les modes Radio et CD audio. Vous pouvez accéder au menu Son correspondant par l'intermédiaire du menu du mode concerné.






- ▶ Activez le mode Radio (▷ page 146).
- ou
- ▶ Activez le mode Médias (▷ page 156).
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu correspondant au dernier réglage appelé apparaît (**Egaliseur**, par exemple).

Vue d'ensemble du menu Son


Fonctionnement	Options
Egaliseur	Réglage des aigus, des médiums et des basses
Balance/fader	Définition de la répartition du son : côté gauche/côté droit et avant/arrière

Réglage des aigus, des médiums et des basses



- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 182).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Egaliseur** apparaisse au premier plan.
- ▶ Activation des commutateurs rotatifs pour le réglage des aigus, médiums et basses : poussez le sélecteur .
- ▶ Passage d'un commutateur rotatif à l'autre : poussez le sélecteur  ou .
- ▶ Réglage des valeurs souhaitées sous **Egaliseur** : tournez le sélecteur. Les commutateurs rotatifs indiquent les valeurs réglées.
- ▶ Retour au menu : poussez le sélecteur .
- ▶ Retour au menu de base : appuyez brièvement sur la touche .

Réglage de la balance et du fader

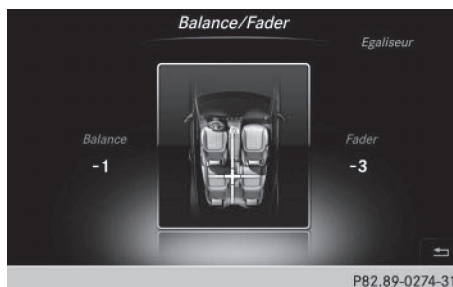

La balance vous permet de définir la répartition du son entre le côté gauche et le côté droit.
Le fader vous permet de définir la répartition du son entre l'avant et l'arrière.

- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 182).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Balance/Fader** apparaisse au premier plan, puis poussez-le $\odot \downarrow$.
- ▶ Activation du menu pour le réglage de la balance et du fader : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Réglage de la valeur sous Balance : poussez le sélecteur $\leftarrow \odot$ ou $\odot \rightarrow$.
- ▶ Réglage de la valeur sous Fader : poussez le sélecteur $\odot \downarrow$ ou $\uparrow \odot$.
L'illustration indique la répartition du son réglée.
- ▶ Sortie du menu : appuyez sur la touche $\boxed{\leftarrow}$.

Système de sonorisation surround Burmester®

Remarques générales

Vous pouvez utiliser le système de sonorisation surround Burmester® pour toutes les fonctions des modes Radio et Médias.

Pour bénéficier d'un son optimal, il est recommandé de désactiver la fonction **Adaptation automatique du volume** (▷ page 43). Pour de plus amples informations sur l'adaptation automatique du volume sonore, voir (▷ page 43).

En mode Bluetooth® Audio, il est recommandé de sélectionner le réglage **Boost** (▷ page 172).

Affichage du menu Son

Vous avez la possibilité de sélectionner des réglages différents pour les diverses sources audio et vidéo. Il est par exemple possible de régler différentes valeurs de basses pour les modes Radio et CD audio. Vous accédez au menu Son correspondant par l'intermédiaire du menu du mode concerné.

- ▶ Activez le mode Radio (▷ page 146).
ou
- ▶ Activez le mode Médias (▷ page 156).
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur $\odot \downarrow$.
- ▶ Sélection de $\boxed{\leftarrow}$: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu correspondant au dernier réglage appelé apparaît (**Egaliseur**, par exemple).

Vue d'ensemble du système de sonorisation surround Burmester®

Fonction	Options
Egaliseur	Réglage des aigus, des médiums et des basses
Balance/fader	Définition de la répartition du son : côté gauche/côté droit et avant/arrière
Son 3D	Optimisation de la reproduction sonore à toutes les places

Réglage des aigus, des médiums et des basses



- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 183).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Egaliseur** apparaisse au premier plan.
- ▶ Poussez le sélecteur $\odot \downarrow$.
Les commutateurs rotatifs pour le réglage des aigus, médiums et basses sont activés.
- ▶ Passage d'un commutateur rotatif à l'autre : poussez le sélecteur $\leftarrow \odot$ ou $\odot \rightarrow$.
- ▶ Réglage des valeurs souhaitées sous **Egaliseur** : tournez le sélecteur.
Les commutateurs rotatifs indiquent les valeurs réglées.
- ▶ Retour au menu : poussez le sélecteur $\uparrow \odot$.
- ▶ Retour au menu de base : appuyez brièvement sur la touche $\boxed{\leftarrow}$.

Réglage de la balance et du fader



La balance vous permet de définir la répartition du son entre le côté gauche et le côté droit.

Le fader vous permet de définir la répartition du son entre l'avant et l'arrière.

- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 183).
 - ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Ba**lance/**Fader** apparaisse au premier plan, puis poussez-le .
 - ▶ Activation du menu pour le réglage de la balance et du fader: appuyez sur le sélecteur.
 - ▶ Réglage de la valeur sous Balance: poussez le sélecteur ou .
 - ▶ Réglage de la valeur sous Fader: poussez le sélecteur ou .
- L'illustration indique la répartition du son réglée.
- ▶ Sortie du menu: appuyez sur la touche .

Réglage du son 3D

Le réglage **Son 3D** vous permet d'obtenir une reproduction sonore spatiale.

Activation et désactivation

- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 183).
 - ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Son 3D** apparaisse au premier plan.
 - ▶ Poussez le sélecteur .
- Le commutateur rotatif gauche permettant d'activer et de désactiver le son 3D est activé.
- ▶ Activation de **Son 3D**: tournez le sélecteur.

Réglage de la focalisation

- ▶ Poussez le sélecteur .
- Le commutateur rotatif droit est activé.
- ▶ Réglage de la focalisation: tournez le sélecteur.
- Le symbole de menu, le texte et l'illustration indiquent le réglage sélectionné.
- i** Vous pouvez régler la focalisation indépendamment du fait que le son 3D est activé ou désactivé.
 - ▶ Sortie du menu: appuyez sur la touche .

Équipement de votre système multimédia

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Prévisions météo

Introduction

Cette fonction n'est actuellement pas disponible au Canada.

Pour pouvoir recevoir les prévisions météo via le radio satellite, vous avez besoin d'un abonnement au service d'information météorologique par satellite (Satellite Weather) de SIRIUS XM.

Si le message avec le numéro de téléphone SIRIUS et le numéro d'identification de l'appareil SIRIUS apparaît, vous devez faire activer le service météorologique.

► Sélection de **Appeler** ou de **Annuler** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Si un téléphone portable est raccordé au système multimédia (> page 103) et que vous sélectionnez **Appeler**, vous êtes mis en relation avec un technicien SAV SIRIUS. Le numéro d'identification de l'appareil SIRIUS est repris sur l'affichage du mode Téléphone.

► Suivez les instructions du technicien SAV.

Le système reçoit via le radio satellite les prévisions météo pour le territoire des Etats-Unis (y compris l'Alaska et Hawaii).

Les données météorologiques reçues peuvent être affichées sous forme de tableau d'information (prévisions du jour, prévisions à 5 jours, informations détaillées) ou sur la carte météo.

Les données météorologiques provenant d'une station météo sont enregistrées dans le système multimédia pendant 1 heure. Par conséquent, elles peuvent être de nouveau affichées juste après le redémarrage du moteur (après un ravitaillement, par exemple).

En fonction de l'échelle réglée, les données météorologiques suivantes peuvent être représentées sur la carte météo à l'aide de symboles :

- Radars de précipitations
- Données cycloniques
- Anticyclones, dépressions et fronts
- Passage de cyclones tropicaux (ouragans, typhons)
- Avis de tempête
- Direction et vitesse du vent


i Les radars de précipitations ne peuvent pas couvrir l'Alaska, Hawaii ni Porto Rico.

i Ouragan : désigne un cyclone tropical qui prend naissance généralement au-dessus de l'Atlantique, du Pacifique Nord ou du Pacifique Sud. La vitesse du vent est supérieure à 74 mph (118 km/h). Les ouragans sont classés en 5 catégories selon la force du vent.

Typhon : désigne un cyclone tropical qui prend naissance au-dessus du Pacifique Nord-Ouest. La vitesse du vent est du même ordre que dans le cas d'un ouragan.


Activation et désactivation de l'affichage de la météo SIRIUS

Activation

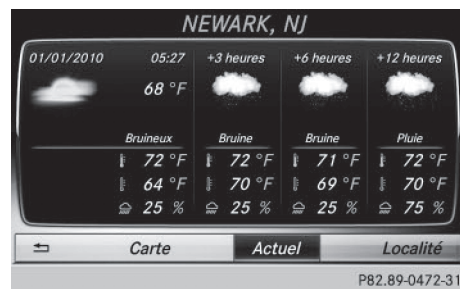

► Appuyez sur la touche **TEL**.

► **Affichage de la ligne des fonctions principales** : poussez le sélecteur **↑**.

- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner . Le menu des applications en ligne apparaît.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Météo SIRIUS**. Le tableau d'information indique les prévisions de jour pour la position actuelle du véhicule.

Les informations suivantes apparaissent :

- Date et heure du dernier bulletin météorologique reçu
- Données concernant la météo du jour (température, couverture nuageuse) et prévisions pour les 3, 6 et 12 prochaines heures
- Température actuelle maximale et prévisions
- Température actuelle minimale et prévisions
- Probabilité de pluie

Passage aux prévisions à 5 jours :


- ▶ Sélection de **Actuel** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **5 jours**. Le tableau d'information indique les prévisions pour les 5 prochains jours pour la localité sélectionnée.



Retour aux prévisions du jour :

- ▶ Sélection de **5 jours** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Actuel**. Le tableau d'information indique à nouveau les prévisions du jour.

Désactivation

- ▶ Appuyez sur la touche .

Affichage des informations détaillées



En plus des températures actuelles, vous pouvez afficher d'autres informations, telles que la vitesse du vent et l'indice UV.

- ▶ Sélection de **Actuel** ou de **5 jours** dans les prévisions du jour ou à 5 jours : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Info**. Le tableau d'information indique les informations détaillées pour la localité sélectionnée.

Sélection d'une localité pour les prévisions météo

Introduction

Vous pouvez sélectionner les prévisions météo pour les localités suivantes :

- Position actuelle du véhicule
- Environs de la destination
- Station de sports d'hiver
- Localité aux Etats-Unis

Vous pouvez sélectionner la localité dans le tableau d'information (1^{re} possibilité) ou sur la carte (2^e possibilité). Vous pouvez mémoriser les localités les plus souvent sélectionnées dans la mémoire (> page 188).

- ❗ Le système reçoit les données météorologiques de la station météo la plus proche de la localité sélectionnée.

1re possibilité : sélection d'une localité dans le tableau d'information

- Sélection de **Localité** dans le tableau d'information : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- **Sélection de la position actuelle du véhicule** : dans le menu, sélectionnez **Position actuelle**.

Le système reçoit les données météorologiques de la station météo la plus proche de la position actuelle du véhicule et les affiche automatiquement.

Condition requise pour la sélection des environs de la destination : un itinéraire est calculé jusqu'à une destination (▷ page 65). Sinon, le point de menu est affiché en gris.

- **Sélection des environs de la destination** - sélection de **Dans les environs de la destination** dans le menu : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.



- **Sélection d'une station de sports d'hiver** - sélection de **Domaine skiable** dans le menu : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélectionnez un Etat (**Colorado**, par exemple).
- Dans le menu, sélectionnez une station de sports d'hiver.
Les données météorologiques ainsi que d'autres données sont affichées pour la station de sports d'hiver sélectionnée. Les données proviennent de la station météo la plus proche.




Si elles sont disponibles, le tableau d'information affiche les données suivantes :

- Pistes de ski et remonte-pentes
- Snowboard et domaine skiable de nuit
- Conditions de neige (hauteur de neige, par exemple)
- Température




L'état de fonctionnement des installations est signalé par l'une des désignations suivantes :

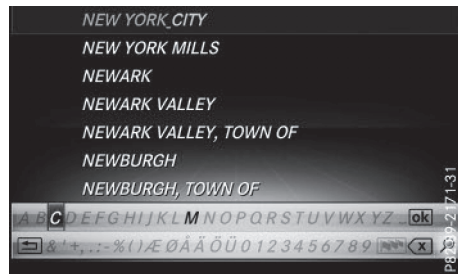- Coche verte – ouvert
- Croix rouge – fermé
- Point d'interrogation – inconnu



Liste des localités avec clavier virtuel (exemple)
Limitation d'entrée : la recherche de la localité à l'aide du clavier virtuel n'est pas possible pendant la marche.

- **Recherche d'une localité** - sélection de **Autre zone de recherche** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélectionnez **Autres Etats** ou **Etat actuel** (ABC).
Selon la sélection effectuée, la liste des états ou des localités apparaît avec le clavier virtuel. Le clavier virtuel vous permet de limiter la recherche.
- Sélection d'un état/d'une province ou d'une localité : pour entrer les premières lettres, tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Passage à la liste sans clavier virtuel : poussez le sélecteur  ou sélectionnez  .
- ▶ Effacement de l'entrée : sélectionnez  sur le clavier virtuel, puis appuyez sur le sélecteur.
Pression brève : la dernière lettre saisie est effacée.
Pression longue : l'entrée complète est effacée.
- ▶ Sélection d'un état/d'une province ou d'une localité dans la liste : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Une fois un état (ou une province) sélectionné, la liste des localités apparaît.
Après sélection d'une localité, le tableau d'information indique les prévisions météo correspondantes. Les données proviennent de la station météo la plus proche.

2e possibilité : sélection d'une localité sur la carte météo

- ▶ Affichez la carte météo (▷ page 188).
- ▶ Déplacez la carte météo de manière à ce que le réticule se trouve sur la localité souhaitée (▷ page 188).
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
Le tableau d'information indique les prévisions météo pour la localité sélectionnée. Les données proviennent de la station météo la plus proche.

Fonctions de mémorisation

Mémorisation d'une localité dans la mémoire météo

Vous disposez de 10 positions mémoire (0, 1-9) dans la mémoire météo pour mémoriser les localités fréquemment consultées.

- ▶ **Directement dans la mémoire météo :** sélectionnez une localité pour les prévisions météo (▷ page 186).
La localité sélectionnée apparaît sur la ligne de statut, en haut.
- ▶ Sélection de **Localité** dans le tableau d'information : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Mémoire**.


- ▶ Sélectionnez la position mémoire souhaitée à l'aide du sélecteur.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.
La localité est mémorisée sur la position mémoire sélectionnée.

Sélection d'une localité à partir de la mémoire météo

- ▶ **Directement à partir de la mémoire météo** - sélection de **Localité** dans le tableau d'information : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Mémoire**.
- ▶ Sélectionnez une position mémoire avec une entrée.
Les données météorologiques pour la localité sélectionnée s'affichent.

Carte météo



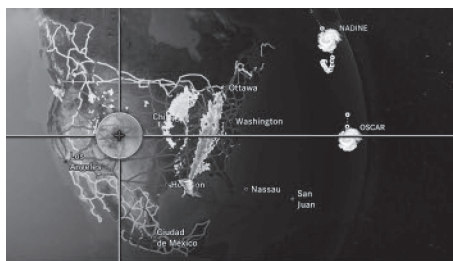

Affichage de la carte météo



P82.87-8844-31

- ▶ Sélection de **Carte** dans le tableau d'information : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La carte météo est affichée à une échelle de 500 mi (ou une échelle de 500 km). Le réticule indique la station météo qui fournit les données météorologiques actuelles.

Déplacement de la carte météo

- ▶ Poussez le sélecteur ( ou ) ou ( ou ) .
La carte se déplace dans la direction correspondante, en dessous du réticule.

Modification de l'échelle

- ▶ Tournez le sélecteur.
La représentation graphique de l'échelle apparaît.
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que l'échelle souhaitée soit réglée.


Affichage et masquage du menu de la carte météo

- ▶ **Affichage:** appuyez sur le sélecteur.
- ▶ **Masquage:** poussez le sélecteur **t** (☉).

Sélection d'une station météo sur la carte

- ▶ Déplacez la carte météo et réglez le réticule sur la position souhaitée (▷ page 188).
- ▶ Affichage du menu : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Afficher météo** : appuyez sur le sélecteur.
Le système reçoit les données météorologiques de la station météo la plus proche de la position sélectionnée et les affiche en tant que prévisions du jour.

Activation et désactivation des niveaux d'affichage sur la carte

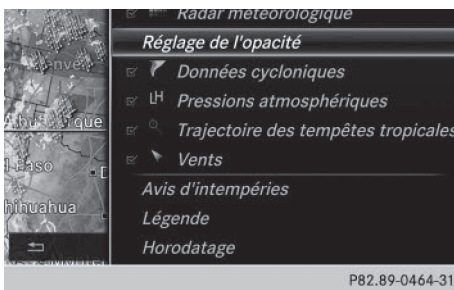


Pour afficher sur la carte les radars de précipitations, les fronts et le passage de tempêtes tropicales, par exemple, vous pouvez activer différents niveaux d'affichage (layers).

- ▶ Affichez le menu pendant que la carte météo est affichée (▷ page 189).
- ▶ Sélection de **Vue** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez le niveau d'affichage souhaité. Ce faisant, vous activez ou désactivez l'affichage.

Explication des niveaux d'affichage de la carte météo

- Point de menu **Radar météorologique**
Affiche le radar de précipitations sous la forme de zones colorées quelle que soit l'échelle de la carte. Explication des couleurs dans la légende (▷ page 191).
- Point de menu **Données cycloniques**
Indique les caractéristiques d'une tempête quelle que soit l'échelle de la carte :
 - Orage tornadique
Cellule orageuse accompagnée de vents violents (supercellule) susceptible de se transformer en tornade. Les tornades sont également appelées « twisters ».
 - Cyclone
Cellule orageuse susceptible de se transformer en orage tornadique.
 - Giboulées de grêle
 - Risque de grêle
- Zones d'intempéries
Indique les zones qui font l'objet d'un avis d'intempéries (zones rouges). Apparaît lorsque l'échelle de la carte est réglée sur 50 mi (50 km), 200 mi (200 km) et 500 mi (500 km).
- Point de menu **Pressions atmosphériques**
La carte météo indique les anticyclones (A), les dépressions (D), les fronts et les isobares. Apparaît lorsque l'échelle de la carte est réglée sur 200 mi (200 km) et 500 mi (500 km).
- Point de menu **Trajectoire des tempêtes tropicales**
Indique la direction et la vitesse des courants (flèche) d'une tempête tropicale, quelle que soit l'échelle de la carte, avec indication de la date et de la force du vent.
- Point de menu **Vents**
Indique la direction et la vitesse du vent lorsque l'échelle de la carte est réglée sur 5 mi (5 km).

Exemples d'affichages de données météorologiques sur la carte

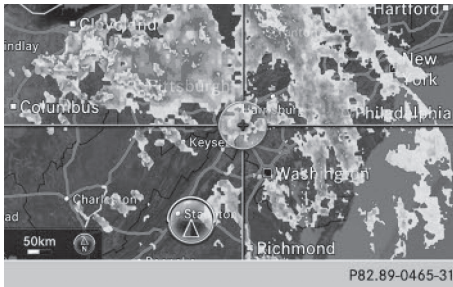

Affichage du radar de précipitations :

- ▶ Activez le niveau d'affichage **Radar météorologique** (▷ page 189).
Si des données météorologiques sont disponibles, l'image fournie par le radar météorologique s'affiche.

- ❗ Vous pouvez accéder à la légende relative aux précipitations (▷ page 191).
Vous pouvez régler la transparence du niveau d'affichage Radar de précipitations sur 5 niveaux.

Affichage des données cycloniques :

- ▶ Activez le niveau d'affichage **Données cycloniques** (▷ page 189).
Si des données météorologiques sont disponibles, la carte météo affiche les données cycloniques.
Vous pouvez accéder à la légende relative aux orages (▷ page 191).
Si elles sont disponibles, les informations suivantes s'affichent pour la cellule orageuse :
 - Caractéristiques de la cellule orageuse
 - Date et heure de l'observation (horodatage)
 - Vitesse et direction des courants
 Vitesse des courants : vitesse à laquelle la cellule orageuse se déplace.




Affichage des fronts :

- ▶ Activez le niveau d'affichage **Pressions atmosphériques** (▷ page 189).
Si des données météorologiques sont disponibles, la carte météo affiche les fronts.
L'exemple montre des anticyclones (A), des dépressions (D), des fronts et des isobares. Les isobares sont des lignes reliant des points d'égale pression.

Fronts (exemple)

Front	Explication
Front froid (ligne bleue avec des triangles bleus)	Le temps reste instable lors du passage d'un front froid et les averse et les orages sont fréquents. La température de l'air baisse.
Front chaud (ligne rouge avec des demi-cercles rouges)	Un front chaud peut s'accompagner d'une pluie persistante et entraîner une densification de la couverture nuageuse ainsi qu'une hausse progressive de la température.
Front stationnaire (ligne bleue et rouge avec des demi-cercles rouges et des triangles bleus)	Le front se déplace à peine. Le temps reste changeant dans la zone du front.
Occlusion (ligne violette avec des demi-cercles et des triangles violets)	Une occlusion se forme lorsqu'un front froid, se déplaçant plus rapidement, se rapproche d'un front chaud et le rejoint. Le temps reste instable et pluvieux lors d'une occlusion.

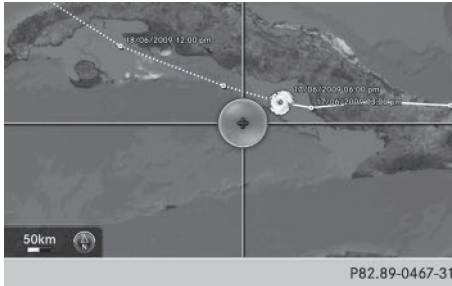

Affichage de la trajectoire des tempêtes :

- ▶ Activez le niveau d'affichage **Trajectoire des tempêtes tropicales** (▷ page 189). Si des données météorologiques sont disponibles, la carte météo affiche la trajectoire des tempêtes.

Exemple: la position actuelle de la dépression tropicale (cyclone) est affichée au milieu de la carte. En face, une ligne continue indique la trajectoire parcourue jusque-là avec indication des positions et de la date/de l'heure. Les prévisions relatives à la direction des courants sont représentées par des lignes en pointillés avec indication des positions et de la date/de l'heure.



Vous pouvez afficher des informations détaillées relatives à un cyclone dans la vue d'ensemble des tempêtes (▷ page 193).

Une tempête tropicale est classée dans l'une des catégories suivantes selon sa zone de formation :

Zone de formation	Catégorie
Atlantique, Pacifique Nord et Pacifique Sud	Nom de la zone de dépression tropicale (dépression tropicale)
Atlantique, Pacifique Nord et Pacifique Sud	Nom de la tempête tropicale (tempête tropicale)
Atlantique, Pacifique Nord et Pacifique Sud	Nom de la tempête tropicale (hurricane de catégorie 3) Affichage des catégories d'ouragans de 1 à 5
Pacifique Nord-Ouest	Nom de la tempête tropicale (dépression tropicale)
Pacifique Nord-Ouest	Nom de la tempête tropicale (cyclone tropical)
Pacifique Nord-Ouest	Nom de la tempête tropicale (typhon)
Pacifique Nord-Ouest	Nom de la tempête tropicale (super typhon)

L'horodatage des données météorologiques apparaît également sur les cartes dont l'échelle est de 50 mi (50 km) ou plus petite.

La carte météo indique la direction et la vitesse du vent.

Légende (précipitations et tempêtes)

Précipitations:		
Pluie	faible forte	
Précipitations mixtes	faible forte	
Neige	faible forte	
Tempêtes:		cales
	Tempête avec grêle	
	Tornade	
	Tempêtes tropicales	
	Hurricane	

P82.89-0469-31

- ▶ Affichez le menu pendant que la carte météo est affichée (▷ page 189).
 - ▶ Sélection de **Vue**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélectionnez **Légende**.
- i** Le symbole correspondant à un orage tonadique vaut également pour un mésocyclone.

Type de précipitations	Echelle de couleurs
Pluie	11 tons de couleur, allant de faible (vert clair) à forte (rouge)
Pluie/neige	de faible (violet clair) à forte (violet)
Neige	de faible (turquoise clair) à forte (turquoise)

Horodatage


L'horodatage indique quand les données météorologiques ont été émises par la station météo. Un horodatage correspond à l'heure pour la position actuelle du véhicule. Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver s'effectue automatiquement.

- ▶ Affichez le menu pendant que la carte météo est affichée (▷ page 189).
- ▶ Sélection de **Vue**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Horodatage**.

Commutation sur le tableau d'information

- ▶ Affichez le menu pendant que la carte météo est affichée (▷ page 189).
- ▶ Sélection de **Afficher météo**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Zones d'intempéries

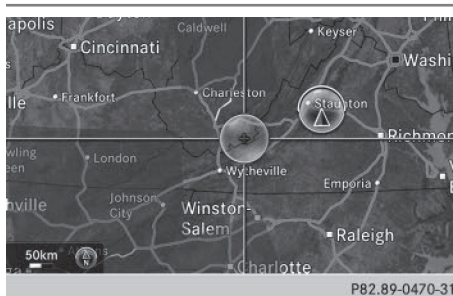

Les zones qui font l'objet d'un avis d'intempéries sont représentées en rouge sur la carte météo.

Activation et désactivation de l'affichage des zones rouges :

- ▶ Affichez le menu pendant que la carte météo est affichée (▷ page 189).
- ▶ Sélection de **Vue**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des niveaux d'affichage apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Avis d'intempéries**.
- ▶ Sélectionnez **Afficher les zones de tempêtes sur la carte**.
En fonction du réglage précédent, l'affichage des zones rouges est activé ou désactivé .


Activation et désactivation de l'affichage automatique des popups d'alerte :

- ▶ Sélectionnez **Afficher autom. les avis d'intempéries**.
En fonction du réglage précédent, l'affichage automatique des popups d'alerte est activé ou désactivé .

Réglage du rayon de réception des alertes :

- ▶ Sélectionnez **5 miles (5 km)**, **50 miles (50 km)** ou **200 miles (200 km)**.

Vue d'ensemble des tempêtes

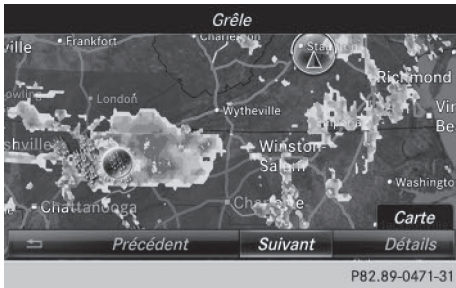

Affichage de la vue d'ensemble des tempêtes :

- ▶ Affichez le menu pendant que la carte météo est affichée (▷ page 189).
- ▶ Sélection de **Guide** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît. La tempête actuelle est mise en surbrillance. Des informations sur la tempête apparaissent sur la ligne de statut.
- ▶ Sélection de **Suivant** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La prochaine tempête est mise en surbrillance.
- ▶ Sélectionnez **Précédent**.
La tempête précédente est mise en surbrillance.

Affichage des détails sur les tempêtes :

- ▶ Sélectionnez **Détails**.
Les informations détaillées relatives à la tempête sélectionnée apparaissent.
Affichage des informations détaillées (si disponibles) :
 - Nom et catégorie de la tempête tropicale
 - Horodatage
 - Vitesse et direction des courants
Vitesse des courants : vitesse à laquelle la cellule orageuse d'une tempête tropicale se déplace.
 - Vitesse maximale du vent

