



# Audio 20

Notice d'utilisation complémentaire



1175848204

N° de commande P000 0150 43 Référence 117 584 82 04 Edition A-2018

Mercedes-Benz



## Symboles


Dans la présente notice d'utilisation, vous trouverez les symboles suivants :


### **ATTENTION**

Les avertissements servent à attirer votre attention sur les situations pouvant mettre en danger votre santé ou votre vie ou pouvant mettre en danger la santé ou la vie d'autres personnes.

### **Protection de l'environnement**

Les remarques relatives à la protection de l'environnement vous fournissent des informations sur un comportement écologique responsable ainsi que sur l'élimination du véhicule dans le respect des règles de protection de l'environnement.

 Les remarques relatives aux dommages matériels vous informent sur les risques de dommages possibles sur votre véhicule.

 Remarques pratiques ou autres informations pouvant vous être utiles.

- ▶ Ce symbole indique une opération à effectuer.
- ▶ Une succession de ces symboles indique une suite d'opérations à effectuer.

(▷ page) Ce symbole vous indique où trouver d'autres informations relatives à un thème.

**Affi-**  
**chage** Cette police de caractères indique un affichage sur le visuel du système multimédia.

Certaines parties du logiciel du véhicule sont protégées par des droits d'auteur © 2005 The FreeType Project (<http://www.freetype.org>). Tous droits réservés.

## Mentions légales

### Internet

Pour en savoir plus sur les véhicules Mercedes-Benz et sur Daimler AG, consultez les sites Internet suivants :

<http://www.mbusa.com> (uniquement pour les Etats-Unis)

<http://www.mercedes-benz.ca> (uniquement pour le Canada)

### Rédaction

Pour toutes les questions et suggestions relatives à cette notice d'utilisation, veuillez vous adresser à la rédaction technique dont l'adresse est la suivante :

Daimler AG, HPC : CAC, Customer Service,  
70546 Stuttgart, Allemagne

©Daimler AG : toute reproduction, traduction ou publication, même partielle, interdite sans autorisation écrite de Daimler AG.

### Constructeur du véhicule

Daimler AG  
Mercedesstraße 137  
D-70327 Stuttgart  
Allemagne

## **Bienvenue dans l'univers de Mercedes-Benz**

Nous vous recommandons de vous familiariser tout d'abord avec votre système multimédia. Avant de prendre la route pour la première fois, lisez cette notice d'utilisation complémentaire, en particulier les consignes de sécurité et les avertissements.

Votre système multimédia vous donnera ainsi toute satisfaction et vous pourrez également prévenir les dangers auxquels vous ou d'autres personnes pourriez être exposés.

L'équipement et les fonctions de votre système multimédia peuvent différer en fonction

- du modèle
- de la commande
- du pays de livraison
- de la disponibilité

Mercedes-Benz adapte en permanence ses systèmes aux connaissances scientifiques actuelles et à une technologie en constante évolution.

Par conséquent, Mercedes-Benz se réserve le droit de modifier les points suivants :

- Forme
- Equipement
- Solutions techniques

L'équipement de votre véhicule peut donc différer en certains points des informations décrites dans cette notice.

Pour toute question, veuillez vous adresser à un point de service Mercedes-Benz.

La notice d'utilisation et toutes les notices d'utilisation complémentaires font partie du véhicule. Elle doit par conséquent toujours se trouver à bord et être remise au nouveau propriétaire en cas de revente du véhicule.

La rédaction technique de Daimler AG vous souhaite bonne route.

Mercedes-Benz USA, LLC

Mercedes-Benz Canada, Inc.

A Daimler Company

<b>Index alphabétique</b> .....	<b>4</b>	<b>Téléphone</b> .....	<b>40</b>
<b>Introduction</b> .....	<b>11</b>	Équipement de votre système multi- média .....	40
Sécurité de fonctionnement .....	11	Consignes de sécurité importantes .....	40
Données mémorisées dans le véhi- cule .....	12	Remarques générales .....	40
Informations sur les droits d'auteur .....	13	Vue d'ensemble du menu Téléphone .....	41
Équipement de votre système multi- média .....	13	Raccordement d'un téléphone porta- ble/interruption de la liaison .....	42
<b>Vue d'ensemble et utilisation</b> .....	<b>15</b>	Réceptacle universel pour smart- phone .....	45
Vue d'ensemble .....	15	Réglage du volume de réception et d'émission .....	47
Fonctions de base .....	19	Utilisation du téléphone .....	47
Favoris .....	20	Reconnaissance vocale du téléphone portable .....	51
<b>Réglages système</b> .....	<b>23</b>	Répertoire téléphonique .....	52
Équipement de votre système multi- média .....	23	Importation de contacts .....	54
Consignes de sécurité importantes .....	23	Journal .....	55
Réglage du visuel .....	23	Liste des numéros abrégés .....	56
Réglage de l'heure et de la date .....	24	Messages (SMS et e-mails) .....	57
Réglages du volume sonore .....	27	Apple CarPlay™ .....	60
Réglages Bluetooth® .....	27	Android Auto .....	62
Réglage de la langue système .....	28	<b>Fonctions Online et Internet</b> .....	<b>65</b>
Affichage de la fonction favoris .....	28	Équipement de votre système multi- média .....	65
Importation/exportation de données ....	28	Consignes de sécurité importantes .....	65
Assistant de configuration .....	30	Remarques générales .....	65
Fonction de remise à zéro .....	30	Conditions d'accès .....	66
<b>Fonctions du véhicule</b> .....	<b>31</b>	Configuration de la connexion Inter- net (Canada) .....	66
Équipement de votre système multi- média .....	31	Etablissement de la connexion et déconnexion .....	69
Consignes de sécurité importantes .....	31	Mercedes-Benz Apps .....	70
Réglages du véhicule .....	31	Navigation porte-à-porte .....	70
Sièges .....	33	<b>Radio</b> .....	<b>71</b>
Caméra à 360° .....	35	Équipement de votre système multi- média .....	71
Caméra de recul .....	36	Mise en marche de la radio .....	71
DYNAMIC SELECT .....	36	Vue d'ensemble .....	71
<b>Navigation</b> .....	<b>39</b>	Réglage de la bande de fréquences .....	71
Équipement de votre système multi- média .....	39	Stations .....	72
Module de navigation Garmin® MAP PILOT .....	39	Étiquetage d'un morceau de musique ...	73
		Affichage des informations sur les sta- tions .....	73

Affichage du réglage du son .....	73
Affichage des informations .....	73
Radio satellite .....	74

---

**Médias ..... 79**

Equipement de votre système multi-média .....	79
Activation du mode Médias .....	79
Mode Audio .....	80
Recherche de fichiers multimédias .....	84
Mode Bluetooth® Audio .....	86
Mode Interface média .....	90
Visionneur d'images .....	92

---

**Son ..... 94**

Equipement de votre système multi-média .....	94
Réglages du son .....	94
Système de sonorisation surround Harman Kardon® Logic 7® .....	95

## A

<b>Activation du mode Médias</b>	
Avec la touche MEDIA .....	79
Par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales .....	80
Par l'intermédiaire de la liste des appareils .....	80
Remarques générales .....	79
<b>Activation et désactivation du microphone (mode Téléphone)</b> .....	50
<b>Android Auto</b>	
Activation de la commande vocale .....	63
Déconnexion .....	63
Données du véhicule transmises .....	63
Etablissement de la connexion .....	62
Modification des réglages du son ....	63
<b>Appareils USB</b>	
Raccordement à l'interface média .....	83
<b>Appels</b>	
Lancement .....	48
<b>Apple CarPlay™</b>	
Activation .....	61
Conditions .....	60
Désactivation .....	61
Données du véhicule transmises .....	61
Etablissement de la connexion .....	61
Modification des réglages du son ....	61
Modification du mode d'activation .....	61
<b>Applications Mercedes-Benz</b>	
Affichage .....	70
<b>Appuis latéraux</b>	
Réglage (Audio 20) .....	33
<b>Assise</b>	
Réglage (Audio 20) .....	34
<b>Audio 20</b>	
Arrêt et mise en marche .....	19
Éléments .....	15
Fonctions .....	15
Fonctions de base .....	19
Fonctions siège .....	33
Réglage du visuel .....	23
Sélecteur .....	18
Visuel .....	16

## B

<b>Bluetooth®</b>	
Activation du mode Audio .....	87
Activation et désactivation .....	27
Affichage de base (mode Audio) .....	87
Affichage des détails .....	88
Affichage des détails de la connexion .....	45
Augmentation du volume sonore sur le système Audio 20 .....	89
Autorisation par l'intermédiaire du protocole SSP (Secure Simple Pairing) .....	43
Démarrage de la lecture lorsque l'appareil audio Bluetooth® a été mis sur Pause .....	88
Démarrage et arrêt de la lecture .....	88
Désautorisation d'un appareil (déconnexion) .....	90
Entrée du code d'accès .....	44
Etablissement d'une nouvelle liaison avec un appareil audio .....	89
Etablissement de la liaison avec un appareil audio .....	87
Interface .....	40
Options de lecture .....	89
Préparation .....	86
Recherche d'un téléphone portable .....	43
Remarques sur la téléphonie .....	40
Sélection d'un titre .....	88
Sélection des options de lecture .....	89
Téléphonie .....	42
Utilisation d'un appareil audio et recherche de téléphones portables .....	90

## C

<b>Caméra</b>	
Caméra à 360° (Audio 20) .....	35
Caméra de recul .....	36
<b>Caméra à 360°</b>	
Affichage de l'image .....	35
Ouverture du cache de la caméra en vue de son nettoyage (système Audio 20) .....	36

Réglage .....	35
<b>Caméra de recul</b>	
Activation et désactivation (système Audio 20) .....	36
Affichage de l'image .....	36
Ouverture du cache de la caméra en vue de son nettoyage (système Audio 20) .....	36
<b>Carte SD</b>	
Introduction .....	83
Retrait .....	83
<b>Cartes SD</b>	
Introduction et retrait .....	82
<b>CD</b>	
Chargement .....	82
Défilement rapide en avant ou en arrière .....	84
Remarques sur les supports de données .....	81
Sélection des titres .....	84
<b>Climatisation</b>	
Ionisation (Audio 20) .....	33
<b>Commutation heure d'été/heure d'hiver</b> .....	25
<b>Composition d'un numéro (mode Téléphone)</b> .....	48
<b>Consignes de sécurité</b>	
Mode Téléphone .....	40
Modes CD audio et MP3 .....	80
Sécurité de fonctionnement .....	11
<b>Consommation d'énergie et énergie électrique produite (Audio 20)</b> .....	32
<b>Consommation de carburant (Audio 20)</b> .....	33
<b>Contacts</b>	
Importation .....	54
<b>D</b>	
<b>Déclaration de conformité</b> .....	11
<b>Données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile</b>	
Effacement .....	69
Modification .....	68
Procédure de saisie .....	67
Sélection .....	67

**DYNAMIC SELECT**

Configuration à l'aide de la touche DYNAMIC SELECT .....	37
Configuration à l'aide du sélecteur DYNAMIC SELECT .....	37
Configuration du programme de conduite personnalisé .....	36
Possibilités de réglage .....	37

**E****E-mails**

Affichage des détails .....	59
Affichage des paramètres .....	58
Boîte de réception .....	59
Désactivation de la fonction E-mail .....	58
Effacement .....	60
Lecture .....	59
Modification du nom du compte e-mail .....	58
Paramètres .....	58
Réglage des e-mails affichés .....	58
Réglage du compte e-mail .....	58
Téléchargement manuel des e-mails .....	59
Utilisation des numéros de téléphone qui se trouvent dans le texte .....	60

**Eclairage**

Activation et désactivation de l'extinction temporisée de l'éclairage extérieur .....	32
Réglage de l'éclairage d'ambiance (Audio 20) .....	31

**Eclairage d'ambiance**

Réglage (Audio 20) .....	31
--------------------------	----

**Eclairage de localisation**

Activation et désactivation (Audio 20) .....	32
--	----

**Envoi de tonalités DTMF** .....**Extinction temporisée**

Eclairage intérieur .....	32
Réglage (Audio 20) .....	32

**F****Favoris**

Affichage .....	21
-----------------	----

- Ajout ..... 21  
Ajout de favoris personnels ..... 21  
Ajout de favoris prédéfinis ..... 21  
Déplacement ..... 22  
Effacement ..... 22  
Modification du nom ..... 21  
Vue d'ensemble ..... 20
- Fonctions Online et Internet**  
Affichage de la liste des appareils .... 68  
Autorisation du téléphone portable pour accéder à Internet ..... 66  
Configuration de la connexion Internet ..... 66  
Déconnexion ..... 69  
Etablissement de la connexion ..... 69  
Mercedes-Benz Apps ..... 70  
Réglage manuel des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile ..... 67  
Sélection des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile .... 67
- G**
- Garmin® MAP PILOT** ..... 39
- H**
- Heure**  
Activation et désactivation du réglage automatique de l'heure ..... 24  
Réglage ..... 26  
Réglage du format ..... 26  
Réglage du fuseau horaire ..... 24  
Réglage manuel ..... 25  
Réglage manuel de l'heure ..... 25
- Heure/date**  
Réglage de l'heure ..... 26  
Réglage du format de l'heure et de la date ..... 26
- I**
- Interface média**  
Activation de l'interface média ..... 90  
Affichage de base ..... 90  
Appareils reconnus ..... 90  
Formats de données reconnus ..... 91  
Mode ..... 90
- Options de lecture ..... 92  
Recherche ..... 91  
Sélection des fichiers musicaux ..... 91
- Internet**  
Conditions d'accès ..... 66  
Configuration de la connexion Internet ..... 66  
Sélection et réglage des données d'accès ..... 66
- J**
- Journal**  
Affichage des détails ..... 56  
Ouverture et sélection d'une entrée ..... 56
- L**
- Lancement d'un appel**  
A partir d'un numéro abrégé ..... 49  
Par l'intermédiaire des listes d'appels ..... 48  
Par l'intermédiaire du pavé numérique ..... 48  
Par l'intermédiaire du répertoire téléphonique ..... 48
- Liste des catégories (recherche de fichiers musicaux)** ..... 85
- Liste des données d'accès**  
Nouveau fournisseur ..... 67
- Liste des opérateurs de téléphonie mobile**  
Avec le fournisseur sélectionné ..... 67
- M**
- Message**  
Sélection du programme ..... 34
- Mémoire des stations (mode Radio)**  
Effacement de la station sélectionnée ..... 73
- Mémorisation des stations**  
Radio ..... 72
- Mercedes-Benz Companion**  
Navigation porte-à-porte ..... 70
- Messages de navigation**  
Désactivation ..... 20



**Mini-messages**

voir SMS

**Mode CD**

Options de lecture ..... 83

**Mode CD audio/MP3**

Activation ..... 79

**Mode Médias**

Activation ..... 79

Bluetooth® Audio ..... 86

Connecteurs pour sources média  
externes ..... 79**Mode USB audio**

Sélection des titres ..... 84

**MP3**

Consignes de sécurité ..... 80

Défilement rapide en avant ou en  
arrière ..... 84

Droits d'auteur ..... 81

Fonction Stop/Lecture ..... 84

Remarques ..... 80

**N****Navigation**

Activation ..... 39

Garmin® MAP PILOT ..... 39

Réglage du volume sonore des  
messages de navigation ..... 19

Vue d'ensemble ..... 39

**Numéro d'appel**

Entrée ..... 48

**Numéros abrégés**

Configuration ..... 56

Effacement ..... 57

**R****Radio**

Activation ..... 71

Activation et désactivation de  
l'affichage de la mémoire des sta-  
tions ..... 72Affichage de l'interprète et du  
titre ..... 73

Affichage des informations ..... 73

Affichage des infos station ..... 73

Balisage d'un morceau de musi-  
que (téléchargement/achat sur

l'iTunes Store®) ..... 73

Déplacement d'une station ..... 72

Effacement d'une station ..... 73

Mémorisation des stations ..... 72

Réglage de la bande de fréquen-  
ces ..... 71Réglage du son (balance, basses,  
aiguës) ..... 73

Vue d'ensemble ..... 71

**Radio satellite**

Activation ..... 75

Actualisation de la liste des  
canaux ..... 78Affichage de la mémoire des sta-  
tions ..... 76

Affichage des informations ..... 78

Alertes spéciales musique et  
sport ..... 77Balisage d'un morceau de musi-  
que ..... 78

Fonctions de mémorisation ..... 76

Inscription ..... 74

Remarques ..... 74

Sélection d'un canal ..... 75

Sélection d'une catégorie ..... 75

Vue d'ensemble ..... 75

**Réception de cartes de visite****Recherche de fichiers multimédias**

Choix à partir des pochettes ..... 85

Genres musicaux ..... 86

Lancement de la recherche de  
fichiers multimédias ..... 84

Liste actuelle des titres ..... 85

Liste des catégories ..... 85

Par l'intermédiaire des dossiers ..... 85

Recherche par mot-clé ..... 86

Remarques générales ..... 84

**Réglage automatique de l'heure**

Activation et désactivation ..... 24

**Réglage de la date**

..... 26

**Réglage de la langue**

Audio 20 ..... 28

**Réglage des données d'accès**

Fonctions Online et Internet ..... 67

**Réglage des stations**

Radio ..... 72

<b>Réglage du format de la date</b> .....	26
<b>Réglage du volume sonore</b>	
Audio 20 .....	19
Communications téléphoniques .....	19
Messages d'information routière .....	19
Messages de navigation .....	19
<b>Réglage jour</b> .....	23
<b>Réglage nuit</b> .....	23
<b>Réglages</b>	
Son .....	94
<b>Réglages d'usine (fonction de remise à zéro)</b> .....	30
<b>Réglages du son</b>	
Affichage du menu Son .....	94
Balance/fader .....	94
Egaliseur .....	94
<b>Réglages du véhicule</b>	
Affichage .....	31
<b>Réglages système</b>	
Bluetooth® .....	27
Date .....	24
Fuseau horaire .....	24
Heure .....	24
Importation et exportation de données .....	28
Langue .....	28
<b>Remise à zéro (retour à l'état de livraison)</b> .....	30
<b>Répertoire téléphonique</b>	
Affichage .....	52
Affichage des détails d'une entrée .....	53
Effacement d'un contact .....	54
Effacement des contacts importés .....	55
Importation automatique des contacts du téléphone portable .....	53
Importation de contacts .....	54
Mémorisation d'un contact .....	54
Modification de l'affichage et du classement des contacts .....	53
Réception de cartes de visite .....	55
Recherche d'un contact .....	52
Vue d'ensemble des symboles .....	52
<b>Répétition d'appel (mode Téléphone)</b> .....	48

## S

<b>Sélecteur</b> .....	18
<b>Sièges</b>	
Balance (chauffage des sièges) .....	34
Fonction massage (Audio 20) .....	34
Programmes de massages (Audio 20) .....	34
Réglage des sièges dynamiques (Audio 20) .....	34
Réglage du soutien lombaire (Audio 20) .....	33
Remise à zéro des réglages .....	35
Sélection du siège à régler (Audio 20) .....	33
Sièges multicontours actifs (Audio 20) .....	34
<b>SMS</b>	
Affichage des détails .....	59
Affichage des paramètres .....	58
Appel de l'expéditeur .....	60
Boîte de réception .....	59
Effacement .....	60
Lecture .....	59
Paramètres .....	58
Réglage des SMS affichés .....	58
Téléchargement manuel .....	59
Utilisation des numéros de téléphone qui se trouvent dans le texte .....	60
<b>Son</b>	
Activation et désactivation .....	19
<b>Soutien lombaire</b>	
Réglage (Audio 20) .....	33
<b>Système de sonorisation surround Harman Kardon® Logic 7®</b>	
Affichage du menu Son .....	95
Balance/fader .....	95
Egaliseur .....	95
Équipement .....	95
Son 3D .....	96
<b>T</b>	
<b>Téléphone</b>	
Activation et désactivation du microphone .....	50

Affichage des détails de la connexion Bluetooth® .....	45	Possibilités d'utilisation .....	41
Android Auto .....	62	Prise d'un appel (système Audio 20) .....	47
Appel en attente .....	51	Raccordement d'un téléphone portable (généralités) .....	42
Appel entrant pendant une communication .....	51	Réceptacle universel pour smartphone .....	45
Apple CarPlay™ .....	60	Reconnaissance vocale .....	51
Autorisation d'un téléphone portable (connexion) .....	43	Refus d'un appel (système Audio 20) .....	48
Communication avec plusieurs participants .....	50	Réglage du volume sonore pour les communications téléphoniques .....	19
Commutation entre les communications (double appel) .....	50	Remarques générales .....	40
Conditions requises pour l'utilisation de la fonction SMS .....	57	Répertoire téléphonique .....	52
Conditions requises pour l'utilisation des fonctions Messages .....	57	SMS .....	57
Conditions requises pour la fonction E-mail .....	57	Téléchargement manuel des messages .....	59
Conférence .....	51	Utilisation du téléphone .....	47
Configuration d'un numéro abrégé .....	56	Volume de réception et d'émission .....	47
Consignes de sécurité .....	40	Vue d'ensemble du menu Téléphone .....	41
Désautorisation d'un téléphone portable (déconnexion) .....	45	<b>Téléphone portable</b>	
Double appel .....	50	Affichage des détails de la connexion Bluetooth® .....	45
E-mails .....	57	Autorisation .....	43
Effacement d'un message .....	60	Autorisation pour accéder à Internet .....	66
Effacement d'un numéro abrégé .....	57	Désautorisation .....	45
Entrée du numéro .....	48	Modification de l'utilisation .....	45
Entrée du numéro d'appel .....	48	Raccordement (interface Bluetooth®) .....	42
Envoi de tonalités DTMF .....	50	<b>Touche Effacer</b> .....	18
Etablissement de la connexion à partir du téléphone portable .....	44	<b>Touche favori</b> .....	28
Fin de la communication en cours .....	51	<b>Touche Retour</b> .....	18
Fonctions disponibles pendant un appel .....	49	<b>Touches et sélecteur</b> .....	18
Journal .....	55		
Lancement d'un appel .....	48	<b>U</b>	
Lancement d'un appel supplémentaire .....	49	<b>Unité de commande</b> .....	17
Lecture des messages .....	59	<b>Utilisation conforme</b> .....	11
Limitations du fonctionnement .....	41		
Mode « 1 téléphone » .....	43	<b>V</b>	
Mode « 2 téléphones » .....	43	<b>Véhicule</b>	
Paramètres e-mail .....	58	Saisie des données .....	12
Paramètres messages .....	58		
Paramètres SMS .....	58		

**Visionneur d'images**

Affichage des images .....	92
Modification de la vue .....	92
Sortie du visionneur d'images .....	93

**Visuel**

Activation et désactivation .....	24
Consignes de nettoyage .....	16
Réglage de l'apparence .....	23

**Vue d'ensemble des menus**

Modes CD audio et MP3 .....	82
-----------------------------	----

## Sécurité de fonctionnement

### Consignes de sécurité importantes

#### ATTENTION

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche peut détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

N'oubliez pas que votre véhicule parcourt 44 pieds (près de 14 m) par seconde lorsque vous roulez à 30 mph (environ 50 km/h) seulement.

#### ATTENTION

Toute modification effectuée sur les composants électroniques, leurs logiciels ou leur câblage risque de compromettre le fonctionnement de ceux-ci ou d'autres composants mis en réseau. Cela peut concerner en particulier les systèmes importants pour la sécurité. Ceux-ci risquent alors de ne plus fonctionner correctement et/ou de compromettre la sécurité de fonctionnement du véhicule. Cela entraîne un risque accru d'accident et de blessure.

N'intervenez en aucun cas sur le câblage ni sur les composants électroniques ou leurs logiciels. Confiez toujours les travaux sur les appareils électriques et électroniques à un atelier qualifié.

Cet appareil est conforme aux prescriptions FCC suivantes :

- Valeurs limites d'exposition aux radiations établies par la FCC pour les appareils non contrôlés
- Directives de la FCC concernant l'exposition aux fréquences radio définies dans le supplément C du bulletin 65 de l'OET

En raison de la faible énergie haute fréquence émise par cet appareil, celui-ci est présumé conforme aux directives sans qu'il soit nécessaire d'évaluer l'exposition maximale admissible (MPE).

L'appareil doit être installé en respectant une distance d'au moins 8 in (environ 20 cm) entre la source de rayonnement et le corps d'une personne.

La distance minimale ne prend pas en compte

- les mains
- les poignets
- les pieds
- les jambes

### Utilisation conforme

Lors de l'utilisation du système multimédia, tenez compte

- des consignes de sécurité qui figurent dans la présente notice
- du code de la route et des règles de circulation
- des lois relatives aux véhicules à moteur et des normes de sécurité

Le fonctionnement des antennes de toit (téléphone, radio satellite, GPS) peut être compromis par l'utilisation de systèmes de portage.

Les films métallisés appliqués ultérieurement sur les vitres peuvent perturber la réception radio. Ils risquent également d'entraver le fonctionnement des autres antennes (par exemple des antennes servant aux appels d'urgence) à l'intérieur du véhicule.

**Protection antivol :** cet appareil a fait l'objet de mesures techniques afin de le protéger contre le vol. Pour de plus amples informations sur la protection antivol, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

### Déclarations de conformité

#### Composants du véhicule commandés par radio

- i Uniquement pour les Etats-Unis :** ces appareils sont conformes à la partie 15 des dispositions FCC. Son utilisation est soumise aux 2 conditions suivantes :

1. Ces appareils ne doivent pas être une source de perturbations nuisibles.

2. Ces appareils doivent pouvoir supporter les perturbations captées, notamment celles qui pourraient causer des fonctionnements indésirables.

Les modifications non autorisées effectuées sur ces appareils peuvent entraîner le retrait de l'autorisation d'utilisation des appareils.

**i Uniquement pour le Canada :** ces appareils sont conformes aux dispositions CNR 210 d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux 2 conditions suivantes :

1. Ces appareils ne doivent pas être une source de perturbations nuisibles.

2. Ces appareils doivent pouvoir supporter les perturbations captées, notamment celles qui pourraient causer des fonctionnements indésirables.

### Atelier qualifié

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

### Limitation du fonctionnement

Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions ne sont pas disponibles lorsque le véhicule roule, ou ne le sont que de manière limitée. Dans ce cas, certains points de menu ne peuvent pas être sélectionnés.

### Données mémorisées dans le véhicule

#### Data Recording

A wide range of electronic components in your vehicle contain data memories.

These data memories temporarily or permanently store technical information about:

- the vehicle's operating state
- events
- faults

In general, this technical information documents the state of a component, a module, a system or the surroundings.

These include, for example:

- operating conditions of system components, e.g. fluid levels
- the vehicle's status messages and those of its individual components, e.g. number of wheel revolutions/speed, deceleration in movement, lateral acceleration, accelerator pedal position
- malfunctions and defects in important system components, e.g. lights, brakes
- vehicle reactions and operating conditions in special driving situations, e.g. air bag deployment, intervention of stability control systems
- ambient conditions, e.g. outside temperature

This data is of an exclusively technical nature and can be used to:

- assist in detecting and rectifying faults and defects
- analyse vehicle functions, e.g. after an accident
- optimise vehicle function

The data cannot be used to trace the vehicle's movements.

When your vehicle is serviced, technical information can be read from the event data memory and fault data memory.

Services include, for example:

- repair services
- service processes
- warranty events
- quality assurance

The vehicle is read out by employees of the service network (including the manufacturer) using special diagnostic testers. You can obtain more information there, if required.

After a malfunction has been rectified, the information is deleted from the fault memory or is continually overwritten.

When operating the vehicle, situations are conceivable in which this technical data, in connection with other information (if necessary, after consultation with an authorized expert), could be traced to a person.

Examples include:

- accident reports
- damage to the vehicle
- witness statements

Further additional functions that have been contractually agreed upon with the customer allow certain vehicle data to be conveyed by the vehicle as well. The additional functions include, for example, vehicle location in case of an emergency.

### Audio 20/mbrace

If the vehicle is equipped with Audio 20 or mbrace, additional data about the vehicle's operation, the use of the vehicle in certain situations, and the location of the vehicle may be compiled through Audio 20 or the mbrace system.

For additional information please refer to the Audio 20 User Manual and/or the mbrace Terms and Conditions.

### Event Data Recorders

This vehicle is equipped with an event data recorder (EDR). The main purpose of an EDR is to record, in certain crash or near crash-like situations, such as an air bag deployment or hitting a road obstacle, data that will assist in understanding how a vehicle's systems performed. The EDR is designed to record data related to vehicle dynamics and safety systems for a short period of time, typically 30 seconds or less.

The EDR in this vehicle is designed to record such data as:

- How various systems in your vehicle were operating;
- Whether or not the driver and passenger safety belts were buckled/fastened;
- How far (if at all) the driver was depressing the accelerator and/or brake pedal; and,
- How fast the vehicle was traveling.

These data can help provide a better understanding of the circumstances in which crashes and injuries occur. NOTE: EDR data are recorded by your vehicle only if a non-trivial crash situation occurs; not data are recorded by the EDR under normal driving conditions and no personal data (e.g., name, gender, age, and crash location) are recorded. However, other parties, such as law enforcement could combine the EDR data with the type of personally identifying data routinely acquired during a crash investigation.

Access to the vehicle and/or the EDR is needed to read data that is recorded by an EDR, and special equipment is required. In addition to the vehicle manufacturer, other parties that have the special equipment, such as law enforcement, can read the information by accessing the vehicle or the EDR.

EDR data may be used in civil and criminal matters as a tool in accident reconstruction, accident claims, and vehicle safety. Since the Crash Data Retrieval CDR tool that is used to extract data from the EDR is commercially available, Mercedes-Benz USA, LLC („MBUSA“) expressly disclaims any and all liability arising from the extraction of this information by unauthorized Mercedes-Benz personnel.

MBUSA will not share EDR data with others without the consent of the vehicle owners or, if the vehicle is leased, without the consent of the lessee. Exceptions to this representation include responses to subpoenas by law enforcement; by federal, state or local government; in connection with or arising out of litigation involving MBUSA or its subsidiaries and affiliates; or, as required by law.

Warning: The EDR is a component of the Supplemental Restraint System („SRS“) Module. Tampering with, altering, modifying or removing the EDR component may result in a malfunction of the SRS Module and other systems.

State laws or regulations regarding EDRs that conflict with federal regulation are pre-empted. This means that in the event of such conflict, the federal regulation governs. As of February 2013, 13 states have enacted laws relating to EDRs.

### Informations sur les droits d'auteur

Vous trouverez des informations concernant les licences relatives aux logiciels libres et open source utilisés dans votre véhicule et les composants électroniques sur la page Web suivante : <http://www.mercedes-benz.com/opensource>.

### Équipement de votre système multimédia

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au

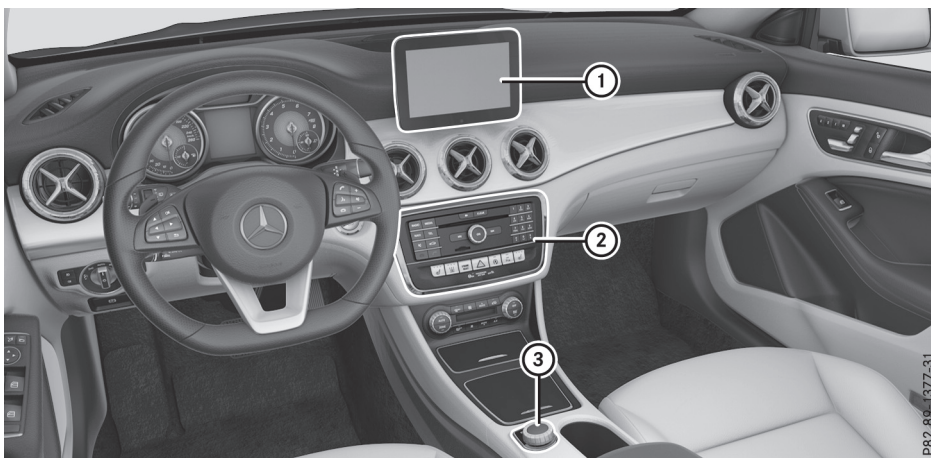
moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.



## Vue d'ensemble

## Éléments



- ① Visuel (▷ page 16)
- ② Unité de commande (▷ page 17)
- ③ Sélecteur et touches (▷ page 18)

Le système multimédia comprend

- le visuel
- l'unité de commande avec lecteur (si disponible)
- le sélecteur
- un emplacement pour carte SD
- 2 possibilités de raccordement pour appareils USB ou par l'intermédiaire de l'interface média sur la console centrale

Le raccordement d'un iPod® s'effectue par l'intermédiaire d'un câble de raccordement USB.

## Fonctions

- **Radio HD FM, radio HD AM et radio satellite**
- **Médias**
  - Médias supportés: CD audio et CD MP3 (si un lecteur est disponible), 2 possibilités de raccordement pour appareils USB ou par l'intermédiaire de l'interface média, carte SD, appareils audio Bluetooth®
  - Un iPod® peut être raccordé directement à l'interface USB via l'interface média intégrée, par exemple.
  - Recherche de fichiers multimédias
- **Système de sonorisation**

Vous pouvez sélectionner le système de sonorisation surround Harman Kardon® Logic7®.

• **Système de navigation**

- Navigation par l'intermédiaire d'une carte SD
- Carte 3D réelle avec affichage des villes en relief

• **Communication**

- Fonctions Messages (SMS, e-mails)
- Mercedes-Benz Apps (recherche en ligne, téléchargement de destinations et d'itinéraires, Facebook, cours de la bourse, actualités, et bien d'autres encore)
- Site Internet Mercedes-Benz Mobile

### • Fonctions du véhicule

- Réglages du véhicule (consommation de carburant, par exemple)
- Ionisation
- Caméra à 360°
- Caméra de recul
- Fonctions siège
- DYNAMIC SELECT (programme de conduite individuel)

### • Touche favori

- Accès rapide aux fonctions favori par l'intermédiaire de la touche favori située à côté du sélecteur

## Visuel

### Remarques générales

**!** N'utilisez pas l'espace situé devant le visuel comme surface de rangement. Les objets que vous y déposez peuvent endommager le visuel ou limiter le fonctionnement. Evitez de toucher le visuel. Suite aux pressions exercées sur le visuel, la qualité de l'affichage peut parfois se dégrader de manière irréversible.

Le port de lunettes de soleil polarisées peut entraver la lisibilité du visuel.

Le visuel est doté d'un dispositif de coupure automatique en fonction de la température. Si la température est trop élevée, la luminosité est d'abord réduite automatiquement. Le visuel peut ensuite s'éteindre complètement par moments.

### Vue d'ensemble



L'heure et, en fonction du réglage, d'autres informations apparaissent en haut sur la ligne de statut.

Le champ d'affichage principal apparaît en dessous.

Lorsque vous modifiez les réglages de la climatisation, l'affichage du statut du climatiseur apparaît brièvement.

L'exemple montre la lecture de fichiers en mode Interface média.

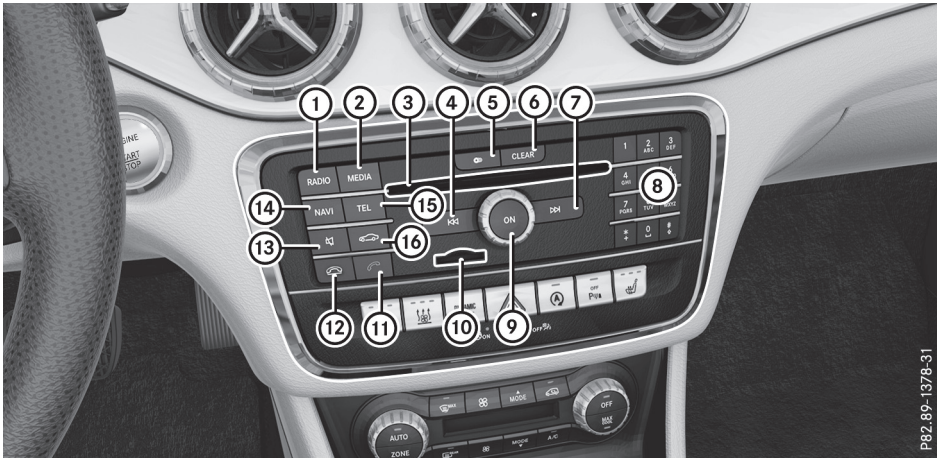
### Consignes de nettoyage

**!** Evitez tout contact avec le visuel. La surface brillante du visuel est très fragile et risque d'être rayée. Si vous devez toutefois la nettoyer, utilisez un produit de nettoyage doux et un chiffon doux non pelucheux.

Pour le nettoyage, le visuel doit être éteint et froid. Si nécessaire, nettoyez le visuel avec un chiffon en microfibre et un nettoyant pour écran TFT ou LCD du commerce. N'exercez pas de pression sur le visuel lors du nettoyage car cela pourrait provoquer des dommages irréversibles au niveau de l'affichage. Essayez ensuite le visuel avec un chiffon en microfibre sec.

Evitez les diluants à base d'alcool, l'essence et les produits de nettoyage abrasifs. Ils peuvent endommager la surface du visuel.

Unité de commande



P82.89-1378-31

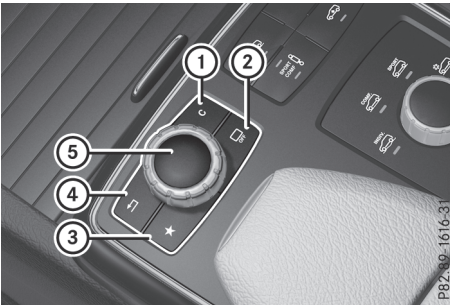
Vue d'ensemble et utilisation

	Fonction	Page		Fonction	Page			
①	Activation du mode Radio	71	⑧	Pavé numérique	72			
	Réglage de la bande de fréquences	71						
②	Activation du dernier mode Médias sélectionné	79				• Mémorisation des stations	72	
	Affichage du menu Médias	79				• Autorisation d'un téléphone portable (connexion)	43	
③	Introduction et retrait des CD dans le cas du lecteur (si un lecteur est disponible)	82				• Entrée du numéro d'appel	48	
						• Recherche d'un contact	52	
④	Sélection de la station précédente dans la liste des stations	72				★ Réglage des stations par entrée manuelle de la fréquence	72	
						Saut de titre en arrière	84	
⑤	Introduction et retrait des CD (si la touche est disponible)	82				★ Sélection des titres	84	
						▲ Lecteur	82	
⑥	Touche Effacer	18				⑨	Mise en marche et arrêt du système multimédia	19
⑦	Sélection de la station suivante dans la liste des stations	72	⑩	Introduction et retrait de la carte SD	82			
						Saut de titre en avant	84	
⑪	Prise d'un appel	47	⑪	Lancement d'un appel	48			
						Lancement d'un appel	48	
						Répétition d'appel	48	
⑫	Refus d'un appel	48	⑫	Prise d'un appel pendant une communication (appel en attente)	51			
						Fin de la communication en cours	51	

	Fonction	Page
⑬	Activation et désactivation du son	19
	Désactivation des messages de navigation	20
⑭	Activation du mode Navigation (si disponible)	39
	Affichage du menu Son	94


## Touches et sélecteur

### Vue d'ensemble



- ① Touche Effacer
- ② Désactivation et activation du visuel
- ③ Touche favori
- ④ Touche Retour
- ⑤ Sélecteur

Le sélecteur peut être doté

- de la touche  pour le réglage des sièges à la place de la touche ②
- d'une touche favori supplémentaire à la place de la touche ②
- d'une touche Retour ④ et d'une touche favori ③ (sélecteur à 2 touches)

Véhicules Mercedes-AMG : le sélecteur est doté de la touche Retour ④ et de la touche Effacer ①.

### Sélecteur






A l'aide du sélecteur qui se trouve sur la console centrale, vous pouvez

- sélectionner des points de menu sur le visuel
- entrer des caractères


	Fonction	Page
⑮	Affichage du menu Téléphone	41
⑯	Affichage des réglages du véhicule	31


- sélectionner une destination sur la carte
- mémoriser des entrées

Vous pouvez actionner le sélecteur


- en le tournant 
- en le poussant vers la gauche ou vers la droite 
- en le poussant vers l'avant ou vers l'arrière 
- en le poussant en diagonale 
- en appuyant dessus de manière brève ou prolongée 

### Touche Retour

La touche  vous permet de quitter un menu ou de passer au menu principal du mode d'utilisation actuel.

- **Sortie du menu :** appuyez brièvement sur la touche .


Le système multimédia passe au niveau de menu immédiatement supérieur dans le mode d'utilisation actuel.

- **Passage au menu principal :** appuyez sur la touche  pendant plus de 2 secondes.


Le système multimédia passe au menu principal du mode d'utilisation actuel.


### Touche Effacer

La touche Effacer se trouve sur l'unité de commande et à côté du sélecteur.


- **Effacement d'un caractère :** appuyez brièvement sur la touche Effacer  de l'unité de commande.

ou


- Appuyez brièvement sur la touche Effacer  située à côté du sélecteur.

- ▶ **Effacement d'une entrée complète :** appuyez longuement sur la touche Effacer  de l'unité de commande.


ou

- ▶ Appuyez longuement sur la touche Effacer  située à côté du sélecteur.


### Touche favori

Vous avez la possibilité d'affecter à la touche favori  des fonctions prédéfinies que vous pouvez ensuite appeler en appuyant sur la touche (▷ page 28).

### Touche de désactivation du visuel


La touche  vous permet de désactiver et d'activer le visuel (▷ page 24).

### Touche Sièges

Si le sélecteur est doté de la touche , vous pouvez afficher le menu de réglage des sièges (▷ page 33).

## Fonctions de base




### Mise en marche et arrêt du système multimédia

- ▶ Appuyez sur le bouton-pression rotatif . Lorsque vous mettez le système multimédia en marche, un avertissement apparaît. Le système multimédia affiche le dernier menu activé.

Lorsque vous arrêtez le système multimédia, vous stoppez en même temps la diffusion de la source média en cours.

### Réglage du volume sonore




#### Réglage du volume sonore de la source média

- ▶ Tournez le bouton-pression rotatif .
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  du volant multifonction. Le volume sonore de la source média sélectionnée augmente ou diminue.

#### Réglage du volume sonore des messages d'information routière et des messages de navigation

Si votre véhicule est équipé du système Garmin® MAP PILOT, vous pouvez régler le volume sonore des messages de navigation.




Pendant la diffusion d'un message d'information routière ou de navigation :

- ▶ Tournez le bouton-pression rotatif .
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  du volant multifonction.

**i** Vous pouvez régler le volume sonore des messages de navigation par rapport au volume sonore des autres sources média.

#### Réglage du volume sonore pour les communications téléphoniques



Vous pouvez régler le volume sonore en mode mains libres pendant une communication.

- ▶ Tournez le bouton-pression rotatif .
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  du volant multifonction.

**i** Si votre véhicule est équipé du système Garmin® MAP PILOT, vous pouvez régler le volume sonore du système de commande vocale (voir la notice d'utilisation du fabricant).

### Activation et désactivation du son


#### Son d'une source média

- ▶ Appuyez sur la touche  de l'unité de commande ou du volant multifonction. Le son est désactivé. Le symbole  est affiché sur la ligne de statut lorsque le son est désactivé. Si vous changez de source média ou si vous modifiez le réglage du volume sonore, le son est réactivé automatiquement.

**i** Les messages du système de navigation (si disponibles) sont diffusés même lorsque le son est désactivé.

## Désactivation et réactivation des messages de navigation

Si votre véhicule est équipé du système Garmin® MAP PILOT, vous pouvez activer et désactiver la diffusion des messages de navigation.

► **Désactivation des messages de navigation**: appuyez sur la touche  pendant la diffusion d'un message.

Le message **Les instructions de conduite vocales sont désactivées** apparaît.



► **Réactivation des messages de navigation**: redémarrez le véhicule.

ou

► Si la navigation par l'intermédiaire de la carte SD est disponible, lancez un nouveau calcul de l'itinéraire.

### Menu d'une fonction



► Appuyez sur la touche  ou sur l'une des touches , ,  ou .


**Navigation (si disponible)**: l'affichage appelé en dernier apparaît.

**Radio**: l'affichage du dernier mode Radio réglé apparaît.

**Médias**: l'affichage de la dernière source média réglée apparaît.

**Téléphone/Internet**: l'affichage de la dernière fonction de communication réglée (Téléphone, Internet) apparaît.

**Véhicule**: l'affichage apparaît.

► **Affichage du menu**: poussez le sélecteur . Le menu de la fonction sélectionnée apparaît.

En fonction de l'action effectuée, la marque de sélection se trouve

- soit en haut sur la ligne des fonctions principales
- soit en bas dans la barre de menus


► **Sélection d'un point de menu**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si vous avez sélectionné l'un des points de menu sur la ligne des fonctions principales, vous voyez apparaître le dernier menu affiché pour la fonction correspondante.


La barre de menus propose différentes options en rapport avec la fonction actuellement réglée.


### Sélection du mode d'une fonction principale

Chaque fonction principale (Communication ou Médias, par exemple) propose un menu qui vous permet de sélectionner les différents modes disponibles.



Le menu Communication vous permet de

- passer en mode Téléphone
- accéder à Internet
- consulter les informations de la notice d'utilisation numérique sur le **Téléphone/**

► Appuyez sur la touche . Le menu Téléphone apparaît.

► **Affichage du menu**: appuyez de nouveau sur la touche .

ou

► Sélection de **Téléphone/**: poussez le sélecteur , puis appuyez dessus. Le menu Communication apparaît. **Téléphone** est affiché au premier plan.

► Sélection d'une option: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

## Favoris

### Vue d'ensemble des favoris

► **Affichage de la vue d'ensemble des favoris**: appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.

Les favoris apparaissent. Ils sont disposés en 2 lignes de 5 vignettes. Le favori situé en pre-

mière position sur la ligne supérieure est mis en surbrillance.

- ▶ **Affichage de la barre de menus :** lorsqu'un favori situé sur la ligne supérieure est mis en surbrillance, poussez le sélecteur  $\uparrow\odot$ .
- ▶ Lorsqu'un favori situé sur la ligne inférieure est mis en surbrillance, poussez le sélecteur  $\odot\downarrow$ .  
Vous pouvez alors modifier un favori.

Vous pouvez gérer jusqu'à 20 favoris.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- Ajout d'un favori
- Modification du nom d'un favori
- Déplacement d'un favori
- Effacement d'un favori

### Affichage des favoris

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.  
Les favoris apparaissent.
- ▶ **Sélection d'un favori :** tournez et poussez le sélecteur  $\odot\downarrow$  ou  $\uparrow\odot$ .  
Les commandes  $\odot\downarrow$  et  $\uparrow\odot$  vous permettent de passer d'une ligne à l'autre.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.

### Ajout de favoris

#### Ajout de favoris prédéfinis

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.  
Les favoris apparaissent.
- ▶ **Affichage de la barre de menus :** lorsqu'un favori situé sur la ligne supérieure est mis en surbrillance, poussez le sélecteur  $\uparrow\odot$ .
- ▶ Lorsqu'un favori situé sur la ligne inférieure est mis en surbrillance, poussez le sélecteur  $\odot\downarrow$ .
- ▶ Sélection de **Attribuer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les catégories des favoris disponibles apparaissent.
- ▶ **Sélection de la catégorie :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les favoris correspondants apparaissent.

- ▶ **Sélection d'un favori :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Ajout d'un favori à l'emplacement souhaité :** tournez le sélecteur, poussez-le  $\uparrow\odot$  ou  $\odot\downarrow$ , puis appuyez dessus.  
S'il existe déjà un favori à cet emplacement, celui-ci est alors effacé.

### Ajout de favoris personnels

Vous pouvez mémoriser des favoris personnels, par exemple pour

- afficher les numéros de téléphone du répertoire téléphonique
- régler les stations radio
- aller à un instant précis d'un titre ou d'un livre audio
- afficher vos médias préférés

L'exemple suivant décrit la procédure à suivre pour mémoriser le numéro de téléphone d'un contact en tant que favori.

- ▶ Affichez le répertoire téléphonique ( $\triangleright$  page 52).
- ▶ Sélectionnez un contact.
- ▶ **Ajout d'un numéro de téléphone en tant que favori à l'emplacement souhaité :** maintenez la touche favori située à côté du sélecteur appuyée jusqu'à ce que les favoris s'affichent.
- ▶ Tournez le sélecteur, poussez-le  $\uparrow\odot$  ou  $\odot\downarrow$ , puis appuyez dessus.  
S'il existe déjà un favori à cet emplacement, celui-ci est alors effacé et remplacé par le nouveau.

### Modification du nom des favoris

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.  
Les favoris apparaissent.
- ▶ **Sélection du favori à renommer :** tournez et poussez le sélecteur  $\uparrow\odot$  ou  $\odot\downarrow$ .
- ▶ **Affichage de la barre de menus :** lorsqu'un favori situé sur la ligne supérieure est mis en surbrillance, poussez le sélecteur  $\uparrow\odot$ .
- ▶ Lorsqu'un favori situé sur la ligne inférieure est mis en surbrillance, poussez le sélecteur  $\odot\downarrow$ .
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Renommer**.

- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur.
- ▶ **Fin de l'entrée**: sélectionnez **OK**.  
Le nom du favori est modifié.

### Déplacement de favoris

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.  
Les favoris apparaissent.
- ▶ **Sélection du favori à déplacer**: tournez et poussez le sélecteur **↑** ou **↓**.
- ▶ **Affichage de la barre de menus**: lorsqu'un favori situé sur la ligne supérieure est mis en surbrillance, poussez le sélecteur **↑**.
- ▶ Lorsqu'un favori situé sur la ligne inférieure est mis en surbrillance, poussez le sélecteur **↓**.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Déplacer**.
- ▶ **Mémorisation d'un favori à l'emplacement souhaité**: tournez le sélecteur, poussez-le **↑** ou **↓**, puis appuyez dessus.  
S'il existe déjà un favori à cet emplacement, celui-ci est alors effacé.

### Effacement de favoris

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.  
Les favoris apparaissent.
- ▶ **Sélection du favori à effacer**: tournez et poussez le sélecteur **↑** ou **↓**.
- ▶ **Affichage de la barre de menus**: lorsqu'un favori situé sur la ligne supérieure est mis en surbrillance, poussez le sélecteur **↑**.
- ▶ Lorsqu'un favori situé sur la ligne inférieure est mis en surbrillance, poussez le sélecteur **↓**.
- ▶ Sélection de **Effacer**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Oui** ou **Non**.  
Si vous sélectionnez **Oui**, le favori est effacé.  
Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.



## Équipement de votre système multi-média

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

## Consignes de sécurité importantes

### ⚠ ATTENTION

L'utilisation pendant la marche d'appareils de communication mobile détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

Utilisez ces appareils uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

### ⚠ ATTENTION

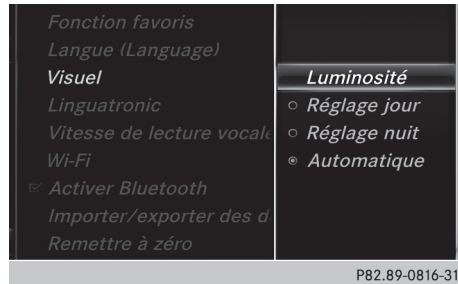
Les cartes SD sont de petites pièces. Elles peuvent être avalées et entraîner l'asphyxie. Il y a risque de blessure, voire danger de mort ! Conservez les cartes SD hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'une carte SD, consultez immédiatement un médecin.



En ce qui concerne l'utilisation dans le véhicule des appareils de communication mobiles, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

## Réglage du visuel

### Réglage de la luminosité



La luminosité déterminée par le capteur de luminosité du visuel influe sur les possibilités de réglage de cette fonction.



- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Visuel** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Luminosité** .  
Une échelle de réglage apparaît.
- ▶ **Sélection de la luminosité souhaitée**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

### Réglage du design du visuel

Le visuel offre un design optimisé qui permet une utilisation de jour comme de nuit. Vous pouvez régler manuellement le design du visuel sur jour ou sur nuit ou opter pour un réglage automatique.



- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.

- ▶ Sélection de **Visuel** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglage jour**, **Réglage nuit** ou **Automatique** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le point ● indique le réglage actuel.

Design	Explication
Réglage jour	Le visuel est réglé en permanence sur le réglage jour.
Réglage nuit	Le visuel est réglé en permanence sur le réglage nuit.
Automatique	Le système multimédia analyse le signal du capteur de luminosité et règle automatiquement le design du visuel.

### Activation et désactivation du visuel

#### Désactivation du visuel

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Eteindre visuel** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le visuel s'éteint.
- ▶ **Réactivation du visuel** : appuyez sur le sélecteur.

### Réglage de l'heure et de la date

#### Informations générales

**Véhicules équipés du GPS** : le système multimédia peut régler automatiquement l'heure et la date.

Les fonctions suivantes du système de navigation ont besoin d'un réglage exact de l'heure, du fuseau horaire et de la fonction Heure d'été/heure d'hiver :



- Guidage en temps réel (avec informations routières)
- Calcul de l'heure d'arrivée probable

**Véhicules sans GPS** : vous pouvez régler manuellement l'heure et la date à l'aide du système multimédia.

### Activation et désactivation du réglage automatique de l'heure



La fonction **Réglage automatique de l'heure** est uniquement disponible sur les véhicules équipés du GPS.

La fonction **Réglage automatique de l'heure** vous permet d'activer et de désactiver le réglage automatique de l'heure et de la date. Cette fonction est activée d'usine.

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Heure** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Activation  ou désactivation  de **Réglage automatique de l'heure** : appuyez sur le sélecteur.

### Réglage du fuseau horaire

La fonction **Fuseau horaire** : est uniquement disponible sur les véhicules équipés du GPS. Pour régler le fuseau horaire, la fonction **Réglage automatique de l'heure** doit être activée.



- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Heure** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Fuseau horaire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des pays apparaît. Le point ● indique le réglage actuel.

- **Sélection du pays dans lequel vous vous trouvez actuellement:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le pays est validé. Selon le pays sélectionné, une liste supplémentaire apparaît avec les fuseaux horaires.
- **Sélection du fuseau horaire souhaité:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le fuseau horaire est validé.  
Une liste des options disponibles pour le réglage de l'heure d'été apparaît (▷ page 25).

### Réglage de l'heure d'été et de l'heure d'hiver

La fonction **Heure d'été** n'est pas disponible dans tous les pays. L'option **Automatique** est uniquement disponible sur les véhicules équipés du GPS.

La fonction **Heure d'été** vous permet de sélectionner le passage automatique à l'heure d'été ou d'activer et de désactiver le réglage de l'heure d'été. Le passage à l'heure d'été avance l'horloge d'une heure.



- Appuyez sur la touche .
- ou
- Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- Sélection de **Heure**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- Sélection de **Heure d'été**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Une liste d'options apparaît.
- Sélection de **Automatique**, **ON** ou **OFF**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


Réglage	Fonction
<b>Automatique</b>	La commutation heure d'été/heure d'hiver s'effectue automatiquement.
<b>ON</b>	Le système avance l'horloge d'une heure par rapport à l'heure d'hiver.
<b>OFF</b>	Le système reprend l'heure d'hiver du fuseau horaire sélectionné.

### Réglage manuel de l'heure

La fonction **Réglage manuel de l'heure** est uniquement disponible sur les véhicules équipés du GPS.






- ❗ Le réglage manuel de l'heure vous permet d'avancer ou de reculer de plusieurs heures.
- Appuyez sur la touche .
- ou
- Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- Sélection de **Heure**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- Sélection de **Réglage manuel de l'heure**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Une montre analogique apparaît.
- **Réglage des heures**: tournez le sélecteur.

- ▶ **Sélection des minutes:** poussez le sélecteur .
  - ▶ **Réglage des minutes:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'heure est validée.  
La fonction **Réglage automatique de l'heure** est désactivée .
- Si la commutation sur l'heure d'été est réglée sur **Automatique**, le système vous demande si vous souhaitez conserver la commutation automatique heure d'été/heure d'hiver.

**i** Lorsque vous réactivez la fonction **Réglage automatique de l'heure**, le système rétablit les derniers réglages du fuseau horaire et de la commutation sur l'heure d'été.





### Réglage de l'heure

La fonction **Régler l'heure** est uniquement disponible sur les véhicules sans GPS.

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
  - ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
  - ▶ Sélection de **Heure**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
  - ▶ Sélection de **Régler l'heure**: appuyez sur le sélecteur.  
Un menu apparaît.
  - ▶ Réglage des heures: tournez le sélecteur.
  - ▶ Sélection des minutes: poussez le sélecteur .
  - ▶ Réglage des minutes: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'heure est validée.



### Réglage de la date

La fonction **Régler la date** est uniquement disponible sur les véhicules sans GPS.

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
  - ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
  - ▶ Sélection de **Heure**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
  - ▶ Sélection de **Régler la date**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
  - ▶ Réglage du jour: tournez le sélecteur.
  - ▶ Sélection du mois: poussez le sélecteur .
  - ▶ Réglage du mois: tournez le sélecteur.
  - ▶ Sélection de l'année: poussez le sélecteur .
  - ▶ Réglage de l'année: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La date réglée est validée.

### Réglage du format de l'heure et de la date



Cette fonction vous permet de régler le format de l'heure et de la date pour tous les affichages.

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
  - ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
  - ▶ Sélection de **Heure**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
  - ▶ Sélection de **Format**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
  - ▶ **Sélection du format souhaité pour la date:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le point ● indique le réglage actuel.
  - ▶ **Sélection du format souhaité pour l'heure:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le point ● indique le réglage actuel.

Abréviation	Signification
JJ.MM.AAAA	Jour.Mois.Année (format de la date avec année à 4 chiffres)
JJ/MM/AAAA	Jour/Mois/Année (format de la date avec année à 4 chiffres)
AAAA/MM/JJ	Année/Mois/Jour (format de la date avec année à 4 chiffres)
AAAA-MM-JJ	Année-Mois-Jour (format de la date avec année à 4 chiffres)
AA/MM/JJ	Année/Mois/Jour (format de la date avec année à 2 chiffres)
MM/JJ/AAAA	Mois/Jour/Année (format de la date avec année à 4 chiffres)
HH:MM (24 h)	Heures:Minutes (format 24 heures)
HH:MM (AM/PM)	Heures:Minutes (format AM/PM)

## Réglages du volume sonore

### Réglage du volume sonore

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ▶ Poussez le sélecteur .
- ▶ Sélectionnez **Réglages système**.
- ▶ Sélectionnez **Réglage du volume**.
- ▶ Sélectionnez l'un des réglages du volume sonore :
  - Volume instructions de conduite
  - Volume des messages vocaux
  - Volume du téléphone

- ▶ Réglage du volume sonore : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Remise à zéro des réglages** : sélectionnez **Réinitialiser les réglages du volume**. Les réglages d'usine sont repris pour tous les réglages du volume sonore.

## Réglages Bluetooth®

### Informations générales sur Bluetooth®



Les appareils compatibles Bluetooth®, tels que les téléphones portables, doivent supporter un profil spécifique afin de pouvoir être raccordés au système multimédia. Chaque appareil Bluetooth® possède un nom spécifique Bluetooth®. Bluetooth® est une technique de transmission sans fil des données sur de courtes distances jusqu'à 10 m environ.

La fonction Bluetooth® vous permet par exemple de raccorder votre téléphone portable au système multimédia pour

- utiliser le dispositif mains libres
- établir une connexion Internet
- écouter de la musique via Bluetooth® Audio
- échanger des cartes de visite (vCards)

Bluetooth® est une marque déposée de la Bluetooth Special Interest Group (SIG) Inc.

### Activation et désactivation de Bluetooth®

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- ▶ Activation  ou désactivation  de **Activer Bluetooth** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.



## Réglage de la langue système

### Informations générales

Cette fonction vous permet de déterminer la langue dans laquelle seront affichés les messages dans les menus et seront énoncés les messages de navigation. La sélection de la langue influe sur les possibilités d'entrée de caractères.

- ❗ Les messages de navigation sont énoncés uniquement dans les langues qui sont prises en charge. Si une langue n'est pas prise en charge, les messages de navigation sont énoncés en anglais.

### Réglage de la langue système



- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Langue (Language)** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste des langues apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez la langue souhaitée.  
Le système multimédia charge la langue sélectionnée et la règle.

### Affichage de la fonction favoris

Vous pouvez afficher la fonction favoris de différentes manières :

- par l'intermédiaire du menu **Réglages système**
- par l'intermédiaire de la touche favori située à côté du sélecteur (▷ page 18)


### Affichage de la fonction favoris par l'intermédiaire du menu Système

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Fonction favoris** : appuyez sur le sélecteur.  
Les favoris apparaissent.
- ▶ Sélection de la fonction souhaitée, par exemple **Répertoire téléphonique** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.

### Affichage de la fonction favoris par l'intermédiaire du sélecteur

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.  
Les favoris apparaissent.
- ▶ Sélection de la fonction souhaitée, par exemple **Répertoire téléphonique** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

### Sortie de la fonction favoris

- ▶ Appuyez de nouveau sur la touche favori.  
ou
- ▶ Appuyez sur la touche .

Pour de plus amples informations sur la fonction favoris, voir (▷ page 20).

## Importation/exportation de données

### Remarques générales

- ❗ Ne retirez en aucun cas la clé USB ou la carte mémoire pendant l'écriture des données. Vous risquez sinon de perdre les données.

Cette fonction vous permet de

- transférer vos données personnelles d'un système multimédia à un autre

Selon l'équipement du véhicule, les possibilités de transfert peuvent être limitées voire inexistantes.



- créer une copie de sauvegarde de vos données personnelles (exportation de données) et de la réimporter (importation de données)
  - protéger vos données personnelles par l'intermédiaire d'une demande de code PIN (préréglage : désactivée ) afin d'éviter qu'elles ne soient exportées contre votre gré
- Comme support de données temporaire, vous pouvez utiliser une carte SD ou une mémoire USB (clé USB, par exemple).



Notez que le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge. Il est recommandé d'utiliser le système de fichiers FAT32.

Pour de plus amples informations sur l'importation et l'exportation des données, adressez-vous à un atelier qualifié.

### Activation et désactivation de la protection par code PIN



- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Importer/exporter des données** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Activation  ou désactivation  de **Activer la protection par code PIN** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Lorsque vous activez la protection par code PIN, le système vous demande d'indiquer le code souhaité.
- ▶ Entrée du code PIN à 4 chiffres et sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le système vous invite à répéter la saisie du code PIN.
- ▶ Entrez de nouveau le code PIN et sélectionnez . La demande de code PIN protège désormais vos données personnelles et évite qu'elles ne soient exportées contre votre gré.


**i** Lorsque vous souhaitez désactiver à nouveau la protection par code PIN, le système vous demande d'abord d'entrer le code correspondant. Si vous avez oublié votre code, vous pouvez faire désactiver la protection par code PIN par un atelier qualifié. Vous pouvez également désactiver la protection par code PIN en réinitialisant vos données personnelles (▷ page 30).

### Importation et exportation de données

#### Raccordement d'une mémoire USB

- ▶ Introduisez une carte SD (▷ page 83).
- ou
- ▶ Raccordez l'appareil USB (par exemple une clé USB) (▷ page 83).

#### Importation et exportation de données

- i** Si vous importez des données, telles que des données d'adresse, les données mémorisées dans le système multimédia sont remplacées. Un message correspondant apparaît. Une fois les données importées, le système multimédia redémarre.
- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.



- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Importer/exporter des données** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Importer des données** ou **Exporter des données**.  
Si la protection par code PIN est activée et que vous sélectionnez **Exporter des données**, la demande de code PIN apparaît.
- ▶ Entrée du code PIN à 4 chiffres et sélection de **ok** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La protection par code PIN est désactivée.
- ▶ Sélection de **Carte mémoire, USB 1** ou **USB 2** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le système exporte toutes les données vers le support de données sélectionné.

**i** Vous pouvez par exemple exporter des données d'adresse, des favoris, des réglages système et des listes de stations.  
Mercedes-Benz décline toute responsabilité en cas de pertes de données.

### Assistant de configuration

L'assistant de configuration vous guide à travers les principaux réglages système. L'assistant de configuration apparaît après que le système multimédia a été remis dans l'état dans lequel il se trouvait à la livraison. Vous pouvez aussi sélectionner l'assistant de configuration par l'intermédiaire des **Réglages système**.

#### Sélection de l'assistant de configuration

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ▶ Poussez le sélecteur .
- ▶ Sélectionnez **Réglages système**.
- ▶ Sélectionnez **Assistant de configuration**.
- ▶ Effectuez les réglages.

### Fonction de remise à zéro

#### Informations générales



Vous pouvez remettre le système multimédia dans l'état dans lequel il se trouvait à la livraison. Toutes les données personnelles enregistrées dans le système multimédia sont alors effacées. C'est le cas notamment

- la mémoire des chaînes/stations
- la mémoire des destinations
- la liste des dernières destinations du système de navigation
- les téléphones autorisés

Par ailleurs, si vous aviez activé la protection par code PIN pour protéger vos données afin d'éviter qu'elles ne soient exportées contre votre gré, celle-ci est désactivée. Il vous est recommandé d'effectuer une remise à zéro avant de remettre ou de vendre votre véhicule, par exemple.

Mercedes-Benz décline toute responsabilité en cas de pertes de données.

#### Remise à zéro du système multimédia

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Remettre à zéro** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un message vous demande si le système doit être remis à zéro.
- ▶ Sélectionnez **Oui**.  
Un autre message vous demande si le système doit réellement être remis à zéro.
- ▶ Sélectionnez **Oui**.  
Les réglages d'usine du système multimédia sont rétablis, puis le système redémarre.



## Équipement de votre système multimédia

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

## Consignes de sécurité importantes

### ATTENTION


L'utilisation pendant la marche d'appareils de communication mobile détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

Utilisez ces appareils uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.


En ce qui concerne l'utilisation dans le véhicule des appareils de communication mobiles, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

## Réglages du véhicule



### Affichage des réglages du véhicule

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages véhicule** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du réglage du véhicule souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La zone principale avec l'élément de réglage est activée.

### Sélection d'un autre réglage du véhicule :

- ▶ Activation du menu de sélection des réglages du véhicule : poussez le sélecteur .

### Sortie du menu Réglages du véhicule :

- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.

## Eclairage d'ambiance

### Remarques générales

Vous avez la possibilité pour l'éclairage d'ambiance d'effectuer les réglages suivants :

- Luminosité  
Ce réglage entraîne une modification supplémentaire de la luminosité de l'éclairage d'ambiance.
- Couleur  
Ce réglage permet de modifier la couleur de l'éclairage d'ambiance.
- Eclairage d'accueil de l'habitacle  
L'éclairage d'ambiance est activé pendant un court instant lorsque vous ouvrez la porte du conducteur.

### Réglage de la luminosité

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** ( $\triangleright$  page 31).
- ▶ Sélection de **Eclairage d'ambiance luminosité** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'élément de réglage est activé.
- ▶ Modification de la valeur de luminosité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage intérieur dans la notice d'utilisation du véhicule.

### Réglage de la couleur

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** ( $\triangleright$  page 31).
- ▶ Sélection de **Eclairage d'ambiance couleur** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'élément de réglage est activé.
- ▶ Sélection de la couleur : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage intérieur dans la notice d'utilisation du véhicule.

### Réglage de l'éclairage d'accueil de l'habitacle

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 31).
- ▶ Sélection de **Eclairage d'accueil habitacle**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.  
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage intérieur dans la notice d'utilisation du véhicule.

### Activation et désactivation de l'éclairage de localisation

Si vous activez la fonction **Eclairage de localisation**, l'éclairage extérieur est activé pendant un court instant dans l'obscurité. Le commutateur d'éclairage doit alors être réglé sur **AUTO**.

L'éclairage extérieur s'éteint 40 secondes après le déverrouillage du véhicule. Au démarrage du moteur, l'éclairage de localisation est désactivé et l'éclairage extérieur automatique est activé.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage extérieur automatique dans la notice d'utilisation du véhicule.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 31).
- ▶ Sélection de **Eclairage de localisation**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.  
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations sur le verrouillage dans la notice d'utilisation du véhicule.

- ❗ En fonction de l'équipement du véhicule, l'intégralité ou une partie des réglages peut ne pas être disponible.

### Réglage de l'extinction temporisée

#### Extinction temporisée de l'éclairage intérieur

Lors du retrait de la clé du contacteur d'allumage, l'éclairage intérieur est activé pour une durée correspondant à l'extinction temporisée réglée.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 31).
- ▶ Sélection de **Extinction temporisée éclairage int.**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'élément de réglage est activé.
- ▶ Modification de l'extinction temporisée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage intérieur dans la notice d'utilisation du véhicule.

#### Extinction temporisée de l'éclairage extérieur

Si vous activez la fonction **Extinction temporisée éclairage ext.**, l'éclairage extérieur est activé pendant un court instant lorsque vous arrêtez le moteur. Le commutateur d'éclairage doit alors se trouver sur **AUTO**.

L'éclairage extérieur s'éteint 60 secondes après l'arrêt du moteur. Si vous fermez toutes les portes et le hayon, l'éclairage extérieur s'éteint au bout du laps de temps réglé.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 31).
- ▶ Sélection de **Extinction temporisée éclairage ext.**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'élément de réglage est activé.
- ▶ Modification de l'extinction temporisée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

### Affichage de la consommation d'énergie et de l'énergie électrique produite

La consommation d'énergie et l'énergie électrique produite sont affichées sous la forme d'un diagramme à barres.

- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Consommation** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le système affiche la consommation d'énergie et l'énergie électrique produite au cours des 15 dernières minutes de marche.

Pour de plus amples informations sur la consommation d'énergie, voir la notice d'utilisation du véhicule.


### Affichage de la consommation de carburant

La consommation de carburant est affichée sous la forme d'un diagramme à barres.

- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Consommation** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le système affiche la consommation de carburant au cours des 15 dernières minutes de marche.

### Activation et désactivation de la fonction d'ionisation

La fonction d'ionisation vous permet de purifier l'air de l'habitacle. Informations complémentaires : voir la notice d'utilisation du véhicule.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 31).
- ▶ Sélection de **Ionisation de l'air** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Activation ou désactivation de la fonction d'ionisation (en fonction de l'état précédent) : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Sortie du menu** : appuyez sur la touche .

## Sièges

### Vue d'ensemble

Le menu vous permet de configurer les fonctions siège suivantes :

- Appuis latéraux du dossier
- Soutien lombaire

- Assise
- Massage
- Sièges dynamiques
- Répartition du chauffage assise/dossier


**i** En fonction de l'équipement du véhicule, l'intégralité ou une partie des réglages peut ne pas être disponible.

### Sélection de la fonction de réglage et du siège

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélection de **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages des sièges** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu de réglage des sièges apparaît.
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche  à côté du sélecteur.  
Le menu de réglage des sièges apparaît.
- ▶ Sélection de la fonction siège souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Commutation entre **Conducteur** et **Passager** : poussez le sélecteur .


### Fonctions de réglage

#### Réglage des appuis latéraux du dossier


- ▶ Accédez aux fonctions siège (▷ page 33).
- ▶ Sélection de **Côtés du dossier** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Modification du réglage : tournez le sélecteur.  
La modification est visible sur l'affichage du réglage.
- ▶ **Sortie du menu** : appuyez sur la touche .

#### Réglage du galbe du dossier dans la zone lombaire (soutien lombaire)

Cette fonction vous permet de régler les coussins d'air du dossier qui se trouvent au niveau de la zone lombaire (soutien lombaire à 4 réglages).

- ▶ Accédez aux fonctions siège (▷ page 33).
- ▶ Sélection de **Soutien lombaire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Activation de l'élément de réglage : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Modification du réglage : poussez le sélecteur ↑⊙↓ ou ←⊙→.
- La modification est visible sur l'élément de réglage.
- ▶ **Sortie du menu** : appuyez sur la touche .


### Réglage de l'assise

- ▶ Accédez aux fonctions siège (▷ page 33).
- ▶ Sélection de **Profondeur d'assise** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du siège : poussez le sélecteur ←⊙→.
- ▶ Modification du réglage : tournez le sélecteur. La modification est visible sur l'affichage du réglage.
- ▶ **Sortie du menu** : appuyez sur la touche .

### Réglage des sièges dynamiques

- ▶ Accédez aux fonctions siège (▷ page 33).
- ▶ Sélection de **Siège dynamique** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du siège : poussez le sélecteur ←⊙→.

Vous pouvez sélectionner

- **OFF** : désactivé
- **1** : niveau 1 (faible)
- **2** : niveau 2 (fort)
- ▶ Sélection du réglage : tournez le sélecteur.
- ▶ **Sortie du menu** : appuyez sur la touche .

### Programmes de massages

#### Vue d'ensemble

Vous pouvez sélectionner les programmes de massages suivants :

- **Relaxing Massage**

Massage complet du dos, mouvements ascendants (effet de vague), effleurages descendants

- **Activating Massage**

Massage par tapotements et mouvements dynamiques ascendants et descendants (effet de vague)


- **Classic Massage**

Massage complet du dos par mouvements ascendants (effet de vague et effet double vague)

- **Mobilizing Massage**

Mobilisation complète du dos par mouvements ascendants plus appuyés (effet de vague et effet double vague)

### Sélection du programme de massage

- ▶ Accédez aux fonctions siège (▷ page 33).
- ▶ Sélection de **Massage** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du siège : poussez le sélecteur ←⊙→.
- ▶ Sélection d'un programme de massage : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- En fonction du réglage, le programme de massage dure de 15 à 25 minutes.
- ▶ **Sortie du menu** : appuyez sur la touche .

### Répartition du chauffage assise/dossier


La balance régule la répartition de la puissance de chauffage au niveau du dossier et de l'assise. La balance influe sur le niveau actuel de chauffage de siège (voir la notice d'utilisation du véhicule).

- ▶ Accédez aux fonctions siège (▷ page 33).
- ▶ Sélection de **Répartition du chauffage assise/dossier** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du siège : poussez le sélecteur ←⊙→.
- ▶ Modification du réglage : tournez le sélecteur. La modification est visible sur l'affichage du réglage.


Les valeurs de réglage ont la signification suivante :

- **0** - Le dossier et l'assise sont chauffés de manière uniforme conformément au réglage

sélectionné avec la touche du chauffage des sièges.

- **1 à 3** vers le haut – La puissance de chauffage de l'assise est réduite de 1 niveau par rapport au réglage sélectionné.
  - **1 à 3** vers le bas – La puissance de chauffage du dossier est réduite de 1 niveau par rapport au réglage sélectionné.
- ▶ **Sortie du menu**: appuyez sur la touche .

### Remise à zéro de tous les réglages

- ▶ Accédez aux fonctions siège (▷ page 33).
- ▶ Sélection de **Remettre à zéro**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du siège: poussez le sélecteur .
- ▶ Remise à zéro: appuyez sur le sélecteur. Une demande de confirmation apparaît.
- ▶ Sélection de **Oui** ou de **Non**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.  
Si vous sélectionnez **Oui**, tous les réglages effectués pour les sièges sont ramenés aux valeurs standard (réglages d'usine).

### Caméra à 360°

#### Remarques générales

La caméra à 360° détecte l'environnement immédiat du véhicule et vous aide par exemple lors des manœuvres de stationnement ou au niveau des sorties avec une visibilité réduite.

La caméra à 360° est uniquement un système d'aide. Elle n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement immédiat. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Veillez à ce qu'aucune personne ni aucun animal ne se trouvent dans la zone de manœuvre.


Vous trouverez de plus amples informations sur la caméra à 360° dans la notice d'utilisation du véhicule.

#### Affichage de l'image fournie par la caméra à 360°



L'image fournie par la caméra à 360° peut être affichée lorsque

- votre véhicule est équipé d'une caméra à 360°
  - la fonction **Caméra à 360°** est activée (voir la notice d'utilisation du véhicule)
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Caméra à 360°**.  
L'image fournie par la caméra à 360° apparaît en mode écran partagé.

Le visuel repasse à l'affichage précédent si, alors que la fonction est activée,

- vous tournez la clé en position  dans le contacteur d'allumage
- vous sélectionnez la position **P**
- vous roulez à vitesse modérée

#### Désactivation manuelle de l'affichage


- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.

#### Activation automatique de l'affichage

- ▶ Vous pouvez activer automatiquement l'affichage de la caméra à 360° par l'intermédiaire de la marche arrière (▷ page 35).

#### Activation et désactivation du fonctionnement automatique de la caméra à 360°

Avec cette fonction, la caméra à 360° s'active lorsque vous engagez la marche arrière.

- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Caméra à 360°**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu **Caméra à 360°** apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Activation si marche AR engagée**.  
Activez  ou désactivez  la fonction.

### Ouverture du cache de la caméra en vue de son nettoyage

- ▶ Sélection de **Ouvrir le cache de la caméra** dans le menu Caméra à 360° : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le message **Veillez patienter...** apparaît pendant 3 secondes environ.

Le cache de la caméra s'ouvre.

Le cache de la caméra se ferme automatiquement lorsque

- vous coupez le contact
- le véhicule dépasse une vitesse modérée

**i** En fonction de l'équipement du véhicule, cette fonction peut ne pas être disponible.

### Caméra de recul

#### Remarques générales


La caméra de recul détecte la zone qui se trouve juste derrière le véhicule et vous aide lors des manœuvres de stationnement.


La caméra de recul est uniquement un système d'aide. Elle n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement immédiat. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Lorsque vous effectuez des manœuvres, veillez à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent dans la zone de manœuvre.

En fonction de l'équipement du véhicule, certains réglages peuvent ne pas être disponibles. Vous trouverez de plus amples informations sur la caméra de recul dans la notice d'utilisation du véhicule.

#### Activation et désactivation du fonctionnement automatique de la caméra de recul

Avec cette fonction, la caméra de recul s'active lorsque vous engagez la marche arrière.

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.

- ▶ Poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Caméra de recul**. Le menu **Caméra de recul** apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Activation si marche AR engagée**. En fonction de l'état précédent, la fonction est activée  ou désactivée . La zone qui se trouve derrière le véhicule est représentée par des lignes repères sur le visuel lorsque vous démarrez le véhicule et que vous engagez la marche arrière. Pour de plus amples informations sur la caméra de recul, voir la notice d'utilisation du véhicule.

### Ouverture du cache de la caméra en vue de son nettoyage

- ▶ Sélection de **Ouvrir le cache de la caméra** dans le menu Caméra de recul: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le message **Veillez patienter...** apparaît pendant 3 secondes environ.

Le cache de la caméra s'ouvre.

Le cache de la caméra se ferme automatiquement lorsque

- vous coupez le contact
- le véhicule démarre

### DYNAMIC SELECT

#### Remarques générales

Le menu **DYNAMIC SELECT** vous permet de configurer les réglages et valeurs de réglage suivants pour le programme de conduite Individual:

- Entraînement
- Suspension
- Direction
- Climatiseur
- Fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur

**i** La fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur est désactivée d'usine dans quelques pays en raison de la qualité du carburant disponible. Dans ce cas, la fonction ECO de démarrage et d'arrêt auto-

matiques du moteur n'est pas disponible, indépendamment de l'affichage sur le visuel du système multimédia.

Sur les véhicules Mercedes-AMG, vous pouvez configurer les réglages et valeurs de réglage suivants pour le programme de conduite Individual :

- Entraînement
- Suspension
- Boîte de vitesses
- ESP® (régulation du comportement dynamique)

En fonction de l'équipement du véhicule, l'intégralité ou une partie des réglages ou valeurs de réglage peut ne pas être disponible.

Pour de plus amples informations sur le programme de conduite Individual, voir la notice d'utilisation du véhicule.

#### Configuration à l'aide de la touche DYNAMIC SELECT

- ▶ Sélectionnez le programme de conduite Individual avec la touche DYNAMIC SELECT (voir la notice d'utilisation du véhicule). Une fenêtre apparaît après un court instant.
- ▶ Confirmation de **Modifier** : appuyez sur le sélecteur.  
Le menu de réglage du programme de conduite **Configuration programme "Individual"** apparaît.
- ▶ Sélection de **Entraînement, Suspension, Direction, Climatiseur** ou **Fonct. Eco démarr./arrêt** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez les réglages de votre choix.  
Le symbole de menu, le texte et l'illustration indiquent le réglage sélectionné.

#### Configuration à l'aide du sélecteur DYNAMIC SELECT

Le sélecteur DYNAMIC SELECT est disponible sur les véhicules Mercedes-AMG.

- ▶ Sélectionnez le programme de conduite Individual avec le sélecteur DYNAMIC SELECT (voir la notice d'utilisation du véhicule). Une fenêtre apparaît après un court instant.
- ▶ Confirmation de **Modifier** : appuyez sur le sélecteur.  
Le menu de réglage du programme de conduite **Configuration programme "Individual"** apparaît.
- ▶ Sélection de **Entraînement, Suspension, Boîte de vitesses** ou **ESP** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez les réglages de votre choix.  
Le symbole de menu, le texte et l'illustration indiquent le réglage sélectionné.

#### Possibilités de réglage

Dans le cas de l'entraînement, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

C	Comfort
S	Sport
S+	Sport Plus
M	Manual
E	ECO

Dans le cas de la suspension, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

C	Comfort
S	Sport
S+	Sport Plus

Dans le cas de la direction, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

C	Comfort
S	Sport

Dans le cas du climatiseur, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

E	ECO
C	Comfort

Dans le cas de la fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

ON	Activation de la fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur
OFF	Désactivation de la fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur

Dans le cas de la fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

ON	Activation de la fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur
OFF	Désactivation de la fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur

#### Possibilités de réglage (véhicules Mercedes-AMG)

Dans le cas de l'entraînement, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

R	Race
C	Comfort
S	Sport
S+	Sport Plus

Dans le cas de la suspension, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

C	Comfort
S	Sport

Dans le cas de la boîte de vitesses, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

D	Automatique
M	Manuelle

Dans le cas de l'ESP® (régulation du comportement dynamique), vous pouvez effectuer les réglages suivants :

S	Sport
ON	Activation de l'ESP® (régulation du comportement dynamique)



## Équipement de votre système multi-média

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

## Module de navigation Garmin® MAP PILOT

### Consignes de sécurité importantes

#### ATTENTION

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche peut détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

En ce qui concerne l'utilisation du Garmin® MAP PILOT, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez.

Vous devez vous-même veiller à respecter les différentes règles de circulation pendant la marche. Le code de la route a toujours priorité sur les recommandations de conduite du système Garmin® MAP PILOT.

#### ATTENTION

Les cartes SD sont de petites pièces. Elles peuvent être avalées et entraîner l'asphyxie. Il y a risque de blessure, voire danger de mort !

Conservez les cartes SD hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'une carte SD, consultez immédiatement un médecin.

### Remarques générales

Le lecteur de cartes mémoire SD offre un accès rapide au système Garmin® MAP PILOT. La notice d'utilisation du système Garmin® MAP PILOT est enregistrée sur la carte SD au format PDF.

Vous pouvez commander le système Garmin® MAP PILOT par l'intermédiaire du sélecteur.

### Carte SD

► Introduction de la carte SD : introduisez la carte SD dans le kit de raccordement multimédia jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Le côté avec les contacts doit être orienté vers la fente et vers le bas.

**i** Veillez à ce que la protection en écriture de la carte SD soit désactivée. Le commutateur situé sur le côté de la carte doit pour cela être poussé en direction des contacts et ne pas être en position « LOCK ».


► Suivez les instructions (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Vous pouvez vous procurer les mises à jour pour la carte numérique et le logiciel auprès d'un point de service Mercedes-Benz.

Pour certains pays, il est possible de se procurer les mises à jour de la carte numérique et du logiciel sous forme de téléchargement ou de carte SD. Consultez le site Internet <http://shop.mercedes-benz.com> et suivez les instructions qui figurent sous « Garmin® MAP PILOT ».

Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation du fabricant.

### Activation du mode Navigation

► Appuyez sur la touche . La dernière fenêtre de navigation affichée apparaît. Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation du fabricant.

### Équipement de votre système multimédia

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

### Consignes de sécurité importantes

#### ATTENTION

L'utilisation pendant la marche d'appareils de communication mobile détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

Utilisez ces appareils uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Si vous souhaitez téléphoner pendant la marche, servez-vous du dispositif mains libres. Utilisez le téléphone portable uniquement lorsque les conditions routières, météorologiques et de circulation le permettent. Dans certaines circonscriptions judiciaires, la loi interdit l'utilisation d'un téléphone portable au volant.

N'oubliez pas que votre véhicule parcourt 44 pieds (près de 14 m) par seconde lorsque vous roulez à 30 mph (environ 50 km/h) seulement.

Un rayonnement électromagnétique excessif peut être dangereux pour votre santé et celle des autres.

Les éventuels risques liés aux champs électromagnétiques font actuellement l'objet de débats au sein de la communauté scientifique. L'utilisation d'une antenne extérieure vous permet de réduire ces risques.

Par conséquent, dans la mesure du possible, raccordez vos appareils de communication mobiles à l'antenne extérieure du véhicule.


### Remarques générales

#### Téléphonie

Pour les fonctions de téléphonie, vous disposez de l'interface Bluetooth® du système multimédia. Vous pouvez relier 1 téléphone portable (**mode « 1 téléphone »**) ou 2 téléphones portables simultanément (**mode « 2 téléphones »**) au système multimédia.

Le mode « 2 téléphones » permet les fonctions suivantes :

- Le téléphone principal vous permet d'utiliser toutes les fonctions du système multimédia.
- Le téléphone supplémentaire vous permet de prendre les appels entrants.

Le mode « 2 téléphones » est représenté sur la ligne de statut par le symbole  .

Si votre téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® PBAP (**Phone Book Access Profile**), les contacts s'affichent automatiquement dans le système multimédia.

Si votre téléphone portable reconnaît le profil Bluetooth® MAP (**Message Access Profile**), vous pouvez bénéficier des fonctions E-mail et SMS. Tenez compte des autres conditions requises pour les fonctions E-mail et SMS (▷ page 57).

Par l'intermédiaire de l'interface Bluetooth®, vous pouvez utiliser le dispositif mains libres avec des téléphones portables adéquats et recevoir des cartes de visite (vCards).

Pour de plus amples informations sur les téléphones portables pouvant être utilisés, consultez le site Internet

<http://www.mercedes-benz.com/connect>.

Vous pouvez également obtenir des renseignements par téléphone.

Aux États-Unis, vous pouvez joindre le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERCEDES (1-800-367-6372).

Au Canada, vous pouvez joindre le Customer Relations Center au numéro 1-800-387-0100.



### Interruption des communications pendant la marche

La communication peut être interrompue

- dans certaines régions où la couverture du réseau n'est pas suffisante
- lorsque vous changez de station d'émission-réception (cellule) et qu'aucun canal de communication n'est libre
- lorsque vous utilisez une carte SIM qui n'est pas compatible avec le réseau disponible

### Possibilités d'utilisation

Vous pouvez utiliser votre téléphone

- avec le sélecteur  
Rotation  
Poussée (←○→ ou ↑○↓)  
Pression
- avec la touche  ou la touche  du volant multifonction

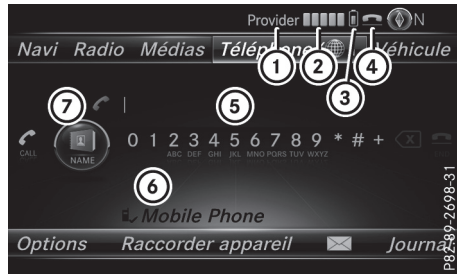
### Limitation du fonctionnement




Vous ne pouvez pas encore téléphoner par l'intermédiaire du système multimédia dans les cas suivants :

- Le téléphone est éteint.
- La fonction Bluetooth® du téléphone portable est désactivée.
- Le téléphone portable n'est pas encore ou pas du tout connecté à un réseau.
- La fonction Bluetooth® du système multimédia est désactivée.

Le téléphone essaie automatiquement de se connecter à un réseau. Si aucun réseau n'est disponible, vous ne pouvez éventuellement pas lancer d'appel d'urgence avec le **911**. Si vous essayez de téléphoner, le message **Non dispo.** apparaît pendant un court instant.



### Vue d'ensemble du menu Téléphone




- ① Opérateur de téléphonie mobile
- ② Intensité du champ de réception du réseau de téléphonie mobile
- ③ Etat de charge du téléphone principal
- ④ Symbole en forme de combiné téléphonique  ou  (mode « 1 téléphone ») ou  (mode « 2 téléphones »)
- ⑤ Clavier virtuel du menu Téléphone
- ⑥ Nom d'appareil Bluetooth® du téléphone portable actuellement raccordé
- ⑦ Affichage du répertoire téléphonique

L'affichage ② indique l'intensité actuelle du champ de réception du réseau de téléphonie mobile. Si toutes les barres sont pleines, la réception est optimale.


Si aucune barre n'est présente, la réception est très mauvaise, voire nulle.


Le symbole en forme de combiné téléphonique indique si un appel est en train de s'établir ou si une communication est en cours  ou pas .



#### Affichage du menu Téléphone

► Appuyez sur la touche .

#### Affichage de la barre de menus

► Poussez le sélecteur .

Le point de menu  est disponible si le téléphone raccordé prend en charge le profil Bluetooth® MAP (**M**essage **A**ccess **P**rofile). Pour de plus amples informations sur les fonctions SMS et E-mail, voir (▷ page 57).

Le symbole en forme d'enveloppe  sur la ligne de statut indique la présence d'un SMS ou d'un e-mail non lu. Le symbole disparaît dès que vous avez lu le SMS ou l'e-mail. Le symbole  apparaît pour indiquer que la mémoire des messages du téléphone portable raccordé est

pleine. Le symbole disparaît si vous effacez au moins 1 message.

## Raccordement d'un téléphone portable/interruption de la liaison

### Conditions

Pour profiter de la téléphonie via l'interface Bluetooth®, vous avez besoin d'au moins un téléphone portable compatible Bluetooth® en fonction du **mode « 1 téléphone »** ou du **mode « 2 téléphones »**. Le téléphone portable doit reconnaître le profil Handsfree (HFP) 1.0 ou supérieur.

#### Sur le système multimédia

- ▶ Activez la fonction Bluetooth® (▷ page 27).

#### Sur le téléphone portable

- ▶ Mettez le téléphone portable en marche et entrez le code PIN si l'appareil le demande (voir la notice d'utilisation du fabricant).
- ▶ Activez la fonction Bluetooth® et, si nécessaire, la visibilité Bluetooth® pour les autres appareils (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Certains téléphones portables ne sont visibles que momentanément (voir la notice d'utilisation du fabricant).

- ▶ Si nécessaire, réglez le nom d'appareil Bluetooth® du téléphone portable.

Il peut arriver que tous les appareils d'un même fabricant portent le même nom. Afin que votre téléphone portable soit reconnaissable de manière univoque, modifiez son nom d'appareil (voir la notice d'utilisation du fabricant). Le choix du nom est libre.

Si le téléphone portable reconnaît les profils Bluetooth® PBAP (**P**hone **B**ook **A**ccess **P**rofile) et MAP (**M**essage **A**ccess **P**rofile), les informations suivantes sont transférées après la connexion en tant que téléphone principal :

- Répertoire téléphonique
- Journal
- SMS et e-mails

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour autoriser ou bloquer le téléchargement automatique du répertoire téléphonique, voir (▷ page 53).

La batterie du téléphone portable doit toujours être suffisamment chargée afin d'éviter les dysfonctionnements.

- ❗ Les téléphones portables disponibles sur le marché ne conviennent pas tous. Pour de plus amples informations sur les téléphones portables pouvant être utilisés et le raccordement d'un téléphone portable au système multimédia, consultez le site Internet <http://www.mercedes-benz.com/connect>.

Vous pouvez également obtenir des renseignements par téléphone.

Aux Etats-Unis, vous pouvez joindre le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERcedes (1-800-367-6372).

Au Canada, vous pouvez joindre le Customer Relations Center au numéro 1-800-387-0100.

- ❗ Certains affichages, tels que l'affichage de l'intensité du champ, dépendent de la version du profil Handsfree supporté.

### Procédure et informations générales

#### Autorisation d'un téléphone portable (connexion)




Lorsque vous utilisez pour la première fois votre téléphone portable en liaison avec le système multimédia, vous devez d'abord le rechercher (▷ page 43), puis l'autoriser (▷ page 43). En fonction du téléphone portable, l'autorisation peut être réalisée par l'intermédiaire du protocole SSP (Secure Simple Pairing) ou par entrée d'un code d'accès. Le système multimédia active automatiquement la procédure qui convient à votre téléphone portable. Le mode d'association SSP (Secure Simple Pairing) se reconnaît au fait qu'un code apparaît sur le téléphone portable et sur le système multimédia. Le mode d'association par code d'accès se reconnaît au fait que vous devez entrer un code sur le téléphone portable et sur le système multimédia. Une fois l'autorisation effectuée, le téléphone portable sera raccordé automatiquement.

Si le système multimédia ne trouve pas votre téléphone portable, cela peut être dû à certains réglages de sécurité sur votre téléphone. Vous pouvez aussi initier le processus de recherche et d'autorisation à partir du téléphone portable (▷ page 44).

Pour de plus amples informations sur l'autorisation et le raccordement d'un téléphone portable Bluetooth® spécifique, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz ou consultez le site Internet <http://www.mercedes-benz.com/connect>.

Vous pouvez autoriser au maximum 15 téléphones portables. Tous les téléphones portables autorisés sont de nouveau reliés automatiquement.

### Symboles dans le gestionnaire de périphériques


Symbole	Explication
	Téléphone portable raccordé au système multimédia
	Téléphone principal utilisable avec toutes les fonctions
	Téléphone supplémentaire utilisable pour les appels entrants en mode « 2 téléphones »

### Désautorisation d'un téléphone portable (déconnexion)

Si vous quittez la zone de réception du système multimédia ou que vous désactivez la fonction Bluetooth® sur votre téléphone portable, la connexion est automatiquement interrompue.

Si la connexion Bluetooth® ne doit plus être établie automatiquement, vous devez désautoriser (déconnecter) le téléphone portable (▷ page 45).

### Recherche d'un téléphone portable

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le gestionnaire de périphériques s'ouvre.
- ▶ Sélection de **Raccorder nouvel app.**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélectionnez **Connecter via le véhicule**. Les téléphones portables disponibles sont affichés.

- ▶ Sélectionnez le téléphone portable.

La durée de la recherche dépend du nombre de téléphones Bluetooth® se trouvant dans la zone de réception et de leurs caractéristiques.

Vous pouvez alors décider d'utiliser chaque téléphone portable trouvé en tant que téléphone principal (▷ page 43) ou téléphone supplémentaire (▷ page 43). Vous pouvez ensuite autoriser (connecter) les téléphones portables (▷ page 43).

Si le nombre maximal d'appareils autorisés est atteint, un message vous demande de désautoriser un téléphone portable (▷ page 45).

### Autorisation d'un téléphone portable (connexion)

#### Mode « 1 téléphone »

Lorsque vous avez recherché et sélectionné le téléphone portable souhaité (▷ page 43), vous pouvez sélectionner le type d'utilisation au début de l'autorisation.

Le téléphone principal vous permet d'utiliser toutes les fonctions du système multimédia.

- ▶ Sélectionnez **Téléphone principal**.

#### Mode « 2 téléphones »

Lorsque vous avez recherché et sélectionné le téléphone portable souhaité (▷ page 43), vous pouvez sélectionner le type d'utilisation au début de l'autorisation.

Le téléphone supplémentaire vous permet de prendre les appels entrants.

- ▶ **Si un téléphone portable est déjà raccordé**: sélectionnez **Téléphone supplém. (appels entrants uniq.)**.

**i** La fonctionnalité Bluetooth® Audio est également disponible en cas d'utilisation d'un téléphone portable en tant que téléphone supplémentaire.

### Autorisation par l'intermédiaire du protocole SSP (Secure Simple Pairing)

Après avoir sélectionné le téléphone en tant que téléphone principal (▷ page 43) ou téléphone

supplémentaire (▷ page 43), vous pouvez autoriser votre téléphone portable. Un code apparaît sur le système multimédia et sur le téléphone portable.

#### Le code est identique

► **Téléphone portable** : confirmez le code. En fonction du téléphone portable, vous devez confirmer la connexion au système multimédia ainsi que celle pour les profils Bluetooth® PBAP et MAP l'une après l'autre. Si nécessaire, vous pouvez mémoriser la confirmation sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Le téléphone portable est à présent autorisé et relié au système multimédia.

#### Le code est différent

► **Système multimédia** : sélectionnez **Non**.

Le processus est interrompu. Répétez la procédure d'autorisation.

### Autorisation par entrée d'un code d'accès (identifiant)

Après avoir sélectionné le téléphone en tant que téléphone principal (▷ page 43) ou téléphone supplémentaire (▷ page 43), vous pouvez autoriser votre téléphone portable. Un code apparaît sur le système multimédia et sur le téléphone portable.

Le menu d'entrée du code d'accès apparaît. Le code d'accès est un nombre composé de 1 à 16 chiffres que vous déterminez vous-même. En fonction du téléphone portable, vous devez entrer une suite de 4 chiffres ou plus.

► **Système multimédia** : entrez le code d'accès à l'aide du clavier virtuel.

► Une fois tous les chiffres saisis, sélectionnez **ok** .

► **Téléphone portable** : entrez le même code d'accès et confirmez. En fonction du téléphone portable, vous devez confirmer la connexion au système multimédia ainsi que celle pour les profils Bluetooth® PBAP et MAP l'une après l'autre. Si nécessaire, vous pouvez mémoriser la confirmation sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Le téléphone portable est à présent autorisé et relié au système multimédia.

Si le message **Echec de l'autorisation** apparaît, c'est que vous avez peut-être entré un

code d'accès différent ou dépassé le temps prévu. Répétez le processus.

**i** Si vous souhaitez à nouveau autoriser un téléphone portable qui a été désautoriser, vous pouvez choisir un autre code d'accès.

**i** Mercedes-Benz vous recommande d'effectuer la désautorisation à partir du système multimédia et du téléphone portable (▷ page 45). Sinon, les autorisations ultérieures peuvent échouer.

### Etablissement de la connexion à partir du téléphone portable

Le nom d'appareil Bluetooth® du système multimédia est **MB Bluetooth**.

► **Système multimédia** : affichez le menu Téléphone.

► Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.

► Sélection de **Raccorder appareil** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

► Sélection de **Raccorder nouvel app.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

► **Téléphone portable** : affichez les réglages Bluetooth® (voir la notice d'utilisation du fabricant).

► Sélectionnez **MB Bluetooth**.

► En fonction du téléphone portable, l'autorisation peut être réalisée sur le système multimédia par l'intermédiaire du protocole SSP (Secure Simple Pairing) (▷ page 43) ou par entrée d'un code d'accès (▷ page 44).


► Sélectionnez le téléphone portable que vous souhaitez définir en tant que téléphone principal (▷ page 43) ou téléphone supplémentaire (▷ page 43).

### Sélection ou modification de l'utilisation du téléphone portable

Vous pouvez modifier l'utilisation des téléphones portables en sélectionnant les symboles dans le gestionnaire de périphériques et passer de l'un à l'autre téléphone si plusieurs d'entre eux ont été autorisés.


- ▶ Sélectionnez le téléphone portable que vous souhaitez définir en tant que téléphone principal.  
Si le téléphone principal est assorti d'un téléphone supplémentaire, ce dernier est raccordé automatiquement.  
Les téléphones portables qui étaient raccordés en tant que téléphone principal et téléphone supplémentaire sont alors remplacés.
- ▶ Sélectionnez le téléphone portable que vous souhaitez définir en tant que téléphone supplémentaire.  
Si vous connectez un autre téléphone portable autorisé en tant que téléphone supplémentaire, le téléphone supplémentaire actuel est remplacé.


### Permutation des téléphones portables en mode « 2 téléphones »

- ▶ Sélectionnez  sur la ligne des fonctions.  
Le téléphone qui était jusqu'à présent défini comme téléphone principal ne vous permet plus que de prendre les appels entrants.  
Le téléphone qui était défini comme téléphone supplémentaire vous permet d'utiliser toutes les fonctions du système multimédia.



### Désautorisation d'un téléphone portable (déconnexion)

Mercedes-Benz USA, LLC vous recommande d'effectuer la désautorisation à partir du système multimédia et du téléphone portable. Sinon, les autorisations ultérieures peuvent échouer.

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection de  sur la ligne du téléphone portable à désautoriser : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Désautoriser** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un message vous demande si l'appareil doit réellement être désautoriser.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le téléphone portable est désautoriser.

### Affichage des détails de la connexion

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de  sur la ligne du téléphone portable souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les informations suivantes sont affichées pour le téléphone portable sélectionné :
  - Nom de l'appareil Bluetooth®
  - Adresse Bluetooth®
  - Statut de l'autorisation

## Réceptacle universel pour smartphone

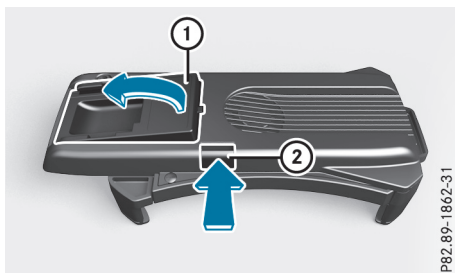
### Introduction

Le réceptacle pour smartphone vous permet de fixer des téléphones portables de différentes dimensions, avec ou sans leur housse de protection. L'antenne intégrée améliore la réception à l'intérieur du véhicule. Un système de ventilation intégré protège le téléphone portable contre une surchauffe. La ventilation se met en marche et s'arrête automatiquement si besoin est.

Pour pouvoir utiliser le dispositif mains libres, le téléphone portable doit être relié au système téléphonique du système multimédia via Bluetooth®. Pour de plus amples informations, consultez le site Internet <http://www.mercedes->

[benz.com/connect](http://benz.com/connect) ou adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

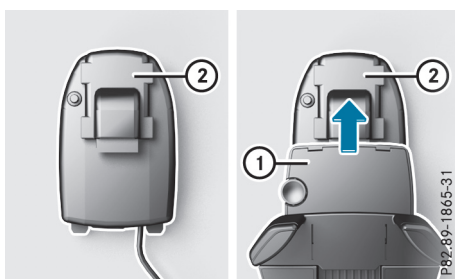
### Modification de l'orientation du dispositif d'inclinaison du réceptacle pour smartphone



Si le réceptacle pour smartphone est monté à la verticale dans le véhicule, vous pouvez modifier l'orientation du dispositif d'inclinaison pour un maniement plus aisé.

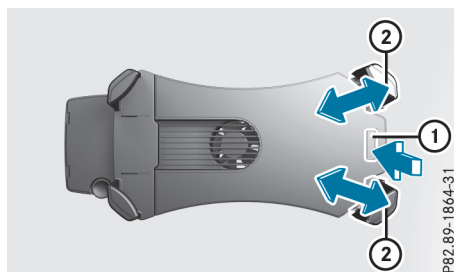
- ▶ Appuyez sur la touche ②. Le dispositif d'inclinaison ① situé au dos du réceptacle pour smartphone sort et se verrouille. Le réceptacle pour smartphone est orienté de manière optimale.

### Montage du réceptacle pour smartphone



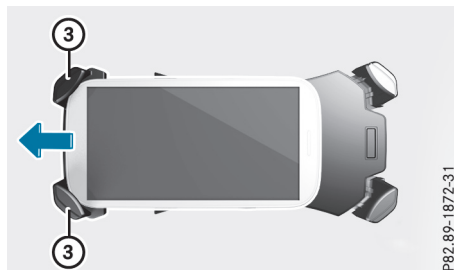
- ▶ Glissez le réceptacle pour smartphone ① sur la plaque de contact ② qui se trouve dans la console centrale.

### Adaptation de la taille du réceptacle pour smartphone



- ▶ Appuyez sur la touche ① du réceptacle pour smartphone, maintenez-la dans cette position et tirez ou poussez les 2 supports inférieurs ② jusqu'à la position souhaitée. Le réceptacle pour smartphone est réglé à la taille souhaitée.

### Mise en place du téléphone portable



- ▶ Connectez le câble à la prise USB qui se trouve dans le bac de rangement de la console centrale. Un câble avec une prise micro USB et un câble de raccordement pour l'iPhone® sont compris dans la fourniture.
- ▶ Branchez le câble de raccordement sur le téléphone portable pour recharger sa batterie ou transférer des fichiers multimédias. Tournez la clé en position ①, ② ou ③ dans le contacteur d'allumage (voir la notice d'utilisation du véhicule).

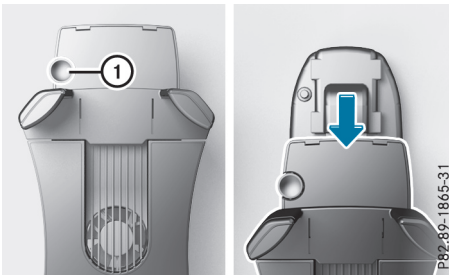


- ▶ Positionnez le téléphone portable au niveau des supports supérieurs ③ et poussez-le jusqu'à la hauteur nécessaire.
- ▶ Mettez le téléphone portable en place. Le téléphone portable est maintenu automatiquement en place dans le réceptacle pour smartphone par des ressorts.

**i** Le téléphone portable doit reposer à fleur sur la surface du réceptacle pour smartphone.

L'utilisation de housses de protection présentant des irrégularités ou très épaisses peut compromettre la qualité de la réception. Les téléphones portables sont susceptibles de devenir très chauds du fait des applications activées. Veillez à ce que la ventilation du téléphone portable ne soit pas compromise par d'autres objets se trouvant dans le bac de rangement.

### Démontage du réceptacle pour smartphone



#### Conditions requises

Pour procéder au démontage, aucun téléphone portable ne doit être en place dans le réceptacle pour smartphone.

- ▶ Appuyez sur la touche ① du réceptacle pour smartphone. Retirez en même temps le réceptacle pour smartphone de la plaque de contact.

Pour de plus amples informations sur les téléphones portables compatibles et l'optimisation des conditions de réception, voir :

<http://www.mercedes-benz.com/connect>

### Réglage du volume de réception et d'émission

Lorsque le téléphone portable est autorisé, vous pouvez optimiser les réglages du volume de réception et du volume d'émission. Pour connaître les réglages optimaux pour votre téléphone portable, consultez le site Internet <http://www.mercedes-benz.com/connect>.

Vous pouvez également obtenir des renseignements par téléphone.

Aux Etats-Unis, vous pouvez joindre le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERCEdes (1-800-367-6372).

Au Canada, vous pouvez joindre le Customer Relations Center au numéro 1-800-387-0100.

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **☺**.
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **⚙** sur la ligne du téléphone portable souhaité.
- ▶ Sélection de **Volume de réception** ou de **Volume d'émission** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Réglage du volume sonore : tournez le sélecteur.
- ▶ Mémorisation des modifications : appuyez sur le sélecteur.

**i** Des réglages incorrects peuvent dégrader la qualité de la communication.

### Utilisation du téléphone

#### Prise d'un appel

- ▶ Sélection de **☎** **Accepter** : appuyez sur le sélecteur.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche **☎** du volant multifonction.

La communication est établie.


Autres fonctions disponibles pendant une communication : (▷ page 49).

Réglage du volume sonore (▷ page 47).

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 51).

- ▶ **i** Si le numéro de téléphone est transféré, celui-ci apparaît alors sur le visuel. Si le numéro de téléphone est mémorisé dans le répertoire téléphonique, le nom du contact est également affiché. Si l'affichage du numéro de téléphone est bloqué, **Inconnu** est affiché sur le visuel. De plus, le téléphone portable recevant l'appel est affiché.

### Refus d'un appel


- ▶ Sélection de  **Refuser**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.


### Lancement d'un appel

#### Par l'intermédiaire du menu Téléphone


- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection d'une suite de chiffres: tournez le sélecteur, puis appuyez à chaque fois dessus.
- ▶ Sélection de  dans le menu Téléphone: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'appel est lancé.

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 51).

#### A l'aide du pavé numérique

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Entrez une suite de chiffres à l'aide du pavé numérique.
- ▶ Sélection de  dans le menu Téléphone: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'appel est lancé.


#### Répétition d'appel

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection de  dans le menu Téléphone: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des numéros composés s'affiche. Le dernier numéro composé se trouve en tête de liste.
- ▶ Sélection d'une entrée et lancement de l'appel: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Répétition d'appel par l'intermédiaire du volant multifonction (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 51).

#### Par l'intermédiaire des listes d'appels

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Journal**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appels reçus** ou de **Numéros composés**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste correspondante apparaît.
- ▶ Sélection d'une entrée et lancement de l'appel: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Sélection d'un appel par l'intermédiaire du volant multifonction et lancement de l'appel (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 51).

#### Par l'intermédiaire du répertoire téléphonique

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection de **Nom** dans le menu Téléphone: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Recherchez et affichez un contact (▷ page 52).

Sélection d'un appel par l'intermédiaire du volant multifonction et lancement de l'appel (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 51).

## A partir d'un numéro abrégé

### 1<sup>re</sup> possibilité

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection d'un chiffre sur le clavier virtuel : tournez le sélecteur.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur pendant plus de 2 secondes.  
L'entrée sélectionnée apparaît dans le menu Téléphone. L'appel est lancé.

### 2<sup>e</sup> possibilité

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **◂**.
- ▶ Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Liste des numéros abrégés** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des numéros abrégés s'affiche.
- ▶ Sélection d'une entrée et lancement de l'appel : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'entrée sélectionnée apparaît dans le menu Téléphone. L'appel est lancé.

Pour de plus amples informations sur la configuration d'un numéro abrégé, voir (▷ page 56).

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 51).

## Fonctions disponibles pendant un appel

### Vue d'ensemble



- ① Lancement d'un appel supplémentaire (▷ page 49)
- ② Correspondant
- ③ Symbole de communication en cours
- ④ Fin de communication
- ⑤ Activation et désactivation du microphone (▷ page 50)
- ⑥ Envoi de tonalités DTMF (pas toujours possible; en fonction du téléphone portable) (▷ page 50)

### Autres fonctions :

- Prise d'un appel en attente (▷ page 51)
- Double appel (▷ page 50)
- Etablissement d'une conférence (▷ page 51)

Les fonctions disponibles dépendent du réseau (GSM uniquement) et du téléphone portable Bluetooth®.


## Lancement d'un appel supplémentaire



- ① Lancement d'un appel supplémentaire

Si la fonction est prise en charge par l'opérateur de téléphonie mobile et le téléphone portable, vous pouvez lancer un autre appel pendant une



communication. La communication qui était en cours est alors mise en attente.

- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Lancez un appel, par exemple :
  - Par l'intermédiaire du menu Téléphone (▷ page 48)
  - Via la répétition d'appel (▷ page 48)
  - Par l'intermédiaire des listes d'appels (▷ page 48)
  - Par l'intermédiaire du répertoire téléphonique (▷ page 48)
  - A partir d'un numéro abrégé (▷ page 49)


### Activation et désactivation du microphone

Cette fonction est disponible dans le menu Téléphone pendant une communication.

Désactivation du microphone :

- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Couper micro** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Lorsque le microphone est désactivé, le symbole  s'affiche et le message suivant apparaît : **Le microphone a été coupé.** .

Activation du microphone :

- ▶ Sélectionnez **Activer micro**. Le symbole  disparaît. Le message **Le microphone a été activé.** s'affiche.

### Envoi de tonalités DTMF

Cette fonction n'est pas possible avec tous les téléphones portables.

Vous pouvez commander un répondeur ou d'autres appareils par des tonalités DTMF, par exemple pour une interrogation à distance.

- ▶ Si vous souhaitez par exemple écouter votre répondeur, entrez le numéro correspondant.

Envoi de caractères isolés :

- ▶ Sélection des caractères souhaités dans le menu Téléphone dès l'établissement de la

liaison avec le répondeur : tournez le sélecteur et appuyez à chaque fois dessus.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche correspondante du pavé numérique. Chaque caractère sélectionné est aussitôt envoyé.

### Communications avec plusieurs participants

#### Commutation entre les communications (double appel)



Si vous lancez un autre appel, vous pouvez commuter entre les 2 communications (double appel). La disponibilité de la fonction dépend de votre opérateur de téléphonie mobile et de votre téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Les communications sont notées 1 et 2. La communication en cours est mise en évidence.


#### Commutation entre les communications

- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.

ou

- ▶ Sélection de  ou de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La communication sélectionnée devient active. L'autre communication est mise en attente.



#### Fin de la communication en cours

- ▶ Sélection de  dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.

L'autre communication reste en attente.

- ▶ Activation de la communication en attente : sélectionnez  **Reprendre**. La communication qui était en attente devient active. Si vous sélectionnez  **Raccrocher**, la communication qui était en attente est également coupée.

**i** Avec certains téléphones portables, la communication qui était en attente est automatiquement réactivée dès que vous mettez fin à la communication active.

## Conférence

La disponibilité de la fonction dépend de votre opérateur de téléphonie mobile et de votre téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant). Vous pouvez mettre en liaison les communications actives et en attente. Plusieurs interlocuteurs peuvent ainsi s'entendre et se parler.

► Lancez un appel supplémentaire (▷ page 49).  
ou

► Prenez un appel entrant (▷ page 51).

► Sélection de **Conférence** dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Le nouvel interlocuteur participe à la conférence. **Conférence téléphonique** apparaît dans le menu Téléphone.

### Appel entrant pendant une communication (appel en attente)

La disponibilité de la fonction Appel en attente dépend de votre téléphone portable et de votre opérateur de téléphonie mobile. Suivant le téléphone portable, la prise d'appel peut également être gérée différemment (voir la notice d'utilisation du fabricant).

**Appel en attente :** lorsque vous recevez un appel pendant une communication, un message s'affiche. En outre, un signal sonore retentit. Vous avez le choix de prendre l'appel ou de le refuser.

**Appel en attente en mode « 2 téléphones » :** si, pendant une conversation téléphonique, vous prenez un appel sur l'autre téléphone portable, l'appel en cours est interrompu.

#### Prise de l'appel :

► Sélection de  **Accepter** : appuyez sur le sélecteur.


ou

► Appuyez sur la touche  du volant multifonction.

L'appel entrant est actif. En fonction du téléphone portable, la communication qui était active est mise en attente ou est coupée (voir la notice d'utilisation du fabricant). Lorsque la communication est mise en attente, vous pouvez commuter entre les 2 communications (double appel) (▷ page 50).

**i** En fonction du téléphone portable, vous pouvez également prendre l'appel entrant (double appel) sur votre téléphone. La disponibilité de la fonction et la gestion des communications dépendent de votre opérateur de téléphonie mobile et de votre téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

#### Refus de l'appel :

► Sélection de  **Refuser** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou


► Appuyez sur la touche  du volant multifonction.

La gestion des communications après le refus de la communication dépend de votre téléphone portable et de votre opérateur de téléphonie mobile.

1re possibilité : la communication initialement active est coupée et l'appel entrant est pris.

2e possibilité : les 2 appels sont coupés.

### Fin de la communication en cours

► Sélection de  dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

► Appuyez sur la touche  du volant multifonction.


La communication active est coupée.

### Reconnaissance vocale du téléphone portable

Cette fonction vous permet d'activer et de désactiver la reconnaissance vocale de votre téléphone portable raccordé en tant que téléphone principal. Vous trouverez de plus amples informations sur le service de reconnaissance vocale dans la notice d'utilisation du fabricant.

#### Activation de la reconnaissance vocale du téléphone portable


► Raccordez votre téléphone portable au système multimédia (▷ page 42).

► Appuyez sur la touche  du volant multifonction pendant plus de 1 seconde.

En fonction de l'équipement du véhicule, la reconnaissance vocale du téléphone portable est activée.

Un message apparaît sur le visuel du système multimédia.

### Désactivation de la reconnaissance vocale du téléphone portable

- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.

La reconnaissance vocale du téléphone portable est désactivée.

## Répertoire téléphonique

### Introduction

Le répertoire téléphonique rassemble tous les contacts.

Le répertoire du téléphone portable est affiché automatiquement dans le système multimédia après la connexion (préréglage). Vous pouvez désactiver le téléchargement automatique (▷ page 53).


Le répertoire téléphonique vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Recherche de contacts (▷ page 52)  
Vous pouvez rechercher un contact à l'aide de son prénom ou nom de famille, indépendamment du classement.
- Mémorisation de contacts (▷ page 54)
- Effacement des contacts (▷ page 54)

Pour de plus amples informations sur l'importation de contacts, voir (▷ page 54).

Les contacts que vous importez ou enregistrez sont mémorisés de manière permanente dans le système multimédia. Ces contacts sont conservés même si vous raccordez le système multimédia à un autre téléphone portable. Vous pouvez les consulter sans téléphone portable.

### Affichage du répertoire téléphonique





- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de **Nom** dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si le répertoire téléphonique contient des contacts, ceux-ci sont affichés par ordre alphabétique. Le clavier virtuel sur le bord inférieur du visuel est activé.

Vous pouvez à présent rechercher un contact (▷ page 52).

Pour de plus amples informations sur les symboles affichés, voir (▷ page 52).

- i** Vous pouvez également afficher le répertoire téléphonique par l'intermédiaire du volant multifonction (voir la notice d'utilisation du véhicule).


### Vue d'ensemble des symboles

Symbole	Explication
	Contact mémorisé dans le système multimédia
	Contact téléchargé d'un téléphone portable
	Contact importé de la carte mémoire ou d'un appareil USB
	Contact importé via l'interface Bluetooth®

### Recherche d'un contact


#### Avec le clavier virtuel

La description s'applique au clavier virtuel latin. Le premier caractère détermine la première lettre du contact recherché.

- ▶ Sélection d'un caractère : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Dans le répertoire téléphonique, le premier contact commençant par la lettre sélectionnée est mis en surbrillance. S'il existe plusieurs contacts similaires, le système affiche les alternatives possibles pour le premier caractère différent. Dans le cas des contacts **Jana** et **John** par exemple, le début du nom est identique. Le système vous propose comme sélection les alternatives possibles (**A** et **O**) pour le premier caractère différent.
- ▶ Sélection des différents caractères du contact recherché : tournez le sélecteur et appuyez à chaque fois dessus.
- ▶ Fin de la recherche : sélectionnez  . Les contacts du répertoire téléphonique apparaissent.


- ▶ Sélection d'un contact : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le numéro de téléphone du contact s'affiche.
- ▶ Appel d'un contact : appuyez sur le sélecteur.

#### Retour au clavier virtuel

- ▶ Appuyez sur la touche  autant de fois qu'il est nécessaire pour que le clavier virtuel apparaisse.

#### Avec le pavé numérique

Le premier caractère détermine la première lettre du contact recherché.

- ▶ Entrée de la lettre **C**, par exemple : appuyez brièvement 3 fois de suite sur la touche numérique .  
Dès la première pression, l'affichage des caractères apparaît et montre tous les caractères disponibles. Chaque nouvelle pression vous permet d'accéder au caractère suivant.

#### Par l'intermédiaire du volant multifonction

- ▶ Composez un numéro du répertoire téléphonique (voir la notice d'utilisation du véhicule).



#### Affichage des détails d'un contact

- ▶ Affichez le répertoire téléphonique (> page 52).
- ▶ Recherchez et sélectionnez un contact (> page 52).
- ▶ Sélection de **Détails contact** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'affichage des détails apparaît.

#### Fermeture de l'affichage des détails

- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur ← .

#### Modification de l'affichage et du classement des contacts

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection de **Affichage/classement** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Vous disposez des options suivantes :

- **Nom, Prénom** (préréglage)

Les contacts sont classés par nom de famille et comportent une virgule.

- **Nom Prénom**

Les contacts sont classés par nom de famille et ne comportent pas de virgule.



- **Prénom Nom**

Les contacts sont classés par prénom et ne comportent pas de virgule.



- ▶ Sélection de l'option souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le système adapte l'affichage et le classement des contacts en fonction de la sélection.

#### Importation automatique des contacts du téléphone portable

Suivant le téléphone portable utilisé, vous pouvez déterminer si, après le raccordement du téléphone portable au système multimédia, les contacts doivent être automatiquement téléchargés ou non.





- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Afficher contacts automatiquement** : appuyez sur le sélecteur.  
Vous pouvez autoriser le téléchargement automatique  ou désactiver la fonction .  
Lorsque la fonction est désactivée, les contacts déjà importés restent affichés.


Lorsque la fonction est désactivée, vous pouvez importer les contacts manuellement :

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Afficher contacts** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les contacts sont téléchargés.

### Mémorisation d'un contact



Les contacts mémorisés sont identifiés dans le répertoire téléphonique par différents symboles (▷ page 52).

- ▶ Affichez le répertoire téléphonique (▷ page 52).
- ▶ Recherchez et sélectionnez un contact du téléphone portable  (▷ page 52).
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Enregistrer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le contact est mémorisé. Le contact est identifié dans le répertoire téléphonique par le symbole .



**i** La mémorisation des données dans le système multimédia n'a aucune incidence sur les contacts stockés dans le téléphone portable. Lorsque le téléchargement automatique des contacts du téléphone est activé, le système multimédia affiche la copie  avec les données modifiées.

### Effacement d'un contact

Vous pouvez effacer les contacts qui ont été mémorisés ou importés dans le système multimédia.

- ▶ Affichez le répertoire téléphonique (▷ page 52).
- ▶ Recherchez et sélectionnez un contact dans le répertoire téléphonique (▷ page 52).
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Effacer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message vous demande si le contact doit réellement être effacé.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le numéro de téléphone est effacé.

### Fermeture du répertoire téléphonique

- ▶ Sélection de  sur le clavier virtuel : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche .

### Importation de contacts


#### Remarques et conditions

Les contacts peuvent être importés sous forme de vCards (fichiers vcf). Une vCard est une carte de visite électronique. L'importation peut se faire à partir d'une carte mémoire, d'une mémoire USB ou par l'intermédiaire d'une connexion Bluetooth®.

**i** Vous pouvez importer 2 000 entrées au maximum dans le répertoire téléphonique. Si le nombre maximal est atteint, un message correspondant apparaît. Pour pouvoir importer de nouveaux contacts, vous devez d'abord effacer des contacts existants (▷ page 54).

Source	Conditions
Carte mémoire	La carte SD est introduite. Elle contient des contacts pouvant être importés.
Appareil USB	L'appareil USB est raccordé à la prise USB. Il contient des contacts pouvant être importés.
Liaison Bluetooth®	Lorsque l'envoi de vCards via Bluetooth® est supporté, vous pouvez recevoir des vCards par l'intermédiaire de téléphones portables ou de netbooks, par exemple. La fonction Bluetooth® doit être activée au niveau du système multimédia et de l'appareil concerné (voir la notice d'utilisation du fabricant).

#### Importation depuis la carte mémoire ou depuis un appareil USB

Les contacts qui ont été importés de la carte mémoire ou d'un appareil USB sont précédés du symbole .

Pour pouvoir importer des cartes de visite, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Les vCards (fichiers vcf) peuvent être enregistrées dans le répertoire principal ou dans des dossiers. Le système multimédia permet



de sélectionner précisément les répertoires ou dossiers concernés.

- Les cartes de visite (vCards) doivent avoir l'extension « .vcf ».
  - i** Le système multimédia reconnaît les cartes de visite version 2.1 et 3.0.
  - ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
  - ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
  - ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
  - ▶ Sélection de **Importer contacts**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
  - ▶ Sélection de **De la carte mémoire, USB 1** ou **USB 2**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
  - ▶ Sélectionnez **Tous les dossiers**.
- ou
- ▶ Sélectionnez le dossier souhaité ou l'une des vCards.
  - ▶ Sélectionnez **Poursuivre**.  
Les contacts sélectionnés sont importés.

### Réception de cartes de visite via Bluetooth®

#### Système multimédia

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Importer contacts**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **De l'appareil Bluetooth**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Si le système multimédia est déjà relié à un téléphone portable, toutes les connexions sont coupées. Il est alors possible de recevoir des cartes de visite d'un appareil (ordinateur, téléphone portable) via Bluetooth®.

#### Appareil externe

- ▶ Lancez le transfert des données (voir la notice d'utilisation du fabricant).  
Le nombre de cartes de visite reçues est affiché sur le système multimédia.

#### Système multimédia

- ▶ Fin de la réception: appuyez sur le sélecteur ou sur la touche Retour **↵**.  
Si un téléphone portable était raccordé, la connexion avec le téléphone portable est rétablie.

Les cartes de visite reçues par Bluetooth® se reconnaissent au symbole **BT** dans le répertoire téléphonique.

- i** Si vous commutez sur une autre fonction principale (Navigation, par exemple) pendant la réception de cartes de visite, celle-ci est interrompue.

#### Effacement des contacts importés

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Effacer contacts**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez l'une des options suivantes:
  - **Contacts internes**
  - **Contacts issus du téléphone**
  - **Contacts de supp. de données**
  - **Contacts reçus d'appareils BT**

Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection de **Oui**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les contacts sont effacés.

- i** L'option **Contacts issus du téléphone** est disponible lorsque le téléchargement automatique des contacts est désactivé (▷ page 53).

### Journal

#### Introduction

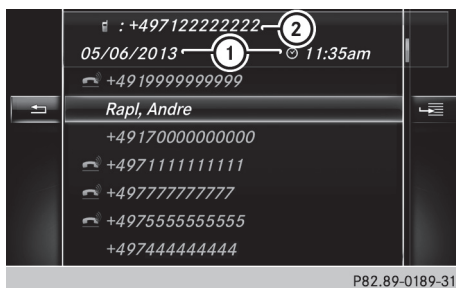
Si votre téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® PBAP, les listes d'appels du système multimédia s'affichent. Si nécessaire, vous devez confirmer la connexion pour le profil Bluetooth® PBAP lors de la connexion du téléphone portable.

Si votre téléphone portable ne reconnaît pas le profil Bluetooth® PBAP, le système multimédia génère des listes d'appels distinctes. Ces listes ne sont pas synchronisées avec celles de votre téléphone portable.

Si aucun téléphone portable n'est relié au système multimédia, l'option **Journal** n'est pas disponible.

- i** Lorsque vous raccordez au système multimédia un téléphone portable autre que le précédent, les listes d'appels du nouveau téléphone portable sont affichées.

### Ouverture d'une liste d'appels et sélection d'une entrée



- ① Date et heure (si disponible)
  - ② Numéro d'appel figurant dans l'entrée mise en surbrillance et symboles (si attribués)
- Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **[TEL]**.
  - Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
  - Sélection de **Journal**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
  - Sélection de **Appels reçus** ou de **Numéros composés**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste correspondante apparaît.
  - Sélection d'une entrée: tournez le sélecteur.
  - Lancement de l'appel: appuyez sur le sélecteur.

### Fermeture de la liste d'appels

- Sélection de **[☰]**: poussez le sélecteur **◀⊙**, puis appuyez dessus.
- ou
- Appuyez sur la touche **[←]**.  
La liste est fermée.

### Affichage des détails d'une entrée de la liste

Les entrées de liste abrégées peuvent également être affichées en entier.

- Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **[TEL]**.
- Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- Sélection de **Journal**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélection de **Appels reçus** ou de **Numéros composés**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste correspondante apparaît.
- Sélection de l'entrée souhaitée: tournez le sélecteur.
- Sélection de **[☰]**: poussez le sélecteur **⊙→**.
- Sélection de **Détails**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les détails apparaissent.
- Retour à la liste: poussez le sélecteur **◀⊙** autant de fois qu'il est nécessaire pour que la liste soit mise en surbrillance.

### Liste des numéros abrégés

#### Configuration

- Affichez le répertoire téléphonique (▷ page 52).
- Recherchez et sélectionnez un contact (▷ page 52).
- Sélection du numéro de téléphone: tournez le sélecteur.
- Sélection de **[☰]**: poussez le sélecteur **⊙→**.
- Sélection de **Attribuer un numéro abrégé**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste des numéros abrégés s'affiche.
- Sélection de la position mémoire (numéro abrégé): tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Si vous sélectionnez une entrée existante dans la liste des numéros abrégés, celle-ci sera remplacée par les nouvelles données. Le numéro de téléphone a été mémorisé comme numéro abrégé.

## Effacement

### Effacement d'un numéro abrégé


- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la barre de menus : poussez le sélecteur **☉**.
- ▶ Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Liste des numéros abrégés**. La liste des numéros abrégés s'affiche.
- ▶ Sélection de la position mémoire à effacer : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☐** : poussez le sélecteur **☉**.
- ▶ Sélection de **Effacer le numéro abrégé** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le numéro abrégé est effacé.

### Effacement de tous les numéros abrégés


- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la barre de menus : poussez le sélecteur **☉**.
- ▶ Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Liste des numéros abrégés**. La liste des numéros abrégés s'affiche.
- ▶ Sélection de **☐** : poussez le sélecteur **☉**.
- ▶ Sélection de **Effacer tous les numéros abrégés** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Tous les numéros abrégés sont effacés.

## Messages (SMS et e-mails)

### Remarques générales

Les nouveaux messages reçus sont indiqués par un signal sonore et le symbole  sur le visuel du système multimédia. Le symbole disparaît lorsque vous avez lu tous les messages.

Le système multimédia affiche les 100 SMS les plus récents.

Le symbole  apparaît lorsque la mémoire des messages du téléphone portable est pleine. Le symbole disparaît si vous effacez des messages.

### Conditions

Pour pouvoir utiliser les fonctions Messages, le téléphone portable raccordé doit reconnaître le profil Bluetooth® MAP. Le cas échéant, vous devez accepter la demande pour le profil Bluetooth® MAP lors de la connexion du téléphone portable.

Avec certains téléphones portables, des réglages supplémentaires doivent encore être effectués une fois la liaison avec le système multimédia établie (voir la notice d'utilisation du fabricant). Les messages s'affichent alors lors de l'établissement suivant de la liaison avec le système multimédia.

Pour pouvoir utiliser la fonction E-mail, vous devez avoir configuré un compte e-mail sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Pour pouvoir lire des e-mails sur le système multimédia, vous devez d'abord configurer le compte e-mail (> page 58).

Certains téléphones portables dotés du profil Bluetooth® MAP

- affichent uniquement les nouveaux SMS reçus
- ne prennent pas en charge l'effacement des SMS
- ne prennent pas en charge la fonction E-mail
- ne transmettent aucun message lorsque le téléphone portable est verrouillé

Les téléphones portables disponibles sur le marché ne conviennent pas tous. Pour de plus amples informations sur les réglages et sur les fonctions supportées par les téléphones portables compatibles Bluetooth®, consultez le site Internet

<http://www.mercedes-benz.com/connect>.

Vous pouvez également obtenir des renseignements par téléphone.

Aux Etats-Unis, vous pouvez joindre le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERCEdes (1-800-367-6372).

Au Canada, vous pouvez joindre le Customer Relations Center au numéro 1-800-387-0100.

## Réglages

### Affichage des paramètres messages

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **☒**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Réglages**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les paramètres SMS et les comptes e-mail disponibles sur le téléphone portable raccordé apparaissent.

### Réglage des SMS affichés

- ▶ Affichez les paramètres messages (> page 58).
- ▶ Sélection de **SMS**: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☒**: poussez le sélecteur **⊙→**.  
Un menu apparaît avec les options suivantes:
  - **Tous les messages**  
Tous les messages sont affichés.
  - **Nouveaux messages**  
Seuls les nouveaux messages reçus sur le téléphone portable sont affichés.
  - **OFF**  
Les messages ne sont pas automatiquement affichés. L'option **Télécharger** dans le menu Messages vous permet d'afficher les 100 SMS les plus récents du téléphone portable.
- ▶ Sélection de l'option souhaitée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

### Réglage des e-mails affichés

- ▶ Affichez les paramètres messages (> page 58).
- ▶ Sélection du compte e-mail: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☒**: poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de **Téléchargement automatique**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît avec les options suivantes:

- **Tous les messages**

Tous les messages sont affichés.

- **Nouveaux messages**

Seuls les nouveaux messages reçus sur le téléphone portable sont affichés.

- **OFF**

Les messages ne sont pas automatiquement affichés. L'option **Télécharger** dans le menu Messages vous permet d'afficher les 100 derniers e-mails du téléphone portable.

- ▶ Sélection de l'option souhaitée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

### Configuration du compte e-mail

- ▶ Affichez les paramètres messages (> page 58).
- ▶ Sélection du compte e-mail: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le compte e-mail est configuré. Les e-mails peuvent à présent être reçus à partir du système multimédia.

### Désactivation de la fonction E-mail

- ▶ Affichez les paramètres messages (> page 58).
- ▶ Sélection de **Msg. électronique OFF**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La réception des e-mails est désactivée.

### Modification du nom du compte e-mail

- ▶ Affichez les paramètres messages (> page 58).
- ▶ Sélection du compte e-mail: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☒**: poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de **Adresse e-mail personnelle**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu d'entrée de l'adresse e-mail personnelle apparaît.

### Téléchargement manuel des messages

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **☒**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Télécharger**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

### Téléchargement des SMS et des e-mails du téléphone

- ▶ Sélectionnez **Du téléphone**.  
Les messages sont téléchargés. Si vous avez sélectionné **Téléchargement automatique** dans les paramètres e-mail, vous ne pouvez pas lancer le téléchargement manuellement.

### Mise à jour à partir du serveur mail via le téléphone portable

- ▶ Sélectionnez **Du serveur mail**.  
Les e-mails sur le téléphone portable sont actualisés.  
Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les téléphones portables.

### Lecture des messages

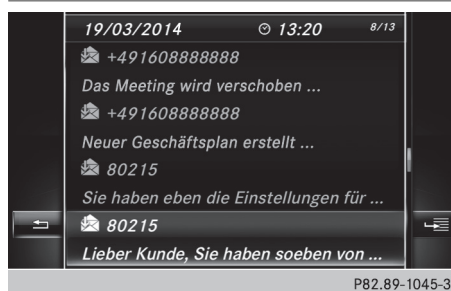
#### Dans le menu Messages

Le menu Messages comprend tous les SMS et e-mails non lus. Lorsque vous affichez le dossier correspondant, les messages sont classés par SMS et par e-mails.

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **☒**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu Messages apparaît avec les messages non lus.
- ▶ Sélection d'un message: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le texte du message apparaît.
- ▶ **Fermeture du message**: appuyez sur la touche **↩**.

Pour relire des messages déjà lus, vous devez afficher le dossier Messages correspondant (> page 59).

#### Dans le dossier Messages



- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **☒**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **SMS** ou de **E-mail**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le dossier sélectionné apparaît.
- ▶ Sélection d'un message: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le message s'affiche.
- ▶ Navigation à l'intérieur du message ou sélection d'un numéro de téléphone dans le texte: tournez le sélecteur.  
Le message défile ligne par ligne vers le bas ou vers le haut ou l'affichage saute au numéro de téléphone suivant ou précédent qui passe automatiquement en surbrillance.
- ▶ **Fermeture du message**: appuyez sur la touche **↩**.

La disponibilité des sous-dossiers dépend du téléphone portable utilisé.

#### Affichage des détails et du numéro d'appel

Le système multimédia peut afficher l'expéditeur sous forme abrégée ou complète.

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **✉** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Dossier** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **SMS** ou de **E-mail** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le dossier sélectionné apparaît.
- ▶ Sélection du message souhaité : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☰** : poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'affichage des détails apparaît.
- ▶ **Fermeture de l'affichage des détails** : poussez le sélecteur **←⊙**.

### Appel de l'expéditeur du SMS

- ▶ Affichez le message (▷ page 59).
- ▶ Affichage du menu : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Appeler expéditeur** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'appel est lancé.

### Utilisation des numéros de téléphone qui se trouvent dans le texte

Lorsqu'une suite de chiffres dans le texte est mise en surbrillance, cela signifie que vous pouvez l'utiliser.

- ▶ Sélection d'un numéro d'appel utilisable pendant que le message est affiché : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appeler** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'appel est lancé.

**i** Il n'est pas garanti que toutes les suites de chiffres repérées correspondent à un numéro de téléphone.

### Effacement d'un message

- ▶ Affichez le dossier Messages (▷ page 59).
- ▶ Sélection d'un message : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☰** : poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de **Effacer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le message est supprimé du système multimédia et du téléphone portable.

**i** Cette action n'est pas possible avec tous les téléphones portables. Un message correspondant apparaît.

## Apple CarPlay™

### Introduction

Apple CarPlay™ vous permet d'utiliser les fonctions de votre iPhone® par l'intermédiaire du système multimédia. Vous pouvez piloter l'application Apple CarPlay™ à l'aide du sélecteur ou avec le système de commande vocale Siri®. La prise en charge de certaines touches du véhicule dépend de la version d'iOS du téléphone portable et des applications installées. Pour une vue d'ensemble de l'unité de commande du système multimédia et des touches disponibles, voir (▷ page 15).

L'activation du système de commande vocale s'effectue en appuyant longuement sur la touche **⏏** du volant multifonction (▷ page 51). L'application Apple CarPlay™ est uniquement disponible pour les téléphones portables de la marque Apple® (voir la notice d'utilisation du fabricant). La disponibilité d'Apple CarPlay™ peut varier selon les pays et l'équipement du véhicule.

Lors de l'utilisation de Apple CarPlay™, différentes fonctions du système multimédia ne sont pas disponibles (la navigation, par exemple).

L'application ainsi que les services et contenus qui y sont associés relèvent de la responsabilité de l'opérateur concerné.

### Conditions


- L'application Apple CarPlay™ peut être utilisée à partir de l'iPhone® 5. Il est recommandé

d'équiper l'iPhone® du système d'exploitation le plus récent.

- Vous avez besoin d'un câble de raccordement pour l'iPhone®.
- Vous ne pouvez exploiter l'entière fonctionnalité d'Apple CarPlay™ que si le téléphone portable compatible avec Apple CarPlay™ dispose d'une connexion Internet.

### Raccordement de l'iPhone® au système multimédia

Pour pouvoir utiliser Apple CarPlay™, une liaison doit être établie entre l'iPhone® et le système multimédia.

- ▶ Connectez l'iPhone® à la prise USB  par l'intermédiaire d'un câble de raccordement. Lorsque vous raccordez pour la première fois un téléphone portable compatible avec Apple CarPlay™ au système multimédia ou que vous commutez entre différents téléphones portables compatibles avec Apple CarPlay™, un message vous demande si vous souhaitez ou non automatiser l'activation pour les fois suivantes.

### Activation d'Apple CarPlay™

#### Activation automatique

- ▶ Sélection de **Automatique**: appuyez sur le sélecteur.  
Apple CarPlay™ se lance ensuite automatiquement à chaque fois qu'une liaison est établie entre l'iPhone® et le système multimédia.


#### Activation manuelle

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales: poussez le sélecteur **↑**.
- ▶ Sélection de **Téléphone/** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Apple CarPlay**.  
L'application Apple CarPlay™ est lancée.

**i** Selon l'état de fonctionnement, il est possible que toutes les opérations ne soient pas nécessaires. Dans ce cas, un message vous permettant de lancer Apple CarPlay™ apparaît sur le visuel. Confirmez-le.



### Modification du mode d'activation

Vous pouvez modifier le mode d'activation lorsque la liaison entre le téléphone portable et le système multimédia est interrompue.

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales: poussez le sélecteur **↑**.
- ▶ Sélection de **Téléphone/** : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélectionnez **Apple CarPlay**.
- ▶ Affichage de la barre de menus: poussez le sélecteur **↓**.
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Désactivez  ou activez  **Lancer Apple CarPlay autom.**


### Modification des réglages du son

Lorsqu'une source audio est active, vous pouvez modifier les réglages du son.

- ▶ **Sortie de l'interface d'Apple CarPlay™**: sélectionnez .
- ▶ Sélectionnez  dans la barre de menus. Le menu Son apparaît.  
Les réglages du son peuvent être modifiés.

### Déconnexion d'Apple CarPlay™

Mercedes-Benz vous recommande de déconnecter Apple CarPlay™ uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

- ▶ Débranchez le câble de raccordement de la prise USB .  
Le message **Aucun appareil Apple CarPlay raccordé. Assurez-vous que votre appareil est branché sur le bon port USB.** apparaît.

### Données du véhicule transmises

Lors de l'utilisation de Apple CarPlay™, certaines données du véhicule sont transmises au téléphone portable. Cela permet d'utiliser de façon optimale les services sélectionnés du téléphone portable. Le téléphone portable n'accède pas activement aux données du véhicule.

Les informations système suivantes sont transmises :

- Version du logiciel installé sur le système multimédia
- Identifiant système (anonymisé)

La transmission de ces données permet d'optimiser la communication entre le véhicule et le téléphone portable.

Pour ce faire, et aussi pour pouvoir associer plusieurs véhicules au téléphone portable, le véhicule est identifié de façon aléatoire.

L'identifiant n'a aucun lien avec le numéro d'identification du véhicule (VIN) et sera effacé lors de la réinitialisation du système multimédia (▷ page 30).

Les données suivantes relatives à l'état du véhicule sont transmises :

- Position engagée de la boîte de vitesses
- Distinction entre véhicule en stationnement, à l'arrêt, en poussée ou en mouvement
- Mode jour/nuit du combiné d'instruments

La transmission de ces données sert à adapter la représentation des contenus à la situation de marche.

Les données de position suivantes sont transmises :

- Coordonnées
- Vitesse
- Direction de la boussole
- Direction de l'accélération

Ces données ne sont transmises que lorsque le mode Navigation est activé afin de l'améliorer (par exemple, pour continuer dans un tunnel).

## Android Auto

### Introduction

Android Auto vous permet d'utiliser des fonctions des téléphones portables dotés du système d'exploitation Android :

- Les applications du téléphone portable compatibles avec Android Auto sont affichées dans le système multimédia.
- Les contenus audio du téléphone portable sont lus sur le système multimédia.

Vous ne pouvez raccorder au système multimédia qu'un seul téléphone portable à la fois via Android Auto.


Lors de l'utilisation de Android Auto, différentes fonctions du système multimédia ne sont pas disponibles (la navigation, par exemple).

La disponibilité de Android Auto et des applications Android Auto peut varier selon les pays et l'équipement du véhicule.

L'application ainsi que les services et contenus qui y sont associés relèvent de la responsabilité de l'opérateur concerné.

### Raccordement du téléphone portable via Android Auto


Conditions requises :

- Pour des questions de sécurité, la première activation de Android Auto sur le système multimédia doit être effectuée lorsque le véhicule est à l'arrêt.
- Le téléphone portable prend en charge Android Auto à partir de la version Android 5.0.
- L'application Android Auto est installée sur le téléphone portable.
- Pour pouvoir utiliser les fonctions de téléphonie, le téléphone portable doit être relié au système multimédia via Bluetooth®.
- Vous ne pouvez exploiter l'entière fonctionnalité de Android Auto que si vous disposez d'une connexion Internet.
- Le téléphone portable est relié à la prise USB  du système multimédia par l'intermédiaire d'un câble de raccordement.

Le système multimédia établit automatiquement une connexion Bluetooth® avec le téléphone portable. En cas d'échec, un message d'erreur apparaît. Dans ce cas, vous devez raccorder manuellement le téléphone portable via Bluetooth® (▷ page 42).


### Lancement de Android Auto

Système multimédia

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche .
- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Téléphone/**  : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Android Auto**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message vous indique qu'aucun appareil Android Auto n'est raccordé.



### Téléphone portable



- ▶ Reliez le téléphone portable à la prise USB  qui se trouve dans la console centrale par l'intermédiaire d'un câble de raccordement. En cas d'activation manuelle, un message vous permettant de lancer Android Auto apparaît sur le visuel du système multimédia.
- ▶ Confirmation du message : appuyez sur le sélecteur. L'application Android Auto est affichée sur le visuel du système multimédia.

### Réglage de la connexion automatique

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche .
- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Téléphone**/ : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Android Auto** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Lancer Android Auto autom.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Autorisez la connexion automatique . L'application Android Auto est lancée automatiquement dès que le téléphone portable est relié à la prise USB  du système multimédia.


### Modification des réglages du son

Lorsqu'une source audio est active, vous pouvez modifier les réglages du son.

- ▶ Sélectionnez la touche .
- ▶ Sélectionnez  dans la barre de menus. Le menu Son apparaît. Les réglages du son peuvent être modifiés.

### Activation de la commande vocale

Lorsque l'application Android Auto est active, vous pouvez lancer la commande vocale du téléphone portable.

- ▶ Appuyez longuement sur la touche  du volant multifonction. En fonction du téléphone portable, un signal sonore retentit.

### Déconnexion de Android Auto

Mercedes-Benz vous recommande de déconnecter Android Auto uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

- ▶ Interrompez la connexion USB entre le téléphone portable et le système multimédia. Le message apparaît sur le système multimédia. **Aucun appareil Android Auto raccordé. Assurez-vous que votre appareil est branché sur le bon port USB.**

### Données du véhicule transmises

Lors de l'utilisation de Android Auto, certaines données du véhicule sont transmises au téléphone portable. Cela permet d'utiliser de façon optimale les services sélectionnés du téléphone portable. Le téléphone portable n'accède pas activement aux données du véhicule.

Les informations système suivantes sont transmises :

- Version du logiciel installé sur le système multimédia
- Identifiant système (anonymisé)

La transmission de ces données permet d'optimiser la communication entre le véhicule et le téléphone portable.

Pour ce faire, et aussi pour pouvoir associer plusieurs véhicules au téléphone portable, le véhicule est identifié de façon aléatoire.

L'identifiant n'a aucun lien avec le numéro d'identification du véhicule (VIN) et sera effacé lors de la réinitialisation du système multimédia (▷ page 30).

Les données suivantes relatives à l'état du véhicule sont transmises :

- Position engagée de la boîte de vitesses
- Distinction entre véhicule en stationnement, à l'arrêt, en poussée ou en mouvement
- Mode jour/nuit du combiné d'instruments

La transmission de ces données sert à adapter la représentation des contenus à la situation de marche.

Les données de position suivantes sont transmises :

- Coordonnées
- Vitesse
- Direction de la boussole
- Direction de l'accélération

Ces données ne sont transmises que lorsque le mode Navigation est activé afin de l'améliorer (par exemple, pour continuer dans un tunnel).

## Équipement de votre système multimédia

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

## Consignes de sécurité importantes

### ATTENTION

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche peut détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

## Remarques générales

### Coupage de la connexion pendant la marche

La connexion peut être coupée si

- la couverture du réseau de téléphonie mobile est insuffisante
- tous les canaux de la cellule de téléphonie mobile sur laquelle le véhicule commute sont occupés
- la carte SIM utilisée n'est pas compatible avec le réseau disponible

### Limitation du fonctionnement (Canada)

Vous ne pouvez pas du tout, ne pouvez pas encore ou ne pouvez plus utiliser les applications Mercedes-Benz ni accéder à Internet dans les cas suivants :

- Le téléphone portable est éteint.
- Aucun téléphone portable n'est autorisé pour l'accès à Internet.
- La fonction Bluetooth® du système multimédia est désactivée alors que le téléphone portable souhaité doit être raccordé via Bluetooth®.
- La fonction Bluetooth® du téléphone portable est désactivée alors que le téléphone doit être raccordé via Bluetooth®.
- Le réseau de téléphonie mobile ou le téléphone portable ne permettent pas l'utilisation simultanée du téléphone et de la connexion Internet.
- L'utilisation de la connexion Internet via Bluetooth® n'est pas autorisée sur le téléphone portable.
- Le téléphone portable est relié en tant que téléphone supplémentaire au système multimédia (> page 43).

Pendant la marche, le conducteur ne peut pas afficher de pages Internet et l'utilisation des applications Mercedes-Benz est limitée.

- i** Il peut arriver que vous ne soyez pas joignable par téléphone lorsqu'une connexion Internet est active. Cela dépend du téléphone portable et du réseau de téléphonie mobile utilisés.

### Conditions d'accès

**Etats-Unis :** pour pouvoir utiliser les applications Mercedes-Benz et l'accès à Internet, mbrace doit être activé et opérationnel. mbrace doit en outre être activé pour les applications Mercedes-Benz et l'accès à Internet. Tenez compte de la priorité des liaisons. L'appel d'urgence a le plus haut niveau de priorité. Un appel d'urgence peut être lancé même lorsqu'un appel de service (appel de dépannage ou appel d'information MB, par exemple) est en cours. Par ailleurs, un appel de service a priorité sur une connexion Internet existante. Vous ne pouvez donc pas établir une connexion Internet pendant un appel de service.

**Canada :** un téléphone portable doit être relié en tant que téléphone principal au système multimédia via Bluetooth® (▷ page 43). Vous avez par ailleurs besoin d'un contrat de téléphonie mobile valide incluant un service d'échange de données. Ce contrat vous servira également pour la facturation des frais de connexion applicables.

#### Conditions requises pour l'établissement d'une connexion Bluetooth® :

- Le téléphone portable prend en charge au moins l'un des profils Bluetooth® DUN (Dial-Up Networking) ou PAN (Personal Area Network).

Les profils Bluetooth® DUN et PAN permettent au système d'utiliser la connexion Internet du téléphone portable.

Les conditions d'utilisation s'affichent lors de la 1re utilisation, puis une fois par an. Lisez et acceptez les conditions d'utilisation uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Pendant la marche, le conducteur ne peut pas afficher de pages Internet et l'utilisation des applications Mercedes-Benz est limitée.

- i** La disponibilité de certaines applications Mercedes-Benz peut varier selon les pays.

### Configuration de la connexion Internet (Canada)


#### Procédure et informations générales

**Etats-Unis :** pour pouvoir utiliser les applications Mercedes-Benz et l'accès à Internet, mbrace doit être activé et opérationnel. mbrace

doit en outre être activé pour les applications Mercedes-Benz et l'accès à Internet. D'autres réglages ne sont pas nécessaires.

**Canada :** Pour pouvoir être configuré pour l'accès à Internet, votre téléphone portable doit être relié en tant que téléphone principal au système multimédia via Bluetooth® (▷ page 43). Si vous utilisez l'accès à Internet pour la première fois, vous devez autoriser le téléphone portable raccordé pour l'accès à Internet (▷ page 66). Si le téléphone portable raccordé prend en charge le profil Bluetooth® PAN, aucun réglage supplémentaire ne doit être effectué. La connexion Internet est configurée. Si le téléphone portable ne prend pas en charge le profil Bluetooth® indiqué, les données d'accès prédéfinies (▷ page 67) ou manuelles (▷ page 67) doivent être réglées.

#### Autorisation du téléphone portable pour accéder à Internet

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur **↑**.
- ▶ Sélection de **Téléphone/**  : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Internet** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Réglages** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Gestion connexions Internet** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des appareils apparaît.
- ▶ Sélection de **Rechercher téléphone BT** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste comporte les téléphones portables qui
  - sont raccordés au système multimédia
  - remplissent les conditions pour les fonctions Internet
  - n'ont pas encore été configurés pour la fonction Internet

- ▶ Sélection d'un téléphone portable dans la liste des appareils: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Si le téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® PAN, l'accès à Internet est alors configuré. Vous pouvez utiliser les fonctions Internet.

Si le téléphone portable ne prend pas en charge le profil Bluetooth® indiqué, les données d'accès prédéfinies (> page 67) ou personnelles (> page 67) doivent être réglées.

### Réglage des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile

#### Sélection des données d'accès prédéfinies de l'opérateur de téléphonie mobile

- ▶ Sélection de **Réglages prédéfinis**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des pays apparaît.
- ▶ Sélection de **Valider les réglages**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si les données ne sont pas correctes, vous pouvez modifier les réglages (> page 68).

Si l'opérateur de téléphonie mobile propose plusieurs données d'accès, vous devez encore sélectionner les données d'accès concernées. Celles-ci dépendent par exemple du service d'échange de données utilisé.

Vous ne devez sélectionner qu'une seule fois les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile pour le téléphone portable raccordé. Celles-ci sont chargées à chaque fois que vous établissez la connexion avec le téléphone portable. Etablissement de la connexion: (> page 69).

Vous devez régler les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile qui vous fournit la carte SIM, et par-là, le service d'échange de données (paramètres d'accès) pour le téléphone raccordé. Les données d'accès demeurent inchangées lorsque vous êtes à l'étranger (roaming). Vous n'avez **pas** à sélectionner les données d'accès d'un réseau tiers.

#### Réglage manuel des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile

- ▶ Sélection de **Réglages manuels**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une vue d'ensemble des réglages de l'opérateur apparaît.
- ▶ Réglez les données d'accès (> page 67).
- ▶ Sélection de **Valider les réglages**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Vous ne devez sélectionner qu'une seule fois les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile pour le téléphone portable raccordé. Celles-ci sont chargées à chaque fois que vous établissez la connexion avec le téléphone portable.

Vous devez régler les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile qui vous fournit la carte SIM, et par-là, le service d'échange de données (paramètres d'accès) pour le téléphone raccordé. Les données d'accès demeurent inchangées lorsque vous êtes à l'étranger (roaming). Vous n'avez **pas** à sélectionner les données d'accès d'un réseau tiers.

#### Réglage des données d'accès

Réglez les données d'accès en fonction de votre service d'échange de données. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre opérateur de téléphonie mobile pour connaître les données d'accès exactes.


## Explication des données d'accès

Champ d'entrée	Signification
Numéro de téléphone:	Numéro d'accès pour l'établissement de la connexion. Le numéro d'accès dépend du téléphone portable utilisé. Pour les téléphones portables GSM/UMTS, le numéro standard utilisé est *99***1#.
Point d'accès:	Point d'accès au réseau APN (Access Point Name) Vous pouvez obtenir cette information auprès de votre opérateur de téléphonie mobile. Cette entrée n'est pas nécessaire pour tous les opérateurs de téléphonie mobile et tous les téléphones portables.
PDP Type:	Protocole Internet utilisé. Vous pouvez obtenir cette information auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.
ID utilisateur:	Vous pouvez obtenir votre identifiant auprès de votre opérateur de téléphonie mobile. Cette entrée n'est pas nécessaire pour tous les opérateurs de téléphonie mobile.
Mot de passe:	Vous pouvez obtenir votre mot de passe auprès de votre opérateur de téléphonie mobile. Cette entrée n'est pas nécessaire pour tous les opérateurs de téléphonie mobile.

Champ d'entrée	Signification
DNS automatique:	L'attribution automatique des serveurs DNS est activée. Lorsque la fonction est désactivée, les adresses de serveurs DNS doivent être saisies manuellement. DNS (Domain Name Service)
DNS1: DNS2:	Champs réservés à la saisie manuelle des adresses de serveurs DNS. Vous pouvez obtenir les adresses auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.

## Gestion des données d'accès existantes



## Affichage de la liste des appareils

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la ligne des fonctions principales: poussez le sélecteur **↑**.
- ▶ Sélection de **Téléphone/** : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Internet**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **↓**.
- ▶ Sélection de **Réglages**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Gérer les connexions Internet**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste des appareils apparaît.

## Modification des données d'accès

Pour que les données d'accès puissent être modifiées, le téléphone portable doit être raccordé au système.



Lorsqu'une connexion Internet est active, vous ne pouvez ni modifier, ni supprimer les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile utilisé sur le moment.

- ▶ Affichez la liste des appareils (▷ page 68).
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Modifier la configuration** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Réglages prédéfinis** ou **Réglages manuels**.  
Les réglages de l'opérateur apparaissent.

Pour modifier les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile, vous disposez de 2 possibilités :

- 1re possibilité : sélection des données d'accès prédéfinies de l'opérateur de téléphonie mobile (▷ page 67)
- 2e possibilité : réglage manuel des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile (▷ page 67)

### Désautorisation d'un téléphone portable pour l'accès à Internet

- ▶ Affichez la liste des appareils (▷ page 68).
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Effacer la configuration** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message vous demande si la configuration Internet doit réellement être effacée.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le téléphone portable est désautorisé pour l'accès à Internet. Le téléphone portable ne peut alors plus être utilisé par le système pour les fonctions Internet.

**i** Cette fonction n'est pas disponible si votre téléphone portable est relié via le profil Bluetooth® PAN.

## Etablissement de la connexion et déconnexion

### Etablissement de la connexion

Lisez les conditions nécessaires à l'établissement de la connexion (▷ page 66).




Vous pouvez établir une connexion par exemple

- en accédant à une application Mercedes-Benz
- en accédant à un favori

### Annulation de l'établissement de la connexion

- ▶ Appuyez sur **Annuler** dans la fenêtre d'établissement de la connexion.



### Etat détaillé de la connexion



- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Téléphone**/ : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Internet** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Etat des connexions** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les informations suivantes sont affichées :
  - Quantité de données transférées
  - Statut de la connexion
  - Nom d'appareil du téléphone portable
  - Nom de l'opérateur

### Déconnexion

**Etats-Unis** : vous ne pouvez pas vous déconnecter vous-même. Si vous n'effectuez aucune action en l'espace de 5 minutes, la connexion Internet est coupée automatiquement.

#### Canada :

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Téléphone**/ : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Internet** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.

- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.




Si vous vous déconnectez d'Internet à partir du téléphone portable, le système multimédia va essayer de rétablir la connexion. Par conséquent, déconnectez-vous toujours par l'intermédiaire du système multimédia.

### Mercedes-Benz Apps

#### Remarques générales


Afin de pouvoir utiliser les applications Mercedes-Benz, vous devez vous enregistrer et confirmer les conditions générales d'utilisation.

#### Affichage des applications Mercedes-Benz

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Téléphone**/ : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Internet** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Mercedes-Benz Apps** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Affichage des applications : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Pour vous procurer d'autres applications Mercedes-Benz et obtenir de plus amples informations, consultez le site

<http://apps.mercedes-benz.com/apps/>.

-  Les produits proposés dépendent du pays. Des frais de licence peuvent être appliqués.

### Navigation porte-à-porte

#### Mercedes-Benz Companion

L'application Mercedes-Benz Companion est disponible aux Etats-Unis.

Mercedes-Benz Companion vous permet de bénéficier d'une navigation porte-à-porte.

« Navigation porte-à-porte » signifie que :

- Le système multimédia du véhicule transmet la destination actuelle à un appareil externe (téléphone portable ou smartwatch). Vous pouvez ainsi naviguer jusqu'à une destination située dans une zone piétonne, par exemple.
- Il est possible, à l'inverse, de choisir une destination sur l'appareil externe et de la transmettre au système multimédia du véhicule.

Autres fonctions :

- Navigation jusqu'à la position du véhicule
- Affichage de diverses informations sur le véhicule

Pour de plus amples informations sur les téléphones portables pouvant être utilisés, consultez le site Internet <http://www.mercedes-benz.com/connect>.

Pour de plus amples informations sur Mercedes-Benz Companion, voir la description sur les plateformes de téléchargement d'applications.



## Équipement de votre système multi-média

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

## Mise en marche de la radio

- ▶ Appuyez sur la touche **RADIO**.  
Le menu Radio apparaît. Vous entendez la dernière station réglée dans la dernière bande de fréquences sélectionnée.



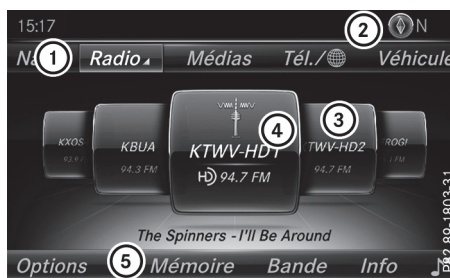
### Activation et désactivation de la radio HD

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur **☉**.
- ▶ Sélectionnez **Options**.
- ▶ Activez  ou désactivez  **Radio HD**.

Si la radio HD est désactivée, le système ne passe pas en mode radio numérique et il est impossible de sélectionner des sous-canaux.

- ⓘ HD Radio™ Technology Manufactured Under License From iBiquity Digital Corp. U.S. and Foreign Patents. The HD and HD Radio logos are proprietary trademarks of iBiquity digital.

## Vue d'ensemble



- ① Ligne des fonctions principales
- ② Ligne de statut avec affichage de la boussole
- ③ Champ d'affichage principal avec les stations disponibles et les informations correspondantes
- ④ Affichage de la station sélectionnée
- ⑤ Barre de menus Radio

Les fonctions suivantes peuvent être affichées sur la ligne des fonctions principales, sous le point de menu Radio :

- **HD Radio FM**: mode Radio HD FM
- **HD Radio AM**: mode Radio HD PO
- **Radio sat.**: radio satellite
- **Informations sur la radio**: informations sur la radio figurant dans la notice d'utilisation numérique

- **Mémoire des stations radio**: 100 positions mémoire dédiées aux stations radio

La barre de menus Radio vous propose les fonctions suivantes :

- **Options**: options associées au mode Radio
- **Mémoire**: menu Mémoire des stations
- **Bande**: sélection de la bande de fréquences
- **Info**: affichage des informations supplémentaires de la station actuelle (radiotexte ou Artist Experience®)
- **🎵**: réglages du son, Harlan Kardon® Logik 7®

## Réglage de la bande de fréquences

- ▶ En mode Radio, appuyez sur la touche **RADIO**.  
Le menu apparaît avec les possibilités de sélection suivantes: **HD Radio FM**, **HD Radio AM**, **Radio sat.**, **Informations sur**

La radio et Mémoire des stations radio.

- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que la bande de fréquences souhaitée apparaisse au premier plan. Appuyez sur le sélecteur.

## Stations

### Réglage des stations

#### Réglage des stations en mode Radio

Toutes les stations disponibles sont affichées.

- ▶ En mode Radio, tournez le sélecteur jusqu'à ce que la station souhaitée apparaisse au premier plan.

#### Réglage des stations à partir de la liste des stations actuelle

- ▶ En mode Radio, appuyez sur le sélecteur. La liste des stations actuellement disponibles apparaît.
- ▶ Sélection de la station souhaitée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **i** Le point ● indique la station actuellement réglée.

#### Entrée de la fréquence de la station

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur Ⓢ↓. La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Entrer la fréquence**.
- ▶ Entrez la fréquence de la station souhaitée dans le champ prévu à cet effet.

#### Activation et désactivation de l'affichage de la mémoire des stations

Lorsque l'affichage de la mémoire des stations est activé, seules les stations mémorisées sont affichées.

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur Ⓢ↓.
- ▶ Sélection de **Mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Activation  ou désactivation  de **Affichage mémoire des stations**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

### Mémorisation des stations

#### Enregistrement de la station actuelle

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur Ⓢ↓. La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de l'option **Enregistrer station/chaîne actuelle**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de l'emplacement souhaité: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La station actuellement réglée est mémorisée sur la position sélectionnée. Un signal sonore confirme l'enregistrement de l'entrée.

#### Mémorisation des stations à l'aide du pavé numérique

- ▶ En mode Radio, réglez la station souhaitée.
- ▶ Appuyez sur la touche du pavé numérique correspondant au numéro de la position mémoire à affecter jusqu'à ce qu'un signal sonore confirme le processus de mémorisation.
- ▶ Pour une position mémoire à 2 chiffres, appuyez brièvement sur le premier chiffre, puis longuement sur le deuxième. Un signal sonore confirme la réussite du processus de mémorisation.


#### Mémorisation des stations à l'aide du sélecteur

- ▶ En mode Radio, réglez la station souhaitée.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur jusqu'à ce que la liste des stations en mémoire apparaisse.
- ▶ Sélection de la position mémoire à affecter: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ **i** Certaines fréquences sont déjà enregistrées dans le système multimédia. Vous disposez de 100 positions mémoire.

#### Déplacement de la station sélectionnée

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur Ⓢ↓.
- ▶ Sélection de **Mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Modifier la mémoire des stations**.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée: tournez le sélecteur.


- ▶ Poussez le sélecteur .
- Un menu supplémentaire apparaît.
- ▶ Sélection de l'option **Déplacer station/chaîne sélect.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- La liste des stations en mémoire réapparaît.
- ▶ Déplacement de la station sélectionnée sur le nouvel emplacement : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

### Effacement de la station sélectionnée


- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
  - ▶ Sélection de **Mémoire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
  - ▶ Sélectionnez **Modifier la mémoire des stations**.
  - ▶ Sélection de l'entrée souhaitée : tournez le sélecteur.
  - ▶ Poussez le sélecteur .
  - ▶ Sélection de l'option **Effacer station/chaîne sélectionnée** dans le menu supplémentaire : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche .
  - Une demande de confirmation apparaît.
  - ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
  - La station sélectionnée est effacée.

### Etiquetage d'un morceau de musique



Cette fonction vous permet de transférer le morceau de musique en cours sur un appareil Apple® et de l'acheter ultérieurement sur l'iTunes Store®.

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Baliser ce titre**.
- Le système affiche un message concernant la mémorisation des informations sur le titre dans le système multimédia.

### Affichage des informations sur les stations

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Activez  ou désactivez  **Infos station**. Lorsque la fonction est activée, l'interprète et le titre sont également indiqués dans le champ d'affichage principal.

### Affichage du réglage du son

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Le menu Son apparaît (▷ page 94).

### Affichage des informations

La fonction est disponible en mode Radio HD FM et Radio HD AM.


Condition requise pour la réception : des informations correspondantes doivent être mises à disposition par les émetteurs.

- ▶ Sélection de **Info** dans la barre de menus Radio : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Les informations relatives au programme actuel sont affichées.


Si elles sont disponibles, les données suivantes apparaissent :

- Titre en cours de lecture
- Interprète du titre en cours de lecture
- Nom de l'album
- Désignation abrégée du canal
- Logo du canal ou Artist Experience®

#### Retour au menu Radio :

- ▶ Sélection de **Info** : poussez le sélecteur ,
- puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche .

## Radio satellite

### Remarques générales

Pour pouvoir utiliser le mode Radio satellite, vous devez disposer d'un équipement radio satellite et être inscrit auprès d'un fournisseur de radio satellite.

Notez que les catégories et canaux qui figurent sur les illustrations dépendent des programmes diffusés par le fournisseur. C'est la raison pour laquelle les illustrations et descriptions contenues dans cette notice peuvent différer des canaux et catégories proposés par les différents fournisseurs.

Il est possible que le mode Radio satellite ne soit momentanément pas disponible ou qu'il soit interrompu pour différentes raisons. Cela peut être dû aux conditions environnementales ou topographiques, ou à d'autres événements sur lesquels Mercedes-Benz USA, LLC ne peut pas influer. Par conséquent, il se peut que ce mode ne soit pas disponible à certains endroits.

C'est le cas notamment

- dans les tunnels
- dans les parkings couverts
- à l'intérieur ou à côté de bâtiments
- à proximité d'autres constructions

Sirius XM® Satellite Radio propose plus de 140 canaux radio en qualité numérique avec notamment des programmes 100 % non commerciaux (musique, sport, informations et divertissement).

Sirius XM® Satellite Radio fait appel à une flotte de satellites ultra-performants et diffuse ainsi 24h/24 sur tout le territoire des Etats-Unis et du Canada.

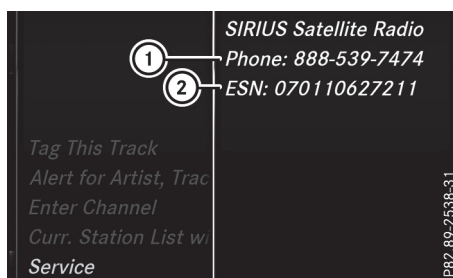
Vous pouvez profiter des programmes satellite moyennant une cotisation mensuelle. Pour de plus amples informations, adressez-vous au Sirius XM® Service Center ou consultez le site Internet <http://www.siriusxm.com> (pour les Etats-Unis) ou <http://www.siriusxm.ca> (pour le Canada).

Votre nouveau véhicule Mercedes-Benz est équipé d'usine d'un système avec Sirius XM® Satellite Radio préinstallé. Ce service est gratuit pendant une période d'essai de 6 mois. Environ 1 mois avant la fin de la période d'essai, le système met à votre disposition les informations nécessaires à la reconduction de l'abonnement. Un signal sonore retentit et un message appa-

raît pour vous informer de la manière de prolonger votre abonnement si vous le souhaitez.

- ❗ Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. and its subsidiaries. All other marks, channel names and logos are the property of their respective owners. All rights reserved.

### Inscription à la radio satellite





- ① Numéro de téléphone du fournisseur
- ② Numéro d'identification Sirius XM® de votre récepteur satellite
- Activez le mode Radio satellite (▷ page 75). Le menu principal Radio satellite apparaît et affiche le canal de présentation. Vous ne pouvez sélectionner aucun autre canal.
- Sélection de **Options** dans la barre de menus Radio : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélection de **Evénement** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La fenêtre d'information sur le service apparaît.

Une fois la communication téléphonique établie :

- Suivez les instructions du collaborateur. Le processus d'activation peut durer jusqu'à 10 minutes.
- ❗ Vous pouvez également activer le service satellite en ligne. Pour ce faire, consultez <http://www.siriusxm.com> (pour les Etats-Unis) ou <http://www.siriusxm.ca> (pour le Canada).
- ❗ Si les frais d'inscription n'étaient pas compris dans le prix d'achat du système, vous avez besoin de votre numéro de carte de crédit pour activer votre compte.

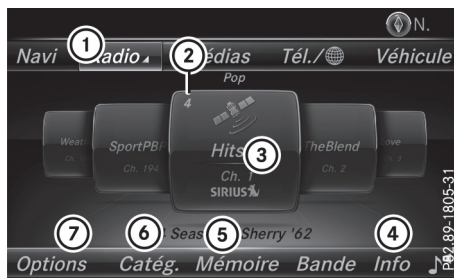
Si le récepteur satellite n'est pas installé correctement, le message **Appareil non disponible** apparaît.

### Activation du mode Radio satellite

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur **↑** .
- ▶ Sélection de **Radio** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Radio apparaît. Vous entendez la dernière station réglée dans la dernière bande de fréquences sélectionnée.
- ▶ En mode Radio, sélection de **Radio** : poussez le sélecteur **↑** , puis appuyez dessus. Le menu avec les différents modes Radio disponibles apparaît.
- ▶ Sélection de **Radio sat.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

En l'absence de signal, le message **Pas de réception** est affiché.

### Vue d'ensemble du mode Radio satellite



- ① Ligne des fonctions principales
- ② Position mémoire
- ③ Nom et numéro du canal
- ④ Informations sur le canal
- ⑤ Menu Mémoire des stations
- ⑥ Liste des catégories
- ⑦ Menu des options

### Sélection d'une catégorie


Les canaux diffusés par satellite sont classés par catégories. Vous pouvez choisir parmi plusieurs catégories (informations/débats, sport, country, par exemple), si elles sont disponibles.

Le contenu des catégories est classé par numéro de canal.

- ▶ **Affichage de la liste des catégories** - sélection de **Catégorie** dans la barre de menus : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories apparaît.
- ▶ **Sélection de la catégorie** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La catégorie sélectionnée s'affiche. Vous entendez le dernier canal réglé dans cette catégorie. Le point **•** indique le réglage actuel. Si vous sélectionnez une catégorie spécifique, la liste comporte uniquement les canaux correspondants. Sélectionnez la catégorie **Tous les canaux** pour afficher tous les canaux disponibles. Seule cette catégorie vous permet de parcourir tous les canaux disponibles.

### Sélection d'un canal

#### Changement de canal

- ▶ Lorsque la fenêtre d'affichage et de sélection est sélectionnée dans l'affichage du mode Radio satellite, poussez le sélecteur **←**  **→** ou tournez-le. Le système multimédia sélectionne le prochain canal disponible.

#### Entrée directe d'un numéro de canal

- ▶ Sélection de **Options** dans la barre de menus Radio : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Radio Satellite apparaît.
  - ▶ Sélection de **Entrer canal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu d'entrée apparaît.
  - ▶ Entrez le numéro de canal souhaité dans le champ prévu à cet effet.
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche **\*** du pavé numérique. Un menu d'entrée apparaît.

- ▶ Pour entrer le numéro d'un canal, appuyez successivement sur les touches numériques correspondantes de l'unité de commande.
- ▶ Appuyez sur la touche **#** du pavé numérique. Le système multimédia règle le canal indiqué.
- i** Vous pouvez uniquement sélectionner une valeur autorisée sur le moment.

### Sélection d'un canal par l'intermédiaire de la liste des stations de radio satellite

Vous pouvez sélectionner le canal par l'intermédiaire de la liste des stations avec le nom des interprètes et des titres en cours.

- ▶ Sélection de **Options** dans la barre de menus Radio : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Liste stations avec artistes/titres** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des canaux apparaît.

ou

- ▶ Appuyez sur le sélecteur dans le champ d'affichage principal.
- ▶ Sélectionnez le canal souhaité.

### Fonctions de mémorisation

Vous disposez de 100 positions mémoire.

#### Enregistrement du canal actuel

- ▶ Sélection de **Mémoire** dans la barre de menus Radio : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Modifier la mémoire des stations** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des canaux en mémoire apparaît.
- ▶ Sélection d'une position mémoire : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pendant 2 secondes environ. Le contenu de la position mémoire est remplacé par le nouveau canal enregistré.

#### Mémorisation du canal à l'aide du sélecteur

- ▶ En mode Radio satellite, réglez le canal souhaité.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur jusqu'à ce que la liste des stations en mémoire apparaisse.
- ▶ Sélection de la position mémoire à affecter : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un signal sonore confirme la réussite du processus de mémorisation.

#### Utilisation de la fonction de mémorisation rapide

- ▶ En mode Radio satellite, réglez le canal souhaité.
- ▶ Appuyez sur une touche numérique pendant 2 secondes. Le canal est enregistré à la position correspondante dans la mémoire des canaux. Le contenu de la position mémoire est remplacé par le nouveau canal enregistré.

#### Effacement du canal sélectionné

- ▶ Sélection de **Mémoire** dans la barre de menus Radio : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Modifier la mémoire des stations**.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée : tournez le sélecteur.
- ▶ Poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de l'option **Effacer station/chaîne sélectionnée** dans le menu supplémentaire : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche **CLEAR**. Une demande de confirmation apparaît.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le canal sélectionné est effacé.

### Activation et désactivation de l'affichage de la mémoire des stations


Cette fonction vous permet d'afficher les stations enregistrées.

#### Activation

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Mémoire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection de **Affichage mémoire des stations ON** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'affichage de la mémoire des stations apparaît.
- ▶ Passage d'une station enregistrée à une autre : tournez le sélecteur.

#### Désactivation

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Mémoire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Affichage mémoire des stations OFF** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'affichage de la dernière bande de fréquences écoutée apparaît.

### Alertes spéciales musique et sport

#### Remarques générales

Cette fonction vous permet de programmer une alarme pour vos interprètes, titres ou événements sportifs préférés.

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 30 alertes spéciales musique ou sport (favoris).

Une alerte spéciale musique peut uniquement être enregistrée pendant la diffusion d'un titre. Une alerte spéciale sport peut également être définie par l'intermédiaire de l'option de menu. Le système scanne alors tous les canaux en continu. Il vous informe si l'un des programmes diffusés correspond à l'une des alertes mémorisées. Une fenêtre apparaît avec les informations correspondantes.

#### Réglage d'une alerte spéciale musique

- ▶ Sélection de **Options** dans la barre de menus Radio : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Alertes spéciales musique & sport** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Ajouter une nouvelle alerte spéciale**.  
Une boîte de dialogue apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Artiste** ou **Titre**.  
L'alerte est réglée pour l'interprète ou le titre actuel.

- ▶ **i** S'il n'est pas possible d'enregistrer une alerte, le système affiche le message **Aucune alerte spéciale enreg.**

#### Réglage d'une alerte spéciale sport

- ▶ Sélection de **Options** dans la barre de menus : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Alertes spéciales musique & sport** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Gérer les alertes spéciales sport**.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Sélectionner nouv. alertes spéciales**.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez l'équipe de votre choix (NCAA, NBA, NFL, NHL ou MLB, par exemple).  
La fonction d'alerte spéciale pour l'équipe sportive sélectionnée est enregistrée.

#### En cas d'apparition d'une fenêtre avec une alerte spéciale musique ou spéciale sport

- ▶ Sélectionnez **Commuter**.  
Le système change de canal et vous entendez votre interprète ou votre titre préféré.
- ou
- ▶ Sélectionnez **Ignorer**.  
Le système reste sur le canal actuel.

#### Modification des alertes spéciales musique et sport

- ▶ Sélection de **Alertes spéciales musique & sport** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Gérer les alertes spéciales musique** ou **Gérer les alertes spéciales sport**.  
Une liste apparaît avec les alertes enregistrées.

### Activation et désactivation des alertes spéciales musique et sport

- ▶ Activez  ou désactivez  **Activer alertes spéciales musique.**
- ▶ Activez  ou désactivez  **Activer les alertes spéciales sport.**

### Etiquetage d'un morceau de musique

Lorsqu'elle est prise en charge par le canal, cette fonction vous permet de transférer le morceau de musique en cours sur un appareil Apple®. Vous pouvez acheter ce morceau ultérieurement sur l'iTunes Store®.

- ▶ Sélection de **Options** dans la barre de menus Radio: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Baliser ce titre**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un message d'information sur l'enregistrement du morceau de musique sur l'appareil Apple® apparaît.

### Affichage des informations

- ▶ Sélection de **Info** dans la barre de menus Radio: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les informations relatives au programme actuel sont affichées.

Si elles sont disponibles, les informations suivantes apparaissent:


- Logo du canal
- Désignation abrégée du canal
- Interprète du titre en cours de lecture
- Titre en cours de lecture
- Catégorie
- Compositeur

- ▶ **Retour au menu Radio** - sélection de **Info** : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.

### Affichage des informations sur le service

Vous pouvez à tout moment contacter le centre clientèle du fournisseur de radio satellite, par

exemple si vous avez des questions d'ordre général ou concernant les différentes versions.

- ▶ Sélection de **Options** dans la barre de menus : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Événement** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le numéro d'identification Sirius XM® de votre récepteur satellite ainsi que le numéro de téléphone du fournisseur apparaissent.
- ▶ **Retour au menu Radio**: appuyez sur la touche .

### Actualisation de la liste des canaux

Le message **Actualisation des canaux...** apparaît pendant la réception d'une nouvelle liste de canaux.

Le son du dernier canal réglé est coupé jusqu'à ce que l'actualisation soit terminée. Pendant toute la durée du processus, le mode Radio satellite n'est pas opérationnel.

Une fois l'actualisation terminée, le menu Radio satellite apparaît. Le dernier canal réglé est diffusé s'il est encore capté.

### Réglages du son

Pour de plus amples informations sur les réglages du son, voir (> page 94).



### Équipement de votre système multi-média

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

### Activation du mode Médias

#### Remarques générales

Le système multimédia offre plusieurs possibilités d'activer les sources média.

Vous trouverez la procédure la plus simple pour activer une source média dans les différents chapitres de la notice d'utilisation.

Ce chapitre décrit toutes les possibilités d'activer les sources média.

#### Connecteurs pour sources média externes



Vous pouvez utiliser les sources média externes suivantes :

- Appareils Apple® (iPhone®, par exemple)
  - Appareils USB (clé USB, lecteur MP3, par exemple)
- 2 prises USB se trouvent dans le bac de rangement sous l'accoudoir.

- CD
- Cartes SD
- Appareils raccordés via Bluetooth®

#### Activation des médias par l'intermédiaire de la touche correspondante

- ▶ Appuyez sur la touche **MEDIA**.  
La dernière source média réglée est indiquée.
- ▶ Appuyez de nouveau sur la touche **MEDIA**.  
Le menu avec les différentes sources média disponibles apparaît.
- ▶ Sélection de la source média : tournez le sélecteur jusqu'à ce que la source média souhaitée apparaisse au premier plan. Appuyez sur le sélecteur.

Les sources média suivantes sont disponibles en fonction de l'équipement du véhicule :

- Disque
- Carte mémoire
- Media Interface 1
- Media Interface 2
- Bluetooth Audio


#### Activation automatique

Dans le cas des CD et des cartes mémoire SD, le système multimédia active automatiquement le mode Médias correspondant après le raccordement d'une source média externe. Dans le cas des appareils USB, vous devez commuter sur le menu Médias correspondant.



Si le système multimédia trouve des fichiers musicaux lisibles, ces derniers sont lus.

**i** Si une lecture de fichiers multimédias est déjà en cours dans le système multimédia, celle-ci est interrompue. Le menu Médias de l'appareil nouvellement raccordé apparaît (sauf en cas d'utilisation d'un appareil USB/iPod®). Si vous utilisez une autre fonction (le mode Navigation, par exemple), l'affichage ne change pas.

### Activation des médias par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales en mode Médias : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Médias** : appuyez sur le sélecteur.  
Un menu apparaît avec les sources média disponibles.
- ▶ Sélection d'une source média : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Si la source média contient des fichiers musicaux, ces derniers sont lus. Le menu Médias correspondant apparaît.

### Activation des médias par l'intermédiaire de la liste des appareils

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
  - ▶ Sélection de **Appareils** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le système affiche les sources média disponibles. Le point • indique le réglage actuel.
  - ▶ Sélectionnez une source média.  
Si la source média contient des fichiers musicaux, ces derniers sont lus. Le menu Médias correspondant apparaît.
-  En mode Bluetooth® audio, il n'est pas possible de sélectionner des médias par l'intermédiaire de la liste des appareils.

## Mode Audio

### Consignes de sécurité importantes

#### ATTENTION

Le lecteur de CD/DVD est un produit laser de classe 1. Si vous ouvrez le boîtier du lecteur de CD/DVD, des rayons laser invisibles peuvent s'en échapper. Ces rayons laser risquent d'endommager votre rétine. Il y a risque de blessure.

N'ouvrez en aucun cas le boîtier. Confiez toujours les travaux de maintenance et les réparations à un atelier qualifié.

#### ATTENTION

La manipulation de supports de données pendant la marche peut détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

Manipulez ces supports de données uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

N'oubliez pas que votre véhicule parcourt 44 ft (près de 14 m) par seconde lorsque vous roulez à 30 mph (environ 50 km/h) seulement.


### Remarques sur le mode Audio

#### Supports de données autorisés

- CD audio, CD-R et CD-RW
- Carte SD
- Supports de données USB
- Appareils Apple®

#### Systèmes de fichiers autorisés

- ISO 9660/Joliet (CD)
- FAT16, FAT32, exFAT et NTFS (cartes SD et supports de données USB)
- HFS et HFS+ (appareils Apple®)

 Aucun accès en écriture n'est possible avec le système de fichiers NTFS.

#### CD multisessions

Dans le cas des CD multisessions, le contenu de la 1re session détermine la manière dont le CD va être lu par le système multimédia. Le système multimédia ne lit qu'une seule session en donnant la priorité à la première session du CD.

#### Structure des fichiers d'un support de données

Pour enregistrer un support de données avec des fichiers musicaux compressés, vous pouvez organiser les titres en dossiers. Un dossier peut également comporter des sous-dossiers. L'arborescence du support de données ne doit pas comporter plus de 8 niveaux (1 niveau racine et 7 sous-niveaux). Tous les fichiers situés au-delà ne seront pas pris en compte par le système.

- i** Le système multimédia peut prendre en charge jusqu'à 15 000 fichiers pour l'ensemble des sources raccordées.

### Titres et noms de dossiers

Lorsque vous enregistrez un support de données avec des fichiers musicaux compressés, vous pouvez donner des noms aux fichiers et aux dossiers.

Tenez compte des points suivants lorsque vous nommez des titres :

- Les titres doivent comporter au moins un caractère.
- Les titres doivent avoir une extension de format audio reconnu (.mp3 ou .aac, par exemple).
- Le titre et l'extension doivent être séparés par un point.

Exemple de titre correct : « Titre 1.mp3 »

### Formats autorisés

Le système multimédia reconnaît les formats audio suivants :

- MP3
- WMA
- CDA
- Formats AAC (.aac, .mp4, .m4a et .m4b)

Les fichiers musicaux iTunes® portant l'extension « m4p » qui sont protégés contre la copie ne sont pas pris en charge.

### Fréquences d'échantillonnage et débits de données autorisés

Le système multimédia reconnaît les fichiers MP3 et WMA suivants :

Format	Débits de données [kbits/s]	Fréquences d'échantillonnage [kHz]
MP3	32-320 (débits de données constants et variables)	8-48
WMA	5-384 (débits de données constants et variables)	8-48

Le système multimédia ne reconnaît pas les fichiers WMA suivants :

- Fichiers codés par DRM (Digital Rights Management)
- WMA Pro
- 5.1 Surround

- i** Lisez uniquement des titres avec un débit de données d'au moins 128 kbits/s et une fréquence d'échantillonnage minimale de 44,1 kHz. Des valeurs inférieures entraînent une dégradation sensible de la qualité sonore. Cela vaut en particulier si vous avez activé le son 3D.

### Sélection de la partition active (uniquement pour les mémoires de masse USB)

Vous pouvez sélectionner cette fonction dans le cas des mémoires USB lorsque le support de données est partitionné. Au maximum 9 partitions (principales ou logiques ; FAT, FAT32, exFAT et NTFS) sont reconnues.

#### Sélection de la partition active

- ▶ Sélectionnez la mémoire USB (▷ page 79).
- ▶ Sélection de **Options** dans la barre de menus Médias : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Sélectionner partition active**.

### Remarques sur les droits d'auteur

Les fichiers audio que vous pouvez enregistrer vous-même ou lire sont protégés par des droits d'auteur.

Dans de nombreux pays, la copie est interdite sans autorisation préalable du détenteur des droits, même pour un usage privé.

Renseignez-vous sur les dispositions légales en vigueur sur les droits d'auteur et tenez-en compte.

### Remarques sur les supports de données CD

- !** N'apposez aucun autocollant, aucune étiquette ni aucun label sur les supports de données. Ils risquent de se détacher et d'endommager le lecteur.

Le lecteur est conçu pour accueillir des supports de données conformes à la norme

EN 60908. Par conséquent, vous ne pouvez utiliser que des supports de données dont l'épaisseur n'est pas supérieure à 1,3 mm.

Si vous insérez des supports de données plus épais, tels que ceux qui contiennent des données des 2 côtés (DVD d'un côté et données audio de l'autre), ils ne peuvent plus être éjectés et risquent d'endommager le lecteur.

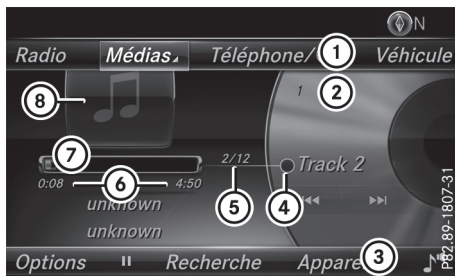
N'introduisez aucun support de données de 8 cm, même avec un adaptateur. Utilisez uniquement des supports de données ronds d'un diamètre de 12 cm.

Les supports de données protégés contre la copie ne correspondent pas à la norme des CD audio et, dans certains cas, ne peuvent pas être lus.

Les supports de données obtenus par copie peuvent entraîner certains problèmes de lecture.

Les CD de plus de 700 Mo qui ont été gravés par les utilisateurs eux-mêmes peuvent entraîner des problèmes de lecture.

### Vue d'ensemble des menus



- ① Ligne des fonctions principales
- ② Affichage du support de données actif
- ③ Barre de menus Médias
- ④ Affichage des titres dans la liste des médias
- ⑤ Titre actuel et nombre de titres dans la liste
- ⑥ Affichage numérique du temps de lecture
- ⑦ Affichage graphique du temps de lecture
- ⑧ Pochette de l'album (si disponible)

### Introduction et retrait des CD dans le cas du lecteur

#### Introduction

► Appuyez sur la touche du lecteur. Le support de données éventuellement introduit auparavant est éjecté.

► Introduisez un support de données, face imprimée vers le haut, dans la fente. Le lecteur entraîne le support de données à l'intérieur et la lecture commence.

Si vous activez le mode CD dans le menu Médias, l'affichage correspondant apparaît. Si vous accédez au CD à partir d'une autre application (Navigation, par exemple), l'affichage ne change pas.

**i** Il peut arriver que le lecteur ne lise pas certains supports de données protégés contre la copie.

#### Retrait

- Appuyez sur la touche .
- Le lecteur éjecte le support de données.
- Retirez le support de données de la fente. Si vous ne retirez pas le support de données, le système l'entraîne de nouveau automatiquement à l'intérieur après un court instant.

### Introduction/retrait de la carte SD

#### Consignes de sécurité importantes

##### ATTENTION

Les cartes SD sont de petites pièces. Elles peuvent être avalées et entraîner l'asphyxie. Il y a risque de blessure, voire danger de mort ! Conservez les cartes SD hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'une carte SD, consultez immédiatement un médecin.

**!** Si vous n'utilisez plus la carte SD, retirez-la et ne la laissez pas à l'intérieur du véhicule. Des températures élevées risquent d'endommager la carte.

Le système multimédia reconnaît les cartes SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity) et SDXC (Secure Digital eXtended Capacity).

## Introduction de la carte SD

- ▶ Introduisez la carte SD dans la fente prévue à cet effet sur l'unité de commande jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Le côté avec les contacts doit être orienté vers le bas. La lecture du support de données commence et les fichiers qu'il contient sont chargés en arrière-plan. Si aucun fichier audio reconnu n'est disponible, un message correspondant apparaît.

**i** Vous pouvez sélectionner la carte SD en tant que source média même lorsque la carte SD pour la navigation se trouve dans la fente. Dans ce cas, le message **Il n'y a pas de fichier lisible** apparaît.

## Retrait de la carte SD

- ▶ Appuyez sur la carte SD. La carte SD est éjectée.
- ▶ Retirez la carte SD.


## Raccordement d'appareils USB

2 prises USB se trouvent dans le bac de rangement sous l'accoudoir (> page 79).

- ▶ Raccordez l'appareil USB à la prise USB appropriée. La lecture du support de données commence et les fichiers qu'il contient sont chargés en arrière-plan lorsque le menu Médias correspondant est visible. Sinon, le système ne commute pas automatiquement sur le mode USB. Si aucun fichier audio reconnu n'est disponible, un message correspondant apparaît.

**i** Les lecteurs MP3 doivent prendre en charge le protocole MTP (Media Transfer Protocol).

## Sélection de l'option de lecture

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

## Ecouter des titres similaires (appareils Apple®)

**i** Cette option est disponible dès que la bibliothèque a été lue et analysée.

- ▶ Sélection de **Ecouter des titres similaires** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

## Sélection du mode de lecture

- ▶ Sélection de **Mode de lecture** : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélectionnez **Lecture ordre normal titres**. La liste actuelle des titres est lue dans le même ordre que sur le support de données.
- ▶ Sélectionnez **Lecture aléatoire titres**. La liste actuelle des titres est lue dans un ordre aléatoire.
- ▶ Sélectionnez **Lecture aléatoire média**. Tous les titres qui se trouvent sur le support de données sont lus dans un ordre aléatoire.

## Aller à un instant précis

- ▶ Sélection de **Aller à un instant précis** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Réglage de l'instant souhaité : tournez le sélecteur.

ou

- ▶ Réglez l'instant souhaité par l'intermédiaire du pavé numérique.


## Sélection de la partition active

- ▶ Sélection de **Sélectionner partition active** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Vous pouvez sélectionner une partition spécifique sur le support de données USB actuel.







## Afficher les informations sur le titre

- ▶ Activation  ou désactivation  de la fonction **Afficher les informations sur le titre** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Ce faisant, vous activez ou désactivez les informations sur le titre, l'interprète et l'album dans le champ d'affichage principal. Lorsque la fonction est désactivée, le système affiche le nom du fichier et le nom du dossier correspondant.

### Entrée directe du numéro de titre

- ▶ Saisie du numéro du titre : appuyez sur la touche . Un menu apparaît.
- ▶ Entrez le numéro du titre souhaité à l'aide du pavé numérique. La lecture du titre commence.

### Pause en cours de lecture/poursuite de la lecture


- ▶ **Pause en cours de lecture :** en mode Audio, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de  dans la barre de menus Médias : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La lecture est interrompue. L'affichage passe à .
- ▶ **Poursuite de la lecture :** en mode Audio, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de  dans la barre de menus Médias : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La lecture reprend à l'endroit où elle a été interrompue. L'affichage passe à .

### Sélection des titres



#### Sélection d'un titre par l'intermédiaire de la liste actuelle des titres

- ▶ Affichage de la liste actuelle des titres : en mode Audio, appuyez sur le sélecteur. La liste des catégories apparaît. Sélectionnez la liste actuelle des titres.
- ▶ Sélection d'un titre : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.



#### Sélection d'un titre par saut de titre

- ▶ Saut de titre en avant ou en arrière : en mode Audio, tournez le sélecteur ou poussez-le brièvement .


ou

- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche .

### Avance ou retour rapide d'un titre

- ▶ En mode Audio, maintenez la touche  ou la touche  appuyée jusqu'à ce que le passage souhaité soit atteint.

### Recherche de titres

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Recherche** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories existantes apparaît.
- ▶ Sélectionnez une catégorie, par exemple **Genres musicaux**. En fonction des morceaux de musique disponibles, la sélection d'une catégorie peut donner accès à des sous-catégories.
- ▶ Sélectionnez une sous-catégorie, par exemple **Rock**.
- ▶ Sélectionnez un titre à lire dans la sous-catégorie. Le système lit tous les titres de cette sous-catégorie.

### Recherche de fichiers multimédias


#### Remarques générales

Le système multimédia est en mesure de lire les fichiers des supports de données suivants :

- Disque (CD audio)
- Carte mémoire
- Mémoire USB
- Appareils Apple®

Les catégories affichées dépendent des données disponibles. Une base de données est créée pour l'iPod® et une autre pour toutes les autres sources média (CD, USB, carte SD). Lors de la recherche, le système accède à la base de données correspondante en fonction de la source média active.


#### Lancement de la recherche de fichiers multimédias

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur .

La barre de menus Médias apparaît.

- Sélection de **Recherche** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste des catégories apparaît.

### Liste des catégories

- En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- Sélection de **Recherche** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste des catégories existantes apparaît.

En fonction des sources média raccordées et des fichiers disponibles, vous pouvez sélectionner les catégories suivantes :

- Liste titres actuelle
- Dossier
- Choix à partir des pochettes
- Recherche par mot-clé
- Listes de lecture
- Artistes
- Albums
- Titres
- Genres musicaux
- Année
- Compositeurs
- Photos

- i** Les différentes catégories sont disponibles dès que le contenu du média a été lu et analysé.

Si vous raccordez de nouveau l'appareil ultérieurement sans en avoir modifié le contenu, ces catégories sont disponibles plus rapidement.

Si vous avez raccordé un appareil Apple®, les catégories Dossier, Année et Photos ne sont pas disponibles.

### Recherche d'un titre par l'intermédiaire de la liste actuelle des titres

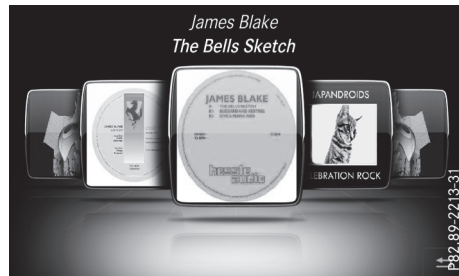
- Sélection de **Liste titres actuelle** dans la liste des catégories : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus (▷ page 85).  
Une liste de sélection apparaît.
- Sélectionnez le titre de votre choix.

### Recherche d'un titre par l'intermédiaire des dossiers

Vous pouvez rechercher des fichiers lisibles dans les répertoires du support de données actif.


- Sélection de **Dossier** dans la liste des catégories : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus (▷ page 85).  
La liste des dossiers apparaît.
- Sélectionnez le dossier souhaité.  
La liste de titres souhaitée apparaît ou vous pouvez poursuivre votre recherche dans la liste des dossiers.
- Sélectionnez le titre de votre choix.

### Recherche d'un titre par l'intermédiaire des pochettes




- Sélection de **Choix à partir des pochettes** dans la liste des catégories : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus (▷ page 85).  
Un menu apparaît avec les différentes pochettes.
- Sélectionnez la pochette de votre choix.  
La lecture des titres commence automatiquement.
- i** Il existe une base de données pour l'iPod® ainsi que pour toutes les autres sources média (CD, USB, carte SD). Lors de la recherche, le système accède à la base de données correspondante en fonction de la source média active.

### Recherche d'un titre par l'intermédiaire des genres musicaux

- ▶ Sélection de **Genres musicaux** dans la liste des catégories : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus (▷ page 85).  
Le système multimédia recherche toutes les sources média. Une liste apparaît avec les genres musicaux et les sources média disponibles.
- ▶ Effectuez votre sélection parmi les genres musicaux.  
Une liste apparaît avec les morceaux de musique correspondant au genre musical sélectionné.
- ▶ Sélectionnez le morceau de musique.  
La lecture du morceau de musique commence. L'affichage de la source média active apparaît.
- ▶ Sortie de la liste de sélection : appuyez sur la touche .
- i** La liste se ferme automatiquement dès que vous avez effectué votre sélection.

### Recherche d'un titre par mot-clé

- ▶ Sélection de **Recherche par mot-clé** dans la liste des catégories : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus (▷ page 85).  
Le champ d'entrée apparaît.
- ▶ Sélection des caractères souhaités : tournez le sélecteur, puis appuyez à chaque fois dessus.  
Il suffit d'indiquer seulement une partie du nom du titre ou de l'interprète. Les textes apparaissent ensuite en entier dans les résultats de la recherche.
- ▶ Sélectionnez  .  
Le système affiche les résultats.  
Les chiffres figurant derrière les résultats, par exemple **Artistes** (1/0), signifient que 1 résultat contient exactement le mot-clé recherché et que 0 résultat similaire a été trouvé.
- ▶ Sélectionnez le résultat souhaité.  
Les mots-clés que vous avez déjà cherchés s'affichent automatiquement dans l'historique sans que vous ayez à les saisir entièrement. Vous pouvez les reprendre directement et afficher les résultats correspondants.

- ▶ Sélectionnez une entrée, par exemple **Artistes**.  
Les titres sont affichés.
- ▶ Sélectionnez un titre.  
La lecture commence.
- i** La liste des albums avec les pochettes (si disponibles) apparaît.
- i** Il existe une base de données pour l'iPod® ainsi que pour toutes les autres sources média (CD, USB, carte SD). Lors de la recherche, le système accède à la base de données correspondante en fonction de la source média active.

## Mode Bluetooth® Audio

### Conditions

La fonction Bluetooth® du système multimédia doit être activée (▷ page 27).

Pour pouvoir utiliser le mode Bluetooth® Audio, vous avez besoin d'un appareil audio compatible Bluetooth®.

Vérifiez les points suivants concernant votre appareil audio Bluetooth® (voir la notice d'utilisation du fabricant) :

- Profil audio Bluetooth®  
L'appareil audio Bluetooth® doit reconnaître les profils audio Bluetooth® A2DP et AVRCP.
- Visibilité Bluetooth®  
Sur certains appareils audio Bluetooth®, il ne suffit pas d'activer la fonction Bluetooth®. L'appareil doit également être rendu « visible » pour les autres appareils.
- Nom de l'appareil Bluetooth®  
Ce nom d'appareil est prédéfini mais, en règle générale, il peut être modifié. Pour permettre une sélection univoque de l'appareil Bluetooth®, il est recommandé d'adapter le nom de l'appareil.
- i** A2DP (**A**dvanced **A**udio **D**istribution **P**rofile) : profil audio Bluetooth® permettant de transmettre des fichiers audio
- i** AVRCP (**A**udio **V**ideo **R**emote **C**ontrol **P**rofile) : profil audio Bluetooth® permettant de lire des fichiers audio
- i** Pour pouvoir être autorisé, l'appareil Bluetooth® doit être visible pour le système mul-



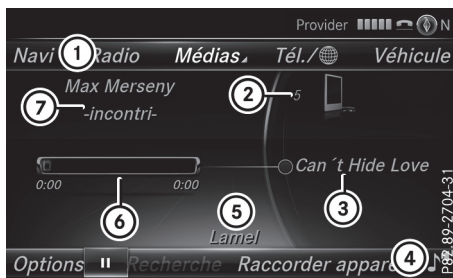
timédia. Une fois l'autorisation effectuée, le système multimédia est en mesure de trouver l'appareil Bluetooth® même s'il n'est pas visible.

### Remarques générales

Lorsque vous utilisez pour la première fois votre appareil audio Bluetooth® avec le système multimédia, vous devez l'autoriser.

Lorsque vous autorisez un nouvel appareil audio Bluetooth®, il est raccordé automatiquement. La procédure comprend la recherche de l'appareil audio Bluetooth®, puis son autorisation. Vous pouvez autoriser au maximum 15 appareils Bluetooth®.

### Menu Bluetooth® Audio



- ① Ligne des fonctions principales
- ② Position du support de données dans le menu Médias
- ③ Titre de la chanson en cours de lecture
- ④ Barre de menus Médias
- ⑤ Nom de l'appareil audio Bluetooth® raccordé (exemple)
- ⑥ Affichage du temps de lecture
- ⑦ Interprète et nom de l'album

La barre de menus Médias ④ vous propose les fonctions suivantes :

- **Options** : affichage des options Bluetooth® Audio
- Arrêt ou démarrage de la lecture
- **Recherche** : recherche de titres (pas disponible sur tous les appareils audio raccordés)
- **Raccorder appareil** : affichage du gestionnaire de périphériques
- : affichage des réglages du son

- ▶ Affichage de la barre de menus : poussez le sélecteur .

### Activation du mode Bluetooth® Audio



- ▶ Appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de **Bluetooth Audio** dans le menu : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le système multimédia active l'appareil audio Bluetooth®. Le menu **Bluetooth Audio** (> page 87) apparaît ensuite. La lecture commence.
- Si le message **Pas d'appareil audio Bluetooth autorisé** apparaît, vous devez d'abord autoriser l'appareil audio Bluetooth® (> page 87).

- ❗ Lorsque l'appareil audio Bluetooth® raccordé prend en charge les métadonnées et que les données correspondantes sont disponibles, le nom de l'interprète, du titre et de l'album peut être affiché.







### Recherche et autorisation d'un appareil audio Bluetooth®

- ▶ Activez le mode Bluetooth® Audio.
  - ▶ Poussez le sélecteur .  
La barre de menus Médias apparaît.
  - ▶ Sélectionnez **Raccorder appareil**.  
Le gestionnaire de périphériques apparaît.
  - ▶ Sélectionnez **Raccorder nouvel appareil**.
  - ▶ Lancement de la recherche par l'intermédiaire de l'appareil audio : recherchez **MB Bluetooth** sur l'appareil audio.
- ou
- ▶ Lancement de la recherche par l'intermédiaire du système multimédia : sélectionnez **Connecter depuis véhicule**.
  - ▶ Sélectionnez l'appareil audio dans la liste.
  - ▶ Sélectionnez **Raccorder en tant qu'appareil audio Bluetooth**.

### Affichage des détails d'un appareil audio Bluetooth®

- ▶ Dans le menu Bluetooth® Audio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélectionnez **Raccorder appareil**. Le gestionnaire de périphériques apparaît.
- ▶ Sélectionnez .
- ▶ Sélectionnez **Détails**.



### Démarrage et arrêt de la lecture

- ▶ **Démarrage de la lecture - sélection de**  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La lecture commence.  apparaît en surbrillance.
- ▶ **Arrêt de la lecture : sélectionnez** . Un message apparaît.  apparaît en surbrillance.
- ▶ **Poursuite de la lecture : sélectionnez** . Un message apparaît.  apparaît en surbrillance.

### Démarrage de la lecture lorsque l'appareil audio Bluetooth® a été mis sur pause

Pendant la recherche de téléphones portables (> page 43), la liaison avec l'appareil audio Bluetooth® est interrompue. Le message **Pas d'appareil audio Bluetooth raccordé** apparaît dans le menu Bluetooth® Audio (> page 87).

Une fois la recherche terminée, l'appareil audio Bluetooth® peut de nouveau être raccorder.




- ▶ **Démarrage de la lecture - sélection de**  : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus. La lecture reprend au début.
- ▶ Confirmation du message **Raccorder dernier lecteur utilisé** : appuyez sur le sélecteur. Selon l'appareil audio Bluetooth® utilisé, la lecture démarre automatiquement ou doit être lancée manuellement.

Dans ce cas, le message **L'appareil audio Bluetooth a été mis sur pause** apparaît.

### Sélection des titres

Cette fonction n'est pas supportée par tous les appareils audio Bluetooth®.



Certains téléphones portables limitent l'utilisation de la fonction, notamment en ce qui concerne

- le nombre de titres pouvant être sélectionnés
- le délai d'attente jusqu'à la lecture du titre suivant ou précédent
- ▶ Commutez sur le menu Médias de l'ordinateur de bord par l'intermédiaire du volant multifonction (voir la notice d'utilisation du véhicule).
- ▶ **Saut de titre en avant ou en arrière** : appuyez sur la touche  ou la touche  du volant multifonction.
- ▶ **Défilement rapide** : maintenez la touche  ou la touche  du volant multifonction appuyée jusqu'à ce que le titre souhaité soit atteint. Si vous maintenez la touche  ou la touche  enfoncée, le défilement rapide s'accélère après un court instant.

Pour en savoir plus sur les autres possibilités de sélection des titres, voir (> page 84).

- ❗ Lors du défilement rapide, le système n'affiche pas le nom des titres, mais seulement Titre 1, Titre 2, etc. Le temps de lecture des titres n'est pas affiché. Cette fonction est supportée (en option) à partir de la version 1.3 du profil AVRCP. Le mode Bluetooth® Audio ne prend pas en charge la recherche de fichiers musicaux.

### Recherche de titres

- ▶ Dans le menu Médias, appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de **Bluetooth Audio** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Poussez le sélecteur .
- ▶ Sélectionnez **Recherche**. La liste des catégories apparaît.

- ▶ Sélection de la catégorie souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste comportant la catégorie sélectionnée apparaît (liste des albums, par exemple).
  - ▶ Sélectionnez une entrée. La liste des titres apparaît.
  - ▶ Sélectionnez un titre.
- i** Cette fonction est uniquement disponible si elle est prise en charge par le téléphone portable et le lecteur de musique sélectionné sur ce dernier.


### Options de lecture

#### Informations générales


Lorsque l'appareil audio Bluetooth® raccordé prend en charge cette fonction, vous disposez des options suivantes :

- **Lecture ordre normal titres** : les titres sont lus dans l'ordre normal (par exemple, titre 1, titre 2, titre 3, etc.).  
La lecture des fichiers audio a lieu selon l'ordre dans lequel le programme utilisé a enregistré les titres sur le support de données. L'ordre alphabétique est le plus courant. Lorsque tous les titres d'un dossier ont été lus, la lecture se poursuit avec les titres du dossier suivant.
- **Lecture aléatoire titres** : la liste actuelle des titres est lue dans un ordre aléatoire (par exemple, titre 3, titre 8, titre 5, etc.).
- **Lecture aléatoire média** : tous les titres qui se trouvent sur le support de données sont lus dans un ordre aléatoire (par exemple, titre 3, titre 8, titre 5, etc.).  
Les options de lecture sont des fonctions optionnelles qui ne sont que partiellement supportées par les appareils audio Bluetooth®, voire pas du tout.

#### Sélection de l'option de lecture

- ▶ Poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Mode de lecture**. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez l'option souhaitée.

### Augmentation du volume sonore sur le système multimédia

- ▶ Dans le menu **Bluetooth Audio** (▷ page 87), poussez le sélecteur .
  - ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
  - ▶ Sélection de **Volume** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
  - ▶ Sélectionnez **Standard** ou **Boost**.
- i** Si le volume sonore de l'appareil audio Bluetooth® n'est pas assez élevé, la fonction **Boost** peut être utilisée. Il est cependant recommandé d'augmenter le volume sonore directement sur l'appareil audio Bluetooth®.

### Etablissement d'une nouvelle liaison avec un appareil audio Bluetooth®

#### Remarques générales

Dans les cas suivants, les profils audio Bluetooth® sont reliés automatiquement :

- L'un des 2 derniers téléphones portables connectés a également été utilisé comme appareil audio Bluetooth® (si le téléphone portable supporte cette fonction).
  - Le téléphone portable se connecte automatiquement. Les profils audio Bluetooth® sont ensuite également raccordés.
- i** Pour l'établissement automatique d'une connexion au système multimédia, le téléphone portable doit se trouver dans la zone de réception.

Sur la plupart des appareils audio Bluetooth®, il est nécessaire de cocher l'option « Reconnexion automatique » pour l'activer. En fonction de l'appareil utilisé, la boîte de dialogue correspondante apparaît souvent au moment de l'autorisation (voir la notice d'utilisation du fabricant).

#### Etablissement de la liaison avec un appareil audio Bluetooth®


Si le message **Pas d'appareil audio Bluetooth raccordé** apparaît, vous disposez de 2 possibilités pour raccorder de nouveau l'appareil audio Bluetooth®.

**1re possibilité :**

- Confirmation du message **Raccorder dernier lecteur utilisé** : appuyez sur le sélecteur.

Lorsque le système multimédia trouve l'appareil audio Bluetooth®, celui-ci est raccordé et la lecture commence.

**2e possibilité :**



- Poussez le sélecteur .
- Sélectionnez **Raccorder appareil**.
- Sélection d'un appareil audio Bluetooth® : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si l'appareil audio Bluetooth® est autorisé, la lecture commence.

### Utilisation d'un appareil audio Bluetooth® et recherche simultanée de téléphones portables

- i** Lors de la recherche de téléphones portables ou de nouveaux appareils audio Bluetooth®, la liaison avec l'appareil audio Bluetooth® actif est interrompue (▷ page 43).

Dans le menu Bluetooth® Audio, vous voyez alors apparaître le message **Pas d'appareil audio Bluetooth raccordé** et le message **Raccorder dernier lecteur utilisé** ne peut pas être sélectionné.

### Désautorisation d'un appareil audio Bluetooth® (déconnexion)

- Dans le menu Bluetooth® Audio, poussez le sélecteur .
- Sélectionnez **Raccorder appareil**. Le gestionnaire de périphériques apparaît.
- Sélectionnez .
- Désautorisez l'appareil audio.

## Mode Interface média

### Remarques générales

L'interface média est une interface universelle pour le raccordement d'appareils audio portables.

Les prises USB se trouvent dans le bac de rangement sous l'accoudoir (▷ page 79).

### Menu Media Interface



- ① Ligne des fonctions principales
- ② Affichage du support de données actif
- ③ Barre de menus Médias
- ④ Affichage des titres dans la liste des médias
- ⑤ Titre actuel et nombre de titres dans la liste
- ⑥ Affichage numérique du temps de lecture
- ⑦ Affichage graphique du temps de lecture
- ⑧ Zone d'affichage supplémentaire avec la pochette

### Activation de l'interface média

- Raccordez le support de données à la prise USB appropriée (▷ page 83).
- Sélectionnez le menu Media Interface (▷ page 80).  
Si le système multimédia trouve des fichiers multimédias lisibles, ces derniers sont lus.

### Appareils reconnus

Par l'intermédiaire de l'interface média, vous pouvez raccorder les supports de données suivants au système multimédia :

- iPod®
- iPhone®
- Lecteur MP3
- Appareils USB

- i** iPod® et iPhone® sont des marques déposées d'Apple Inc., Cupertino, Californie, Etats-Unis.

Pour obtenir plus de détails ainsi qu'une liste des appareils reconnus, consultez le site Internet <http://www.mercedes-benz-mobile.com/>. Vous trouverez les informations correspondantes dans la rubrique « Interface média ».

Vous pouvez également contacter le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERCEdes (1-800-367-6372) (États-Unis) ou le Customer Relations Department au numéro 1-800-387-0100 (Canada).

### Formats de données reconnus

Musique	MP3, WMA, AAC
Image	JPG, JPEG, BMP, PNG

**i** Les fichiers image des appareils Apple® et des lecteurs MP3 ne peuvent pas être affichés (à l'exception des pochettes d'album).

### Sélection des fichiers musicaux

#### Sélection à l'aide du sélecteur

- ▶ **Affichage de la liste actuelle des titres :** dans le menu Media Interface, appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélectionnez **Liste titres actuelle**. La liste des titres du support de données actif apparaît.
- ▶ Sélection d'un titre : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Saut de titre en avant ou en arrière :** dans le menu Media Interface, tournez le sélecteur. Le titre sélectionné est lu.

#### Avance ou retour rapide d'un titre

- ▶ Dans le menu Media Interface (la source média étant activée), poussez le sélecteur ◀⊙▶ et maintenez-le poussé jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte.

### Recherche de titres

#### Sélection de la fonction de recherche par l'intermédiaire de la barre de menus Médias

- ▶ Poussez le sélecteur ⊙↓. La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Recherche** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories apparaît.

#### Sélection d'une catégorie

Le système peut vous proposer les catégories suivantes :

- Liste titres actuelle
- Dossier
- Choix à partir des pochettes
- Recherche par mot-clé
- Listes de lecture
- Artistes
- Albums
- Titres
- Genres musicaux
- Année
- Compositeurs
- Photos
- Livres audio
- Podcasts

**i** Vous pouvez utiliser les fonctions correspondantes dès que le contenu du média a été lu et analysé.

Si vous raccordez de nouveau l'appareil ultérieurement sans en avoir modifié le contenu, ces fonctions sont disponibles plus rapidement.


Les catégories Livres audio et Podcasts sont uniquement disponibles pour les appareils Apple®.

Si vous avez raccordé un appareil Apple®, les catégories Dossier, Année et Photos ne sont pas disponibles.

- ▶ Sélection d'une catégorie, par exemple **Liste titres actuelle** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste de sélection apparaît.
- ▶ Sélectionnez le titre de votre choix.

- ▶ **Recherche par mot-clé** : entrez les caractères de la recherche souhaitée à l'aide du sélecteur, puis confirmez (▷ page 86). Les résultats trouvés sont affichés par catégorie disponible et peuvent être sélectionnés.

#### Sélection de l'option de lecture

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez l'option de lecture (▷ page 83).
- ▶ **i** Dans le cas des appareils Apple®, vous devez d'abord activer la fonctionnalité Genius dans iTunes®. Vous devez ensuite resynchroniser l'appareil avec iTunes®.

#### Visionneur d'images

##### Remarques générales


Lorsque l'un des médias raccordés comporte des images, vous pouvez les visualiser sur le système multimédia, sauf dans le cas des appareils Apple®.

Les supports de données et formats d'images suivants sont reconnus :

- **Supports de données** : CD, appareils USB, cartes SD
- **Formats d'images** : JPEG, JPG, BMP, PNG

La résolution maximale est de 20 mégapixels dans le cas des fichiers aux formats JPEG et JPG et de 1,5 mégapixel pour les fichiers BMP et PNG.

##### Affichage des images








- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Recherche** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories apparaît.

- ▶ Sélection de **Photos** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste de répertoires apparaît. Des dossiers et des fichiers image peuvent être affichés.
- ▶ Sélectionnez un dossier ou une image. Si aucune image ne se trouve sur le support de données, une liste vide apparaît.

#### Lancement du diaporama

- ▶ Appuyez sur le sélecteur alors qu'une image est affichée. Le menu Image apparaît.
- ▶ Sélection de **Lancer le diaporama** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le diaporama démarre.
- ▶ Fin du diaporama : appuyez sur le sélecteur. Le menu Image apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Quitter le diaporama**.

#### Modification de l'affichage de l'image

- ▶ Appuyez sur le sélecteur. Le menu Image apparaît.
  - ▶ Sélection de **Pivoter dans le sens horaire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'image tourne de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  - ▶ Sélectionnez **Pivoter dans le sens anti-horaire**. L'image tourne de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  - ▶ Sélectionnez **Agrandir**. L'image est agrandie. Après avoir agrandi l'image, vous pouvez déplacer la partie affichée.
  - ▶ Déplacement de la partie affichée : poussez le sélecteur (   et   .
  - ▶ Retour à la taille d'origine : appuyez sur le sélecteur.
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche .

### Fermeture du visionneur d'images

- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Fermer le visionneur d'images** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le système multimédia repasse au dernier mode Médias affiché.



### Équipement de votre système multi-média



Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

### Réglages du son

#### Affichage du menu Son









Vous avez la possibilité de sélectionner des réglages différents pour les diverses sources audio. Il est par exemple possible de régler différentes valeurs de basses pour les modes Radio et CD. Vous pouvez accéder au menu Son correspondant par l'intermédiaire du menu du mode concerné.

- ▶ Activez le mode Radio (▷ page 71).
- ou
- ▶ Activez le mode Médias (▷ page 79).
- ▶ Affichage des barres de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu correspondant au dernier réglage appelé apparaît (**Egaliseur**, par exemple).

Vue d'ensemble du menu Son

Fonction	Options
Egaliseur	Réglage des aigus, des médiums et des basses
Balance/fader	Adaptation du volume sonore : côté droit/côté gauche et avant/arrière












#### Réglage des aigus, des médiums et des basses

- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 94).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Egaliseur** apparaisse au premier plan.
- ▶ Activation des commutateurs rotatifs pour le réglage des aigus, médiums et basses : poussez le sélecteur .
- ▶ Passage d'un commutateur rotatif à l'autre : poussez le sélecteur   ou  .
- ▶ Réglage des valeurs souhaitées : tournez le sélecteur.  
Les commutateurs rotatifs indiquent les valeurs réglées.
- ▶ Retour au menu Son : poussez le sélecteur  .
- ▶ Retour au mode Médias : appuyez sur la touche .

#### Réglage de la balance et du fader

La balance adapte le volume sonore du côté gauche et du côté droit. Le fader adapte le volume sonore à l'avant et à l'arrière.

Le réglage 0 est recommandé pour un son optimal.

- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 94).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Balance/Fader** apparaisse au premier plan, puis poussez-le .
- ▶ Activation du menu pour le réglage de la balance et du fader : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Réglage de la balance : poussez le sélecteur   ou  .
- ▶ Réglage du fader : poussez le sélecteur   ou  .
- ▶ Retour au menu Son : appuyez sur la touche .
- ▶ Retour au mode Médias : appuyez sur la touche .



## Système de sonorisation surround Harman Kardon® Logic 7®

### Remarques générales

Vous pouvez utiliser le système de sonorisation surround Harman Kardon® Logic7® pour toutes les fonctions des modes Radio et Médias.



Vous pouvez utiliser le système de sonorisation surround Harman Kardon® Logic7® dans les modes suivants :

- Radio (uniquement FM)
- Radio satellite
- CD audio
- MP3 (y compris avec les cartes SD et les mémoires USB)
- Interface média
- Mode Bluetooth® Audio

**i** Pour bénéficier d'un son optimal, il est recommandé d'utiliser des CD ou le format audio WAV. Dans le cas des médias compressés, le format audio AAC avec un débit de données de 320 kbits/s est recommandé.

### Affichage du menu Son







Vous avez la possibilité de sélectionner des réglages différents pour les diverses sources audio. Il est par exemple possible de régler différentes valeurs de basses pour les modes Radio et CD. Vous accédez au menu Son correspondant par l'intermédiaire du menu du mode concerné.

- ▶ Activez le mode Radio (▷ page 71).
- ou
- ▶ Activez le mode Médias (▷ page 79).
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu correspondant au dernier réglage appelé apparaît (**Egaliseur**, par exemple).

Vue d'ensemble du système de sonorisation surround Harman Kardon® Logic7®

Fonction	Options
Egaliseur	Réglage des aigus, des médiums et des basses
Balance/fader	Adaptation du volume sonore : côté droit/côté gauche et avant/arrière
Logic 7	Optimisation de la reproduction sonore


### Réglage des aigus, des médiums et des basses



- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 95).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Egaliseur** apparaisse au premier plan.
- ▶ Activation des commutateurs rotatifs pour le réglage des aigus, médiums et basses : poussez le sélecteur .
- ▶ Passage d'un commutateur rotatif à l'autre : poussez le sélecteur   ou .
- ▶ Réglage des valeurs souhaitées : tournez le sélecteur. Les commutateurs rotatifs indiquent les valeurs réglées.
- ▶ Retour au menu Son : poussez le sélecteur .
- ▶ Retour au mode Médias : appuyez sur la touche .

### Réglage de la balance et du fader

La balance adapte le volume sonore du côté gauche et du côté droit. Le fader adapte le volume sonore à l'avant et à l'arrière.


Le réglage 0 est recommandé pour un son optimal.

- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 95).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Balance/Fader** apparaisse au premier plan.
- ▶ Poussez le sélecteur .
- ▶ Activation du menu pour le réglage de la balance et du fader : appuyez sur le sélecteur.

- ▶ Réglage de la balance : poussez le sélecteur ◀⊙ ou ⊙▶.
- ▶ Réglage du fader : poussez le sélecteur ⊙↓ ou ↑⊙.  
L'illustration indique la répartition du son réglée.
- ▶ Retour au menu Son : appuyez sur la touche .
- ▶ Retour au mode Médias : appuyez sur la touche .

### Réglage du son 3D

Le réglage **Logic7** optimise la reproduction sonore.

- ▶ Affichez le menu Son (> page 95).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Logic7** apparaisse au premier plan.
- ▶ Poussez le sélecteur ⊙↓.  
Le commutateur rotatif gauche permettant d'activer et de désactiver le son 3D est activé.
- ▶ Activation ou désactivation de **Logic7** : tournez le sélecteur.
- ▶ Retour au menu : poussez le sélecteur ↑⊙.
- ▶ Retour au mode Médias : appuyez brièvement sur la touche .

Pour bénéficier d'une impression sonore optimale à toutes les places lorsque le **Logic7**® est activé, réglez la balance sur le centre de l'habitacle.

Pour les titres MP3, le débit de données devrait être d'au moins 128 kbits/s.

La reproduction surround ne fonctionne pas avec les sources mono, telles que le mode Radio AM.

Lorsque la qualité de la réception radio est mauvaise (dans les tunnels, par exemple), vous devriez désactiver le **Logic 7**® de manière à neutraliser la commutation dynamique entre stéréo et mono et éviter ainsi tout décalage au niveau du son.