



Notice d'utilisation complémentaire - Audio 20

Audio 20

Notice d'utilisation complémentaire



2055849712

N° de commande P205 0948 43 Référence 205 584 97 12 Edition A-2018

Mercedes-Benz



Symboles


Dans la présente notice d'utilisation, vous trouverez les symboles suivants :


ATTENTION

Les avertissements servent à attirer votre attention sur les situations pouvant mettre en danger votre santé ou votre vie ou pouvant mettre en danger la santé ou la vie d'autres personnes.

Protection de l'environnement

Les remarques relatives à la protection de l'environnement vous fournissent des informations sur un comportement écologique responsable ainsi que sur l'élimination du véhicule dans le respect des règles de protection de l'environnement.

 Les remarques relatives aux dommages matériels vous informent sur les risques de dommages possibles sur votre véhicule.

 Remarques pratiques ou autres informations pouvant vous être utiles.

- ▶ Ce symbole indique une opération à effectuer.
- ▶ Une succession de ces symboles indique une suite d'opérations à effectuer.

(▷ page) Ce symbole vous indique où trouver d'autres informations relatives à un thème.

Affi-
chage Cette police de caractères indique un affichage sur le visuel du système multimédia.

Certaines parties du logiciel du véhicule sont protégées par des droits d'auteur © 2005 The FreeType Project (<http://www.freetype.org>). Tous droits réservés.

Mentions légales

Internet

Pour en savoir plus sur les véhicules Mercedes-Benz et sur Daimler AG, consultez les sites Internet suivants :

<http://www.mbusa.com> (uniquement pour les Etats-Unis)

<http://www.mercedes-benz.ca> (uniquement pour le Canada)

Rédaction

Pour toutes les questions et suggestions relatives à cette notice d'utilisation, veuillez vous adresser à la rédaction technique dont l'adresse est la suivante :

Daimler AG, HPC : CAC, Customer Service,
70546 Stuttgart, Allemagne

©Daimler AG : toute reproduction, traduction ou publication, même partielle, interdite sans autorisation écrite de Daimler AG.

Constructeur du véhicule

Daimler AG
Mercedesstraße 137
D-70327 Stuttgart
Allemagne

Bienvenue dans l'univers de Mercedes-Benz

Nous vous recommandons de vous familiariser tout d'abord avec votre système multimédia. Avant de prendre la route pour la première fois, lisez cette notice d'utilisation complémentaire, en particulier les consignes de sécurité et les avertissements.

Votre système multimédia vous donnera ainsi toute satisfaction et vous pourrez également prévenir les dangers auxquels vous ou d'autres personnes pourriez être exposés.

L'équipement et les fonctions de votre système multimédia peuvent différer en fonction

- du modèle
- de la commande
- du pays de livraison
- de la disponibilité

Mercedes-Benz adapte en permanence ses systèmes aux connaissances scientifiques actuelles et à une technologie en constante évolution.

Par conséquent, Mercedes-Benz se réserve le droit de modifier les points suivants :

- Forme
- Equipement
- Solutions techniques

L'équipement de votre véhicule peut donc différer en certains points des informations décrites dans cette notice.

Pour toute question, veuillez vous adresser à un point de service Mercedes-Benz.

La notice d'utilisation et toutes les notices d'utilisation complémentaires font partie du véhicule. Elle doit par conséquent toujours se trouver à bord et être remise au nouveau propriétaire en cas de revente du véhicule.

La rédaction technique de Daimler AG vous souhaite bonne route.

Mercedes-Benz USA, LLC

Mercedes-Benz Canada, Inc.

A Daimler Company

Index alphabétique	4	Module de navigation Garmin® MAP PILOT	47
Introduction	12	Téléphone	49
Sécurité de fonctionnement	12	Équipement de votre système multi- média	49
Données mémorisées dans le véhi- cule	13	Consignes de sécurité importantes	49
Informations sur les droits d'auteur	14	Remarques générales	49
Équipement de votre système multi- média	14	Menu Téléphone	50
Vue d'ensemble et utilisation	16	Raccordement d'un téléphone porta- ble/interruption de la liaison	51
Vue d'ensemble	16	Volume de réception et d'émission	55
Pavé tactile	20	Utilisation du téléphone	55
Fonctions de base	25	Répertoire téléphonique	59
Favoris	27	Journal	63
Réglages système	29	Liste des numéros abrégés	64
Équipement de votre système multi- média	29	Messages	65
Consignes de sécurité importantes	29	Fonctions Online et Internet	69
Réglage du visuel	29	Équipement de votre système multi- média	69
Réglage de l'heure et de la date	30	Consignes de sécurité importantes	69
Réglages Bluetooth®	32	Remarques générales	69
Adaptation automatique du volume sonore	33	Conditions d'accès	70
Réglage de la langue système	33	Configuration de la connexion Inter- net (Canada)	70
Affichage de la fonction favoris et organisation des favoris	33	Etablissement de la connexion et déconnexion	73
Importation/exportation de données	34	Mercedes-Benz Apps	74
Fonction de remise à zéro	35	Navigateur Web	74
Fonctions du véhicule	37	Radio	79
Équipement de votre système multi- média	37	Équipement de votre système multi- média	79
Consignes de sécurité importantes	37	Mise en marche de la radio	79
Réglages du véhicule	37	Vue d'ensemble	79
Caméra à 360°	39	Réglage de la bande de fréquences	79
Caméra de recul	40	Stations	80
Réglages de la climatisation	41	Étiquetage d'un morceau de musique ...	82
DYNAMIC SELECT	44	Affichage des informations sur les sta- tions	82
Navigation	47	Affichage du réglage du son	82
Équipement de votre système multi- média	47	Affichage des informations	82
		Radio satellite	83

Médias	88
Equipement de votre système multi- média	88
Activation du mode Médias	88
Mode Audio	89
Recherche de fichiers multimédias	93
Mode Bluetooth® Audio	95
Mode Interface média	100
Visionneur d'images	102

Son	104
Equipement de votre système multi- média	104
Réglages du son	104
Système de sonorisation surround Burmester®	105

A

Activation du mode Médias	
Activation automatique	89
Avec la touche MEDIA	88
Par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales	88
Par l'intermédiaire de la liste des appareils	89
Remarques générales	88
Activation et désactivation du microphone (mode Téléphone)	57
Adaptation automatique du volume sonore	
Activation et désactivation	33
Informations générales	33
Affichage de l'interprète et du titre	
Radio	82
Affichage du morceau de musique et de l'interprète	
Radio	82
Aide à la montée et à la descente	
Activation et désactivation (Audio 20)	38
Ajout d'un favori	75
Ajustement des ceintures de sécu- rité	
Activation et désactivation (Audio 20)	38
Appareils USB	
Raccordement à l'interface média	92
Appels	
Lancement	56
Applications Mercedes-Benz	
Affichage	74
Audio 20	
Arrêt et mise en marche	25
Éléments	16
Fonctions de base	25
Réglage du visuel	29
Sélecteur	18
Visuel	17

B

Barre de réglage de la climatisa- tion	
Affichage	42
Bluetooth®	
Activation du mode Audio	96
Activation et désactivation	32
Affichage des détails	98
Affichage des détails de la conne- xion	55
Augmentation du volume sonore sur le système Audio 20	99
Autorisation externe (appareil audio)	97
Démarrage de la lecture lorsque l'appareil audio Bluetooth® a été mis sur Pause	98
Démarrage et arrêt de la lecture	98
Désautorisation d'un appareil (déconnexion)	100
Entrée du code d'accès	52
Etablissement d'une nouvelle liai- son avec un appareil audio	99
Etablissement de la liaison avec un appareil audio	96
Informations générales	32
Interface	49
Introduction	49
Liste des appareils	96
Menu Bluetooth® Audio	96
Options de lecture	99
Préparation	95
Raccordement d'un autre télé- phone portable	54
Recherche d'un téléphone porta- ble	52
Remarques sur la téléphonie	49
Sélection d'un titre	98
Sélection des options de lecture	99
Téléphonie	51
Utilisation d'un appareil audio et recherche de téléphones porta- bles	100

C**Caméra à 360°**

Activation et désactivation	39
Affichage de l'image	40
Ouverture du cache de la caméra en vue de son nettoyage (système Audio 20)	40
Réglage	40

Caméra de recul

Activation et désactivation (système Audio 20)	41
Activation et désactivation de la détection des objets	41
Affichage de l'image	40
Détection des objets	41
Ouverture du cache de la caméra en vue de son nettoyage (système Audio 20)	41

Carnet d'adresses

Réception de cartes de visite	62
-------------------------------------	----

Carte SD

Introduction	92
Retrait	92

Cartes SD

Introduction et retrait	91
-------------------------------	----

CD

Chargement	91
Défilement rapide en avant ou en arrière	93
Remarques sur les supports de données	91

Climatisation

Activation et désactivation de la fonction d'ionisation (Audio 20)	43
Activation et désactivation de la fonction de synchronisation (Audio 20)	44
Affichage de la barre de réglage de la climatisation (Audio 20)	42
Affichage du menu Climatisation (système Audio 20)	42
Audio 20	42
Ionisation (Audio 20)	43
Mise en marche et arrêt (Audio 20)	44
Parfumeur d'ambiance (Audio 20)	43

Préclimatisation (Audio 20)	43
Préclimatisation avant l'heure de départ (Audio 20)	43
Préclimatisation par l'intermédiaire de la clé (Audio 20)	43
Refroidissement avec déshumidification de l'air (Audio 20)	44
Réglage de la répartition d'air (Audio 20)	42
Réglage de la température (Audio 20)	42
Réglage du débit d'air (Audio 20)	42
Réglage du mode de régulation de la climatisation (Audio 20)	43
Vue d'ensemble	41

Commutation heure d'été/heure d'hiver

.....	31
-------	----

Composition d'un numéro (mode Téléphone)

.....	56
-------	----

Confirmation de fermeture

voir Confirmation sonore de fermeture	
---------------------------------------	--

Confirmation sonore de fermeture

Activation et désactivation (Audio 20)	38
--	----

Consignes de sécurité

Mode Téléphone	49
Modes CD audio et MP3	89
Sécurité de fonctionnement	12

Contacts

Importation	62
-------------------	----

D**Déclaration de conformité**

.....	12
-------	----

Données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile

Effacement	72
Modification	72
Procédure de saisie	71
Sélection	71

DYNAMIC SELECT

Configuration à l'aide du contacteur DYNAMIC SELECT	45
Configuration du programme de conduite personnalisé	44
Possibilités de réglage	45

E**E-mails**

Affichage des détails	67
Affichage des paramètres	65
Boîte de réception	67
Désactivation de la fonction E-mail	66
Effacement	68
Lecture	66
Messages non lus	66
Modification du nom du compte e-mail	66
Paramètres	65
Réglage des e-mails affichés	66
Réglage du compte e-mail	66
Téléchargement manuel des e-mails	66

Eclairage

Activation et désactivation de l'éclairage de localisation	38
Réglage de l'éclairage d'ambiance (Audio 20)	37

Eclairage d'ambiance

Réglage (Audio 20)	37
--------------------------	----

Eclairage de localisation

Activation et désactivation (Audio 20)	38
--	----

Envoi de tonalités DTMF 58**Extinction temporisée**

Réglage (Audio 20)	39
--------------------------	----

F**Favoris**

Affichage	27
Ajout	27
Ajout de favoris personnels	27
Ajout de favoris prédéfinis	27
Déplacement	27
Effacement	28
Modification du nom	27
Vue d'ensemble	27
Favoris (Internet)	77

Fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite

Pavé tactile	23
--------------------	----

Fonctions Online et Internet

Affichage	73
Affichage de la liste des appareils	72
Autorisation du téléphone portable pour accéder à Internet	70
Configuration de la connexion Internet	70
Déconnexion	74
Etablissement de la connexion	73
Gestion des appareils Internet	73
Mercedes-Benz Apps	74
Navigateur Web	74
Réglage de la déconnexion automatique de la connexion Internet	73
Réglage manuel des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile	71
Sélection des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile	71

G**Garmin® MAP PILOT** 47**H****Heure**

Activation et désactivation du réglage automatique de l'heure	30
Réglage du format	32
Réglage du fuseau horaire	30
Réglage manuel	31
Réglage manuel de l'heure	31

Heure/date

Réglage du format de l'heure et de la date	32
--	----

I**Importation et exportation de données** 34**Interface média**

Activation de l'interface média	100
Appareils reconnus	100
Formats de données reconnus	101
Options de lecture	102
Recherche	101
Sélection des fichiers musicaux	101

Internet

Conditions d'accès	70
Configuration de la connexion	
Internet	70
Créer des favoris	77
Entrée d'une URL	74
Fonctions de menu	75
Menu des options	75
Menu Favoris	78
Organisation des favoris	77
Réglage de la déconnexion auto- matique de la connexion Internet	73
Sélection et réglage des données d'accès	70

J**Journal**

Affichage des détails	64
Ouverture et sélection d'une entrée	63

L**Lancement d'un appel**

A partir d'un numéro abrégé	57
Par l'intermédiaire des listes d'ap- pels	56
Par l'intermédiaire du répertoire téléphonique	56

Limitation d'ouverture du coffre

Activation et désactivation (Audio 20)	39
---	----

**Liste des catégories (recherche de
fichiers musicaux)****Liste des données d'accès**

Nouveau fournisseur	71
---------------------------	----

**Liste des opérateurs de téléphonie
mobile**

Avec le fournisseur sélectionné	71
---------------------------------------	----

M**Media Interface**

Menu Media Interface	100
----------------------------	-----

**Mémoire des stations (mode
Radio)**

Effacement de la station sélec- tionnée	81
--	----

Mémorisation des stations

Radio	81
-------------	----

Messages de navigation

Désactivation	26
---------------------	----

Mini-messages

voir SMS

Mode Audio

Vue d'ensemble du menu	91
------------------------------	----

Mode CD

Options de lecture	92
--------------------------	----

Mode Médias

Activation	88
Bluetooth® Audio	95
Connecteurs pour sources média externes	88
Recherche de fichiers multimé- dias	93

Mode USB audio

Sélection des titres	93
----------------------------	----

MP3

Défilement rapide en avant ou en arrière	93
Droits d'auteur	91
Fonction Stop/Lecture	93
Remarques	89

N**Navigateur Web**

Entrée d'une adresse Web	74
--------------------------------	----

Navigation

Activation	47
Garmin® MAP PILOT	47
Réglage du volume sonore des messages de navigation	25
Vue d'ensemble	47

Numéro d'appel

Entrée	56
--------------	----

Numéros abrégés

Configuration	64
Effacement	64

P**Parfumeur d'ambiance**

Réglage de l'intensité du parfum (Audio 20)	43
--	----

Pavé tactile

Accès rapide à la fonction Audio	25
Activation et désactivation	20
Affichage de l'accès rapide à la fonction Audio	21
Caractères proposés	23
Commande gestuelle	21
Effacement d'un caractère	24
Entrée de caractères	23
Fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite	23
Modification de la langue de saisie pour la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite	24
Passage à une autre ligne de saisie	24
Passage à une autre station/un autre morceau de musique	25
Saisie d'une espace	23
Sélection d'un point de menu	21
Utilisation du pavé tactile	21
Vue d'ensemble	20

Préclimatisation

Par l'intermédiaire de la clé (Audio 20)	43
--	----

Protection par code PIN

Activation et désactivation	34
-----------------------------------	----

R**Rabattement automatique des rétroviseurs**

Activation et désactivation (Audio 20)	38
--	----

Radio

Activation	79
Activation et désactivation de l'affichage de la mémoire des stations	82
Affichage de l'interprète et du titre	82
Affichage des informations	82
Affichage des infos station	82
Balisage d'un morceau de musique (téléchargement/achat sur l'iTunes Store®)	82
Déplacement d'une station	81
Effacement d'une station	81

Liste des stations	81
Mémorisation des stations	81
Réglage de la bande de fréquences	79
Réglage du son (balance, basses, aiguës)	82
Vue d'ensemble	79

Radio satellite

Activation	84
Actualisation de la liste des canaux	87
Affichage de la mémoire des stations	85
Affichage des informations	86
Alertes spéciales musique et sport	85
Balisage d'un morceau de musique	86
Fonctions de mémorisation	85
Inscription	83
Remarques	83
Sélection d'un canal	84
Sélection d'une catégorie	84
Vue d'ensemble	84

Réception de cartes de visite**Recherche de fichiers multimédias**

Choix à partir des pochettes	94
Genres musicaux	94
Lancement de la recherche de fichiers multimédias	94
Liste actuelle des titres	94
Liste des catégories	94
Par l'intermédiaire des dossiers	94
Recherche par mot-clé	95
Remarques générales	93

Reconnaissance de l'écriture manuscrite

Activation et désactivation de la fonction de lecture vocale	23
--	----

Réglage automatique de l'heure

Activation et désactivation	30
-----------------------------------	----

Réglage de la langue

Audio 20	33
----------------	----

Réglage des données d'accès

Fonctions Online et Internet	71
------------------------------------	----

Réglage des stations

Radio	80
-------------	----

Réglage du format de la date

32

Réglage du volume sonore

Audio 20	25
Communications téléphoniques	25
Messages d'information routière	25
Messages de navigation	25
Source média	25

Réglage jour	29
---------------------------	----

Réglage nuit	29
---------------------------	----

Réglages d'usine (fonction de remise à zéro)	35
---	----

Réglages du son

Affichage du menu Son	104
Audio	104
Balance/fader	104
Egaliseur	104

Réglages du véhicule

Affichage	37
-----------------	----

Réglages système

Adaptation automatique du volume sonore	33
Bluetooth®	32
Date	30
Fuseau horaire	30
Heure	30
Importation et exportation de données	34
Langue	33

Remise à zéro (retour à l'état de livraison)	36
---	----

Répertoire téléphonique

Affichage	60
Affichage des détails d'une entrée	61
Effacement d'un contact	61
Effacement des contacts importés	63
Importation automatique des contacts du téléphone portable	61
Importation de contacts	62
Mémorisation d'un contact	61
Modification de l'affichage et du classement des contacts	61
Recherche d'un contact	60
Vue d'ensemble des symboles	60

Répétition d'appel (mode Téléphone)	56
--	----

S

Sélecteur	19
------------------------	----

SMS

Affichage des détails	67
Affichage des paramètres	65
Appel de l'expéditeur	67
Boîte de réception	67
Effacement	68
Lecture	66
Messages non lus	66
Paramètres	65
Réglage des SMS affichés	65
Téléchargement manuel	66
Utilisation des numéros de téléphone qui se trouvent dans le texte	67

Son

Activation et désactivation	26
-----------------------------------	----

Station radio

Mémorisation	81
--------------------	----

Système de sonorisation

voir Système de sonorisation surround Burmester®

Système de sonorisation surround**Burmester®**

Affichage du menu Son	105
Balance/fader	105
Egaliseur	105
Équipement	105
Son 3D	105

Système multimédia

voir Visuel

T**Téléphone**

Activation et désactivation du microphone	57
Affichage des détails de la connexion Bluetooth®	55
Affichage du menu Téléphone	50
Appel en attente	59
Appel entrant pendant une communication	59
Autorisation d'un téléphone portable (connexion)	52

Communication avec plusieurs participants	58	Réglage du volume sonore pour les communications téléphoniques	25
Commutation entre les communications (double appel)	58	Remarques générales	49
Commutation entre les téléphones portables	54	Répertoire téléphonique	59
Conditions requises pour l'utilisation de la fonction SMS	65	SMS	65
Conditions requises pour l'utilisation des fonctions Messages	65	Téléchargement manuel des messages	66
Conditions requises pour la fonction E-mail	65	Utilisation du téléphone	55
Conférence	58	Volume de réception et d'émission	55
Configuration d'un numéro abrégé	64	Vue d'ensemble du menu Téléphone	50
Consignes de sécurité	49	Téléphone portable	
Désautorisation d'un téléphone portable (déconnexion)	54	Affichage des détails de la connexion Bluetooth®	55
Double appel	58	Autorisation	52
E-mails	65	Autorisation pour accéder à Internet	70
Effacement d'un message	68	Connexion d'un autre téléphone portable	54
Effacement d'un numéro abrégé	64	Désautorisation	54
Entrée du numéro	56	Raccordement (interface Bluetooth®)	51
Entrée du numéro d'appel	56	Touche étoile	
Envoi de tonalités DTMF	58	voir Touche favori	
Etablissement de la connexion à partir du téléphone portable	53	Touche favori	33
Fin de la communication en cours ...	59	Touche Retour	18
Fonctions disponibles pendant un appel	57	Touches et sélecteur	18
Journal	63		
Lancement d'un appel	56	U	
Lancement d'un appel supplémentaire	57	Utilisation conforme	12
Lecture des messages	66		
Limitations du fonctionnement	50	V	
Paramètres e-mail	65	Véhicule	
Paramètres messages	65	Saisie des données	13
Paramètres SMS	65	Verrouillage automatique	
Possibilités d'utilisation	50	Activation et désactivation (système Audio 20)	39
Prise d'un appel (système Audio 20)	55	Visionneur d'images	
Raccordement d'un téléphone portable (généralités)	51	Affichage des images	102
Reconnexion automatique du téléphone portable	54	Lancement du diaporama	102
Refus d'un appel (système Audio 20)	56	Modification de la vue	102
		Remarques générales	102
		Sortie du visionneur d'images	103

Visuel

Activation et désactivation	30
Consignes de nettoyage	17
Réglage de l'apparence	29

Sécurité de fonctionnement

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche peut détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

N'oubliez pas que votre véhicule parcourt 44 pieds (près de 14 m) par seconde lorsque vous roulez à 30 mph (environ 50 km/h) seulement.

ATTENTION

Toute modification effectuée sur les composants électroniques, leurs logiciels ou leur câblage risque de compromettre le fonctionnement de ceux-ci ou d'autres composants mis en réseau. Cela peut concerner en particulier les systèmes importants pour la sécurité. Ceux-ci risquent alors de ne plus fonctionner correctement et/ou de compromettre la sécurité de fonctionnement du véhicule. Cela entraîne un risque accru d'accident et de blessure.

N'intervenez en aucun cas sur le câblage ni sur les composants électroniques ou leurs logiciels. Confiez toujours les travaux sur les appareils électriques et électroniques à un atelier qualifié.

Cet appareil est conforme aux prescriptions FCC suivantes :

- Valeurs limites d'exposition aux radiations établies par la FCC pour les appareils non contrôlés
- Directives de la FCC concernant l'exposition aux fréquences radio définies dans le supplément C du bulletin 65 de l'OET

En raison de la faible énergie haute fréquence émise par cet appareil, celui-ci est présumé conforme aux directives sans qu'il soit nécessaire d'évaluer l'exposition maximale admissible (MPE).

L'appareil doit être installé en respectant une distance d'au moins 8 in (environ 20 cm) entre la source de rayonnement et le corps d'une personne.

La distance minimale ne prend pas en compte

- les mains
- les poignets
- les pieds
- les jambes

Utilisation conforme

Lors de l'utilisation du système multimédia, tenez compte

- des consignes de sécurité qui figurent dans la présente notice
- du code de la route et des règles de circulation
- des lois relatives aux véhicules à moteur et des normes de sécurité

Le fonctionnement des antennes de toit (téléphone, radio satellite, GPS) peut être compromis par l'utilisation de systèmes de portage.

Les films métallisés appliqués ultérieurement sur les vitres peuvent perturber la réception radio. Ils risquent également d'entraver le fonctionnement des autres antennes (par exemple des antennes servant aux appels d'urgence) à l'intérieur du véhicule.

Protection antivol : cet appareil a fait l'objet de mesures techniques afin de le protéger contre le vol. Pour de plus amples informations sur la protection antivol, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Déclarations de conformité

Composants du véhicule commandés par radio

i Uniquement pour les Etats-Unis : ces appareils sont conformes à la partie 15 des dispositions FCC. Son utilisation est soumise aux 2 conditions suivantes :

1. Ces appareils ne doivent pas être une source de perturbations nuisibles.
 2. Ces appareils doivent pouvoir supporter les perturbations captées, notamment celles qui pourraient causer des fonctionnements indésirables.
- Les modifications non autorisées effectuées sur ces appareils peuvent entraîner le retrait de l'autorisation d'utilisation des appareils.

i Uniquement pour le Canada : ces appareils sont conformes aux dispositions CNR 210 d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux 2 conditions suivantes :

1. Ces appareils ne doivent pas être une source de perturbations nuisibles.
2. Ces appareils doivent pouvoir supporter les perturbations captées, notamment celles qui pourraient causer des fonctionnements indésirables.

Atelier qualifié

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Limitation du fonctionnement

Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions ne sont pas disponibles lorsque le véhicule roule, ou ne le sont que de manière limitée. Dans ce cas, certains points de menu ne peuvent pas être sélectionnés.

Données mémorisées dans le véhicule

Data Recording

A wide range of electronic components in your vehicle contain data memories.

These data memories temporarily or permanently store technical information about:

- the vehicle's operating state
- events
- faults

In general, this technical information documents the state of a component, a module, a system or the surroundings.

These include, for example:

- operating conditions of system components, e.g. fluid levels
- the vehicle's status messages and those of its individual components, e.g. number of wheel revolutions/speed, deceleration in movement, lateral acceleration, accelerator pedal position
- malfunctions and defects in important system components, e.g. lights, brakes
- vehicle reactions and operating conditions in special driving situations, e.g. air bag deployment, intervention of stability control systems
- ambient conditions, e.g. outside temperature

This data is of an exclusively technical nature and can be used to:

- assist in detecting and rectifying faults and defects
- analyse vehicle functions, e.g. after an accident
- optimise vehicle function

The data cannot be used to trace the vehicle's movements.

When your vehicle is serviced, technical information can be read from the event data memory and fault data memory.

Services include, for example:

- repair services
- service processes
- warranty events
- quality assurance

The vehicle is read out by employees of the service network (including the manufacturer) using special diagnostic testers. You can obtain more information there, if required.

After a malfunction has been rectified, the information is deleted from the fault memory or is continually overwritten.

When operating the vehicle, situations are conceivable in which this technical data, in connection with other information (if necessary, after consultation with an authorized expert), could be traced to a person.

Examples include:

- accident reports
- damage to the vehicle
- witness statements

Further additional functions that have been contractually agreed upon with the customer allow certain vehicle data to be conveyed by the vehicle as well. The additional functions include, for example, vehicle location in case of an emergency.

Multimedia system/mbrace

If the vehicle is equipped with a multimedia system or mbrace, additional data about the vehicle's operation, the use of the vehicle in certain situations, and the location of the vehicle may be compiled through the multimedia system or the mbrace system.

For additional information please refer to the multimedia system User Manual and/or the mbrace Terms and Conditions.

Event Data Recorders

This vehicle is equipped with an event data recorder (EDR). The main purpose of an EDR is to record, in certain crash or near crash-like situations, such as an air bag deployment or hitting a road obstacle, data that will assist in understanding how a vehicle's systems performed. The EDR is designed to record data related to vehicle dynamics and safety systems for a short period of time, typically 30 seconds or less.

The EDR in this vehicle is designed to record such data as:

- How various systems in your vehicle were operating;
- Whether or not the driver and passenger safety belts were buckled/fastened;
- How far (if at all) the driver was depressing the accelerator and/or brake pedal; and,
- How fast the vehicle was traveling.

These data can help provide a better understanding of the circumstances in which crashes and injuries occur. NOTE: EDR data are recorded by your vehicle only if a non-trivial crash situation occurs; not data are recorded by the EDR under normal driving conditions and no personal data (e.g., name, gender, age, and crash location) are recorded. However, other parties, such as law enforcement could combine the EDR data with the type of personally identifying data routinely acquired during a crash investigation.

Access to the vehicle and/or the EDR is needed to read data that is recorded by an EDR, and special equipment is required. In addition to the vehicle manufacturer, other parties that have the special equipment, such as law enforcement, can read the information by accessing the vehicle or the EDR.

EDR data may be used in civil and criminal matters as a tool in accident reconstruction, accident claims, and vehicle safety. Since the Crash Data Retrieval CDR tool that is used to extract data from the EDR is commercially available, Mercedes-Benz USA, LLC ("MBUSA") expressly disclaims any and all liability arising from the extraction of this information by unauthorized Mercedes-Benz personnel.

MBUSA will not share EDR data with others without the consent of the vehicle owners or, if the vehicle is leased, without the consent of the lessee. Exceptions to this representation include responses to subpoenas by law enforcement; by federal, state or local government; in connection with or arising out of litigation involving MBUSA or its subsidiaries and affiliates; or, as required by law.

Warning: The EDR is a component of the Supplemental Restraint System ("SRS") Module. Tampering with, altering, modifying or removing the EDR component may result in a malfunction of the SRS Module and other systems.

State laws or regulations regarding EDRs that conflict with federal regulation are pre-empted. This means that in the event of such conflict, the federal regulation governs. As of February 20 13, 13 states have enacted laws relating to EDRs.

Informations sur les droits d'auteur

Vous trouverez des informations concernant les licences relatives aux logiciels libres et open source utilisés dans votre véhicule et les composants électroniques sur la page Web suivante : <http://www.mercedes-benz.com/opensource>.

Équipement de votre système multimédia

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au

moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Vue d'ensemble

Éléments



- ① Visuel du système multimédia
- ② Lecteur de CD
- ③ Pavé tactile (système multimédia avec pavé tactile)
- ④ Sélecteur

Le système multimédia comprend

- le visuel
 - Le visuel dispose de 800 x 480 pixels.
- le lecteur de CD
- les touches
- le sélecteur
- le pavé tactile (système multimédia avec pavé tactile)
- 2 prises USB et 1 fente pour carte mémoire SD dans la console centrale

Le raccordement d'un iPod® s'effectue par l'intermédiaire d'un câble de raccordement USB.

Système multimédia avec pavé tactile : vous disposez de 2 possibilités pour entrer des caractères et sélectionner les fonctions, à l'aide du sélecteur ou par l'intermédiaire du pavé tactile.

Fonctions

- **Radio HD FM, radio HD AM et radio satellite**
- **Médias**
 - Médias supportés : CD audio, CD MP3, 2 possibilités de raccordement pour appareils USB ou par l'intermédiaire de l'interface média (iPod®, par exemple), carte SD, appareils audio Bluetooth®
 - Recherche de fichiers musicaux dans tous les médias

• **Système de sonorisation**

Vous pouvez choisir entre 2 systèmes de sonorisation :

- Système de sonorisation standard
- Système de sonorisation surround Burmester®

• **Système de navigation**

- Navigation par l'intermédiaire d'une carte SD
- Carte 3D réelle avec affichage des villes en relief

• Communication

- Lecture des SMS
- Navigateur Web
- Mercedes-Benz Apps (recherche en ligne, Facebook, cours de la bourse, actualités, et bien d'autres encore)
- Site Internet Mercedes-Benz Mobile

• Fonctions du véhicule

- Réglages du véhicule (éclairage d'ambiance, par exemple)
- Caméra de recul
- Fonctions de climatisation (mode de régulation de la climatisation, par exemple)
- DYNAMIC SELECT (programme de conduite individuel)

• Touche favori

- Accès rapide aux favoris par l'intermédiaire de la touche favori située à côté du sélecteur ou de la touche favori du pavé tactile
- Ajout et modification de favoris

Visuel

Remarques générales

! Evitez de toucher le visuel. Suite aux pressions exercées sur le visuel, la qualité de l'affichage peut parfois se dégrader de manière irréversible.

Le port de lunettes de soleil polarisées peut entraver la lisibilité du visuel.

Le visuel est doté d'un dispositif de coupure automatique en fonction de la température. Si la température est trop élevée, la luminosité est d'abord réduite automatiquement. Le visuel peut ensuite s'éteindre complètement par moments.

Vue d'ensemble



- ① Ligne de statut avec affichages
- ② Affichage de la pochette (si disponible)
- ③ Champ d'affichage principal
- ④ Affichage du statut du climatiseur

L'exemple montre la lecture de fichiers multimédias dans le cas d'un CD audio.

Consignes de nettoyage


! Evitez tout contact avec le visuel. La surface brillante du visuel est très fragile et risque d'être rayée. Si vous devez toutefois la nettoyer, utilisez un produit de nettoyage doux et un chiffon doux non pelucheux.

Pour le nettoyage, le visuel doit être éteint et froid. Si nécessaire, nettoyez le visuel avec un chiffon en microfibre et un nettoyant pour écran TFT ou LCD du commerce. N'exercez pas de pression sur le visuel lors du nettoyage car cela pourrait provoquer des dommages irréversibles au niveau de l'affichage. Essayez ensuite le visuel avec un chiffon en microfibre sec.

Evitez les diluants à base d'alcool, l'essence et les produits de nettoyage abrasifs. Ils peuvent endommager la surface du visuel.

Touches et sélecteur

Vue d'ensemble

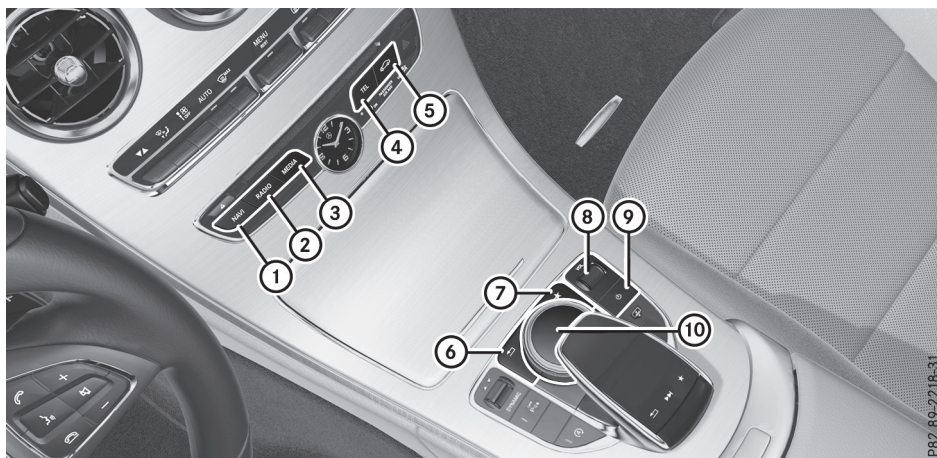


Touches et sélecteur avec pavé tactile (exemple)


- ① Touche Navigation
- ② Touche Radio
- ③ Touche Médias
- ④ Touche Téléphone
- ⑤ Touche Réglages du véhicule et Réglages système
- ⑥ Touche Retour
- ⑦ Touche favori
- ⑧ Réglage du volume sonore ou coupure du son
- ⑨ Mise en marche et arrêt du système multimédia
- ⑩ Sélecteur

Véhicules Mercedes-AMG équipés du système d'échappement Performance AMG commutable :


⑧	<ul style="list-style-type: none"> • Rotation : réglage du volume sonore • Pression : mise en marche et arrêt du système multimédia
⑨	Réglage du volume sonore du système d'échappement Performance AMG (voir la notice d'utilisation du véhicule)

Touche Retour

La touche  vous permet de quitter un menu ou de passer à l'affichage du mode d'utilisation actuel.

► **Sortie du menu :** appuyez brièvement sur la touche .

Le système multimédia passe au niveau de menu immédiatement supérieur dans le mode d'utilisation actuel.






► **Passage au 1er niveau de menu :** appuyez sur la touche  pendant plus de 2 secondes.

Sélecteur

A l'aide du sélecteur qui se trouve sur la console centrale, vous pouvez

- sélectionner des points de menu sur le visuel
- entrer des caractères
- sélectionner une destination sur la carte
- mémoriser des entrées

Vous pouvez actionner le sélecteur

- en le tournant 
- en le poussant vers la gauche ou vers la droite 
- en le poussant vers l'avant ou vers l'arrière 
- en le poussant en diagonale 
- en appuyant dessus de manière brève ou prolongée 

Touche favori

La touche favori vous permet de sélectionner, d'ajouter et de modifier des favoris.

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur. Les favoris apparaissent.
- ▶ **Sélection d'un favori**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.

Autres fonctions : (▷ page 27).

Pavé tactile

Système multimédia avec pavé tactile : vous pouvez également effectuer une sélection ou une entrée par l'intermédiaire du pavé tactile (▷ page 20).

Volant multifonction



- ① Visuel multifonction
- ② Groupe de touches droit
- ③ Groupe de touches gauche

Groupe de touches gauche



- Affichage du menu principal



Pression brève :



- Navigation à l'intérieur d'une liste
- Sélection d'un menu ou d'une fonction
- Dans le menu **Radio/Médias** : ouverture de la liste des titres ou des stations et sélection d'une station ou d'un titre audio
- Dans le menu **Téléphone** : passage au répertoire téléphonique et sélection d'un nom ou d'un numéro de téléphone



Pression longue :



- Défilement rapide à l'intérieur de toutes les listes
- Dans le menu **Radio/Médias** : sélection d'une station ou d'un titre audio avec le défilement rapide
- Dans le menu **Téléphone** : lancement du défilement rapide lorsque le répertoire téléphonique est ouvert

P46 10-3337-31

OK	<ul style="list-style-type: none"> • Dans tous les menus : confirmation de l'entrée sélectionnée • Dans le menu Radio/Médias : ouverture de la liste des sources radio et des médias disponibles • Dans le menu Téléphone : passage au répertoire téléphonique et lancement de la composition du numéro sélectionné
OFF VOICE	<p>Arrêt du système de commande vocale du module Garmin® MAP PILOT (voir la notice d'utilisation du fabricant)</p>
↩	<p>Pression brève :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retour • Dans le menu Radio/Médias : sortie de la liste des titres, de la liste des stations ou de la liste des sources radio et des médias disponibles • Masquage des messages sur le visuel • Sortie du répertoire téléphonique ou de la mémoire de répétition d'appel
↩	<p>Pression longue :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affichage de l'affichage standard du menu Trajcet


Groupe de touches droit

📞	<ul style="list-style-type: none"> • Refus d'un appel ou fin de communication • Sortie du répertoire téléphonique ou de la mémoire de répétition d'appel
📞	<ul style="list-style-type: none"> • Lancement ou prise d'un appel • Passage à la mémoire de répétition d'appel
+	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage du volume sonore
-	<ul style="list-style-type: none"> • Désactivation et activation du son
🗣️	<p>Mise en marche du système de commande vocale du module Garmin® MAP PILOT (voir la notice d'utilisation du fabricant)</p>

Pavé tactile

Vue d'ensemble du pavé tactile

⚠ N'utilisez pas d'objets pointus sur le pavé tactile. Le pavé tactile pourrait être endommagé.

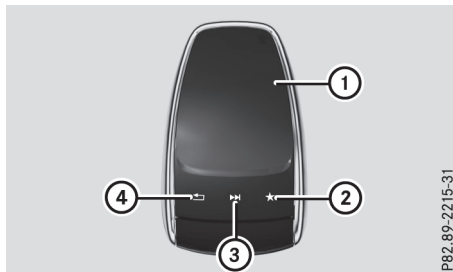

P82.89-2215-31

- ① Surface tactile
- ② Touche favori
- ③ Affichage de l'accès rapide à la fonction Audio
- ④ Touche Retour

A l'aide du pavé tactile, vous pouvez

- sélectionner des points de menu (▷ page 21)
- entrer des caractères (fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite) (▷ page 23)
- piloter la source audio active (▷ page 25)
- créer, gérer et afficher des favoris (▷ page 27)
- mémoriser des entrées


Pour de plus amples informations sur l'utilisation du pavé tactile, voir (▷ page 21).

Activation et désactivation du pavé tactile

- ▶ Appuyez sur la touche . Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages système** : poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Pavé tactile** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Activer pavé tactile**. Le pavé tactile est activé ou désactivé .

Utilisation du pavé tactile


Sélection d'un point de menu

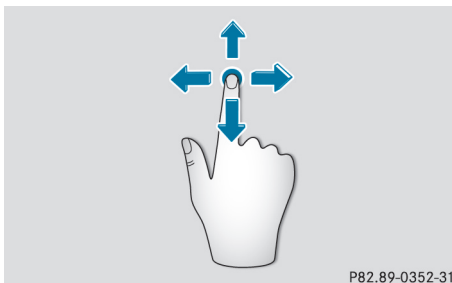

P82.89-0352-31

- ▶ Touchez la surface tactile avec le doigt.
- ▶ Faites glisser votre doigt vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
La sélection sur le visuel se déplace dans le sens du mouvement. Vous pouvez ainsi naviguer dans les listes ou les menus.


Confirmation de la sélection

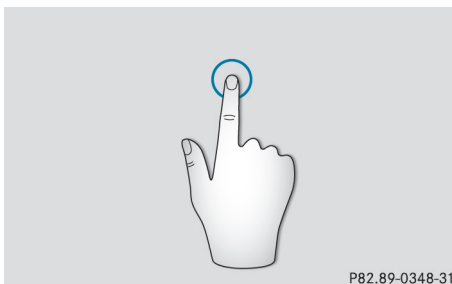

P82.89-0348-31

- N'appuyez pas trop fort sur le pavé tactile. Cela risque d'entraîner des dysfonctionnements.
- ▶ Appuyez sur la surface tactile avec un doigt jusqu'au point de pression.
Un menu, une option ou une application s'ouvre.

Affichage de l'accès rapide à la fonction Audio

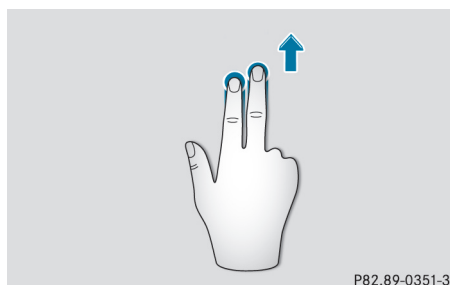


P82.89-0351-31

- ▶ Touchez le bas de la surface tactile avec 2 doigts.
- ▶ Faites glisser vos doigts vers le haut.
L'accès rapide apparaît.

Pour de plus amples informations sur l'accès rapide à la fonction Audio, voir (▷ page 25).


Masquage de l'accès rapide à la fonction Audio

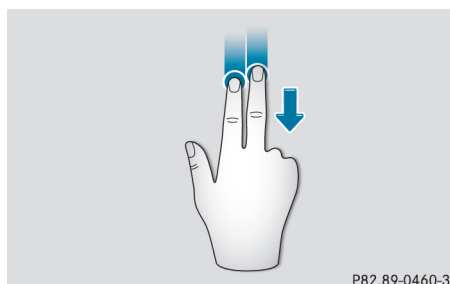

P82.89-0460-31

- ▶ Touchez la surface tactile avec 2 doigts.
- ▶ Faites glisser vos doigts vers le bas.
L'accès rapide disparaît.

Utilisation du sélecteur pour les réglages du véhicule ou du son

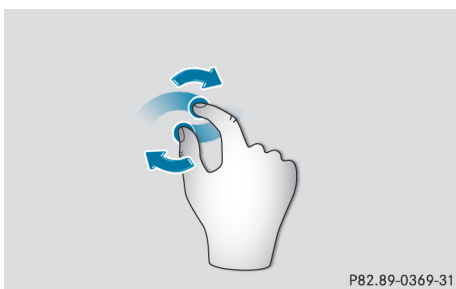


P82.89-0369-31

- ▶ Placez 2 doigts légèrement écartés sur la surface tactile.
- ▶ Faites pivoter vos doigts dans le sens des aiguilles d'une montre. Le réglage du sélecteur augmente.

ou


- ▶ Faites pivoter vos doigts dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le réglage du sélecteur diminue.

Déplacement de la carte

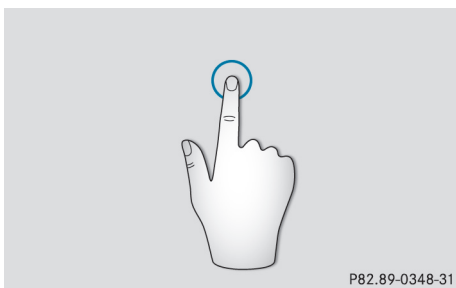

P82.89-0348-31


- ▶ Appuyez sur la surface tactile avec un doigt jusqu'au point de pression. Le réticule apparaît.

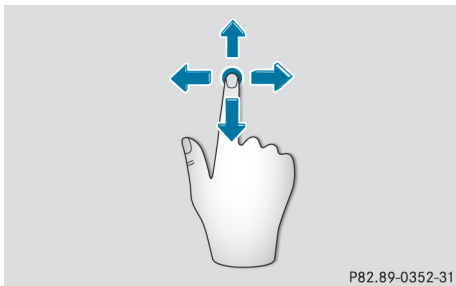

P82.89-0352-31

- ▶ Touchez de nouveau la surface tactile avec le doigt.
- ▶ Faites glisser votre doigt dans la direction de votre choix. La carte se déplace dans le sens du mouvement.


Agrandissement de l'échelle de la carte

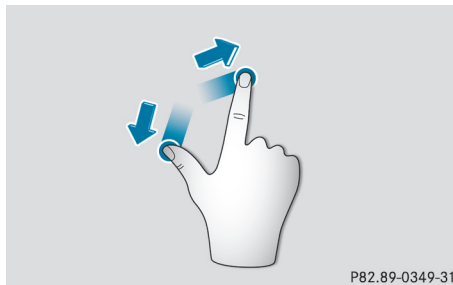

P82.89-0349-31

- ▶ Placez 2 doigts légèrement écartés sur la surface tactile.
- ▶ Écartez vos doigts. L'échelle de la carte est agrandie.

Réduction de l'échelle de la carte

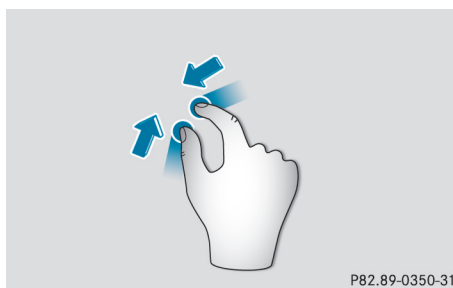


P82.89-0350-31

- ▶ Placez 2 doigts assez écartés sur la surface tactile.
- ▶ Rapprochez vos doigts. L'échelle de la carte est réduite.

Fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite

Vue d'ensemble de la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite

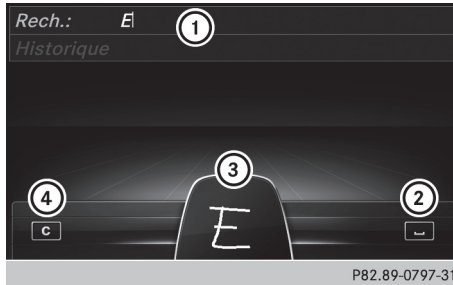

P82.89-0797-31

- ① Ligne de saisie active
- ② Saisie d'une espace (▷ page 23)
- ③ Représentation de la surface tactile
- ④ Effacement d'un caractère (▷ page 24)

Vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite dans toutes les lignes de saisie de texte, de chiffres ou de caractères.

Si le caractère entré peut être interprété de différentes manières, une liste apparaît. Pour de plus amples informations sur les caractères proposés, voir (▷ page 23).

Vous pouvez en outre activer ou désactiver la fonction de lecture vocale des caractères manuscrits.





P82.89-0799-31

- ① Sortie du menu
- ② Retour à la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite
- ③ Passage à une autre ligne de saisie ou déplacement du curseur
- ④ Modification de la langue de saisie
- ⑤ Fin de l'entrée des caractères

- ▶ **Affichage du menu** : appuyez sur le pavé tactile.

Activation et désactivation de la fonction de lecture vocale des caractères manuscrits

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de lecture vocale des caractères manuscrits.

- ▶ Appuyez sur la touche . Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages système** : poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Pavé tactile** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Lecture vocale des caractères manuscrits** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La fonction de lecture vocale est activée ou désactivée .

Entrée des caractères

Condition requise : une ligne de saisie de texte, de chiffres ou de caractères est sélectionnée.

- ▶ Tracez le caractère souhaité avec le doigt sur la surface tactile. Le caractère détecté est entré sur la ligne de saisie. Le caractère suivant peut être tracé sur la surface tactile.

Si le caractère peut être interprété de différentes manières, une liste apparaît.

Pour de plus amples informations sur les caractères proposés, voir (▷ page 23).

Caractères proposés

- ▶ **Sélection d'un caractère proposé** : tournez le sélecteur. Le caractère sélectionné est entré à la place du caractère détecté automatiquement. Vous pouvez poursuivre l'entrée des caractères.

Saisie d'une espace

Condition requise : une ligne de saisie de texte, de chiffres ou de caractères est sélectionnée.


- ▶ Touchez la surface tactile avec le doigt et effleurez-la vers la droite. Une espace est ajoutée sur la ligne de saisie.

Effacement d'un caractère

Condition requise : une ligne de saisie de texte, de chiffres ou de caractères est sélectionnée.

- ▶ Touchez la surface tactile avec le doigt et effleurez-la vers la gauche.
Le dernier caractère saisi est effacé.

Passage à une autre ligne de saisie

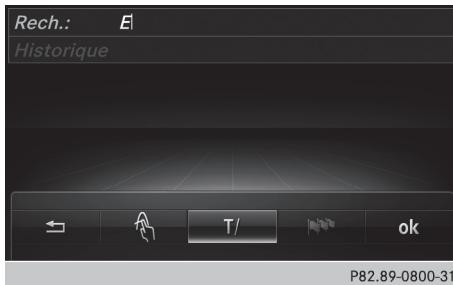

- ▶ Appuyez sur le pavé tactile.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **[T/]** : effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de la ligne de saisie : effleurez le pavé vers le haut ou vers le bas, puis appuyez dessus.
La ligne de saisie sélectionnée devient active et vous pouvez poursuivre l'entrée des caractères.

Déplacement du curseur sur la ligne de saisie



- ▶ Appuyez sur le pavé tactile.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **[T/]** : effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite, puis appuyez dessus.
- ▶ Déplacement du curseur : effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite.

Modification de la langue de saisie pour la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite

Condition requise : une ligne de saisie de texte, de chiffres ou de caractères est sélectionnée.

- ▶ Appuyez sur le pavé tactile.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **[Langues]** : effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite, puis appuyez dessus.
La liste des langues de saisie disponibles s'affiche.
- ▶ Sélection d'une langue : effleurez le pavé vers le haut ou vers le bas, puis appuyez dessus.
La langue de saisie pour la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite a été modifiée.

Recherche dans des listes

La procédure est expliquée à titre d'exemple pour une recherche dans le répertoire téléphonique.

Le premier caractère détermine la première lettre du contact recherché.


- ▶ Tracez la lettre sur le pavé tactile.
Dans le répertoire téléphonique, le premier contact commençant par la lettre sélectionnée est mis en surbrillance.
Pour de plus amples informations sur la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite du pavé tactile, voir (▷ page 23).
- ▶ Tracez les autres lettres les unes après les autres sur le pavé tactile.
- ▶ **Fin de la recherche et passage au répertoire téléphonique** : appuyez sur le pavé tactile.

Commutation entre le sélecteur et le pavé tactile comme outil de saisie

Condition requise : une ligne de saisie de texte, de chiffres ou de caractères est sélectionnée.

- ▶ **Passage de l'entrée de caractères à l'aide du sélecteur à la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite sur le pavé tactile :** appuyez sur le pavé tactile avec un doigt.
La fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite sur le pavé tactile est activée.
- ▶ **Passage de la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite sur le pavé tactile à l'entrée de caractères à l'aide du sélecteur :** appuyez sur le sélecteur.
L'entrée des caractères à l'aide du sélecteur est activée.

Accès rapide à la fonction Audio

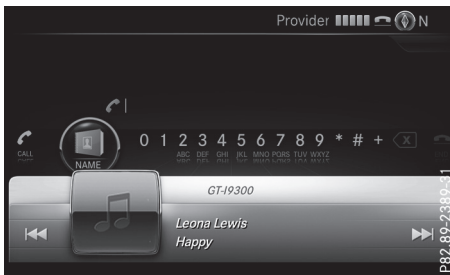


Cette fonction vous permet de sélectionner la station suivante ou le morceau de musique suivant, en fonction de la source audio active.

- ▶ Affichez l'accès rapide (▷ page 21).
La source audio actuelle est affichée.
- ▶ Sélection de la station/du morceau de musique précédent ou suivant : effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite.
La station ou le morceau de musique sélectionné est diffusé.



Fonctions de base

Mise en marche et arrêt du système multimédia

- ▶ Appuyez sur la touche  située sur la console centrale, à droite du sélecteur.
Le système multimédia affiche le dernier menu activé.
Lorsque vous arrêtez le système multimédia, vous stoppez en même temps la diffusion de la source média en cours.



Réglage du volume sonore

Réglage du volume sonore de la source média

- ▶ Tournez la molette située à droite du sélecteur.
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  du volant multifonction.
Le volume sonore de la source média sélectionnée augmente ou diminue.

Réglage du volume sonore des messages d'information routière et des messages de navigation



Pendant la diffusion d'un message d'information routière ou de navigation :

- ▶ Tournez la molette située à droite du sélecteur.
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  du volant multifonction.

- i** Vous pouvez régler le volume sonore des messages de navigation par rapport au volume sonore des autres sources média.

Réglage du volume sonore pour les communications téléphoniques

Vous pouvez régler le volume sonore en mode mains libres pendant une communication.

- ▶ Tournez la molette située à droite du sélecteur.
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  du volant multifonction.

- i** Réglage du volume sonore du système de commande vocale du module Garmin® MAP PILOT, voir la notice d'utilisation du fabricant.


Activation et désactivation du son

Son d'une source média

- ▶ Appuyez sur la molette située à droite du sélecteur.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.

i Le symbole  est affiché sur la ligne de statut lorsque le son est désactivé. Si vous changez de source média ou si vous modifiez le réglage du volume sonore, le son est réactivé automatiquement.

i Les messages du système de navigation sont diffusés même lorsque le son est désactivé.

Désactivation et réactivation des messages de navigation

Si votre véhicule est équipé du système Garmin® MAP PILOT, vous pouvez activer et désactiver la diffusion des messages de navigation.






- ▶ **Désactivation des messages de navigation:** appuyez sur la molette située à droite du sélecteur pendant la diffusion d'un message. Le message **Les instructions de conduite vocales sont désactivées** apparaît.

- ▶ **Réactivation des messages de navigation:** redémarrez le véhicule.

ou

- ▶ Si la navigation par l'intermédiaire d'une carte mémoire est disponible, lancez un nouveau calcul de l'itinéraire.

Affichages de base des menus

- ▶ Appuyez sur l'une des touches , , ,  ou .


Navigation (si disponible): le menu principal apparaît.

Radio: l'affichage du dernier mode Radio réglé apparaît.

Médias: l'affichage de la dernière source média réglée apparaît.

Téléphone: l'affichage de la dernière fonction de communication réglée apparaît.

Fonctions du véhicule: l'affichage des fonctions du véhicule apparaît.

- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .

Le menu de la fonction sélectionnée apparaît. En fonction de l'action effectuée, la marque de sélection se trouve soit en haut sur la ligne des fonctions principales, soit en bas dans la barre de menus.


- ▶ **Sélection d'un point de menu:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si vous avez sélectionné l'un des points de menu sur la ligne des fonctions principales, vous voyez apparaître le dernier menu affiché pour la fonction correspondante.


La barre de menus propose différentes options en rapport avec la fonction actuellement réglée.

Sélection du mode d'une fonction principale


Chaque fonction principale (Communication, par exemple) propose un menu qui vous permet de sélectionner les différents modes disponibles.

Le menu Communication vous permet de

- passer en mode Téléphone
- accéder à Internet
- consulter les informations de la notice d'utilisation numérique sur la téléphonie/

- ▶ Appuyez sur la touche .

Si vous aviez activé le mode Téléphone auparavant, le menu Téléphone apparaît.

- ▶ **Affichage du menu:** appuyez de nouveau sur la touche .


ou

- ▶ Sélection de **Téléphone**/: poussez le sélecteur , puis appuyez dessus. Un menu apparaît. **Téléphone** est affiché au premier plan.

- ▶ Sélection d'une option: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Favoris

Vue d'ensemble des favoris

- ▶ **Affichage de la vue d'ensemble des favoris** : appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.
- ▶ **Affichage de la barre de menus** : poussez le sélecteur .

Vous pouvez gérer jusqu'à 20 favoris.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :


- Affichage des favoris (▷ page 27)
- Ajout de favoris (▷ page 27)
- Modification du nom des favoris (▷ page 27)
- Déplacement de favoris (▷ page 27)
- Effacement de favoris (▷ page 28)

Affichage des favoris

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.
Les favoris apparaissent.
- ▶ **Affichage d'un favori** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Ajout de favoris



Ajout de favoris prédéfinis

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.
- ▶ **Affichage de la barre de menus** : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Attribuer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les catégories et les favoris prédéfinis apparaissent.
- ▶ **Sélection de la catégorie** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les favoris disponibles apparaissent.
- ▶ **Sélection d'un favori** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Ajout d'un favori à l'emplacement souhaité** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
S'il existe déjà un favori à cet emplacement, celui-ci est alors effacé.


Ajout de favoris personnels

Vous pouvez mémoriser des numéros de téléphone du répertoire téléphonique ou des stations radio comme favoris.


La procédure est expliquée à titre d'exemple pour un numéro de téléphone enregistré dans le répertoire téléphonique.

- ▶ Affichez le répertoire téléphonique (▷ page 60).
- ▶ Recherchez et sélectionnez un contact (▷ page 60).
- ▶ **Ajout d'un numéro de téléphone en tant que favori à l'emplacement souhaité** : maintenez la touche favori située à côté du sélecteur appuyée jusqu'à ce que les favoris s'affichent.
- ▶ Tournez le sélecteur, poussez-le  ou , puis appuyez dessus.
S'il existe déjà un favori à cet emplacement, celui-ci est alors effacé et remplacé par le nouveau.

Modification du nom des favoris


- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.
Les favoris apparaissent.
- ▶ **Sélection du favori à renommer** : tournez le sélecteur.
- ▶ **Affichage de la barre de menus** : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Renommer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur ou du pavé tactile (▷ page 23).
- ▶ **Fin de l'entrée** : sélectionnez **OK**.
Le nom du favori a été modifié.

Déplacement de favoris

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.
Les favoris apparaissent.
- ▶ **Sélection du favori à déplacer** : tournez le sélecteur.
- ▶ **Affichage de la barre de menus** : poussez le sélecteur .

- ▶ Sélection de **Déplacer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Mémorisation du favori dans l'ordre souhaité** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Si un favori est mémorisé au-dessus d'un autre favori, le favori situé en dessous est alors effacé.

Effacement de favoris

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.
Les favoris apparaissent.
- ▶ **Sélection du favori à effacer** : tournez le sélecteur.
- ▶ **Affichage de la barre de menus** : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Effacer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le favori est effacé.
- ▶ Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.

Équipement de votre système multi-média

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

L'utilisation d'appareils de communication mobiles pendant la marche peut détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.


Utilisez ces appareils uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.



En ce qui concerne l'utilisation dans le véhicule des appareils de communication mobiles, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

Réglage du visuel

Réglage de la luminosité

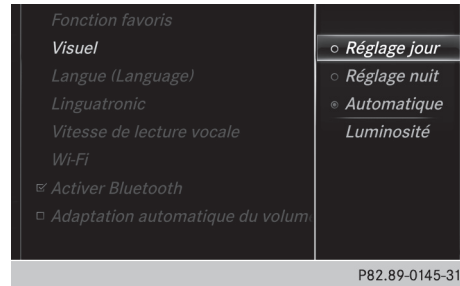

La luminosité déterminée par le capteur de luminosité du visuel influe sur les possibilités de réglage de cette fonction.



- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Visuel** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Luminosité**.
Une échelle de réglage apparaît.
- ▶ Sélectionnez la luminosité souhaitée.

Réglage du design du visuel

Le visuel offre un design optimisé qui permet une utilisation de jour comme de nuit. Vous pouvez régler manuellement le design du visuel sur jour ou sur nuit ou opter pour un réglage automatique.



- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.

- Sélection de **Visuel** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- Sélectionnez **Réglage jour**, **Réglage nuit** ou **Automatique**. Le point ● indique le réglage actuel.

Design	Explication
Réglage jour	Le visuel est réglé en permanence sur le réglage jour.
Réglage nuit	Le visuel est réglé en permanence sur le réglage nuit.
Automatique	Le système multimédia analyse le signal du capteur de luminosité et règle automatiquement le design du visuel.

Activation et désactivation du visuel

Désactivation du visuel

- Appuyez sur la touche .
- ou
- Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- Sélection de **Eteindre visuel** : poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus. Le visuel s'éteint.
- **Réactivation du visuel** : appuyez sur le sélecteur.

Réglage de l'heure et de la date

Informations générales

Véhicules pouvant recevoir les signaux GPS : le système multimédia peut régler automatiquement l'heure et la date.



Les fonctions suivantes du système de navigation ont besoin d'un réglage exact de l'heure, du fuseau horaire et de la fonction Heure d'été/heure d'hiver :

- Guidage en temps réel (avec informations routières)
- Calcul de l'heure d'arrivée probable

Activation et désactivation du réglage automatique de l'heure

La fonction **Réglage automatique de l'heure** vous permet d'activer et de désactiver le réglage automatique de l'heure et de la date. Cette fonction est activée d'usine.



La fonction **Réglage automatique de l'heure** est uniquement disponible sur les véhicules pouvant recevoir les signaux GPS.

- Appuyez sur la touche .
- ou
- Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- Sélection de **Heure** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- Activation ou désactivation de **Réglage automatique de l'heure** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Réglage du fuseau horaire

Pour régler le fuseau horaire, la fonction **Réglage automatique de l'heure** doit être activée.

La fonction **Fuseau horaire** : est uniquement disponible sur les véhicules pouvant recevoir les signaux GPS.

- Appuyez sur la touche .
- ou
- Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- Sélection de **Heure** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- Sélection de **Fuseau horaire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des pays apparaît. Le point ● indique le réglage actuel.
- **Sélection du pays dans lequel vous vous trouvez actuellement** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le pays est validé.



Selon le pays sélectionné, une liste supplémentaire apparaît avec les fuseaux horaires.

- **Sélection du fuseau horaire souhaité :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le fuseau horaire est validé. Une liste des options disponibles pour le réglage de l'heure d'été apparaît (> page 31).

Réglage de l'heure d'été et de l'heure d'hiver

La fonction **Heure d'été** vous permet de sélectionner le passage automatique à l'heure d'été ou d'activer et de désactiver le réglage de l'heure d'été. Le passage à l'heure d'été avance l'horloge d'une heure.

La fonction **Heure d'été** n'est pas disponible dans tous les pays. L'option **Automatique** est uniquement disponible sur les véhicules équipés du GPS.




- Appuyez sur la touche .
- ou
- Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- Sélection de **Heure** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- Sélection de **Heure d'été** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste des options disponibles pour le réglage de l'heure d'été apparaît.
- Sélection de **Automatique, ON** ou **OFF** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Réglage	Fonction
Automatique	La commutation heure d'été/heure d'hiver s'effectue automatiquement.
ON	Le système avance l'horloge d'une heure par rapport à l'heure d'hiver.
OFF	Le système reprend l'heure d'hiver du fuseau horaire sélectionné.

Réglage manuel de l'heure



Véhicules pouvant recevoir les signaux GPS : le réglage manuel de l'heure vous permet d'avancer ou de reculer de plusieurs heures.



- Appuyez sur la touche .
- ou
- Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- Sélection de **Heure** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- Sélection de **Réglage manuel de l'heure** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une montre analogique apparaît.
- Réglage des heures : tournez le sélecteur.
- Sélection des minutes : poussez le sélecteur .
- Réglage des minutes : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'heure est validée.

La fonction **Automatique** est désactivée .

i Lorsque vous réactivez la fonction **Automatique**, le système rétablit les derniers réglages du fuseau horaire et de la commutation sur l'heure d'été.

Réglage du format de l'heure et de la date

Cette fonction vous permet de régler le format de l'heure et de la date pour tous les affichages.

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Heure** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Format** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du format souhaité pour la date : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le point ● indique le réglage actuel.
- ▶ Sélection du format souhaité pour l'heure : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le point ● indique le réglage actuel.

Abréviation	Signification
AAAA/MM/JJ	Année/Mois/Jour (format de la date avec année à 4 chiffres)
AA/MM/JJ	Année/Mois/Jour (format de la date avec année à 2 chiffres)
MM/JJ/AAAA	Mois/Jour/Année (format de la date avec année à 4 chiffres)
JJ/MM/AAAA	Jour/Mois/Année (format de la date avec année à 4 chiffres)

Abréviation	Signification
HH:MM (24 h)	Heures:Minutes (format 24 heures)
HH:MM (AM/PM)	Heures:Minutes (format AM/PM)

Réglages Bluetooth®

Informations générales sur Bluetooth®



Les appareils compatibles Bluetooth®, tels que les téléphones portables, doivent supporter un profil spécifique afin de pouvoir être raccordés au système multimédia. Chaque appareil Bluetooth® possède un nom spécifique Bluetooth®. Bluetooth® est une technique de transmission sans fil des données sur de courtes distances jusqu'à 10 m environ.

La fonction Bluetooth® vous permet par exemple de raccorder votre téléphone portable au système multimédia pour

- utiliser le dispositif mains libres
- établir une connexion Internet
- écouter de la musique via Bluetooth® Audio
- échanger des cartes de visite (vCards)

Bluetooth® est une marque déposée de la Bluetooth Special Interest Group (SIG) Inc.

Activation et désactivation de Bluetooth®

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Activation ou désactivation de **Activer Bluetooth** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Adaptation automatique du volume sonore


Informations générales

La fonction **Adaptation automatique du volume** vous permet de réguler le volume sonore de différentes sources audio afin de compenser les différences relatives.


Exemple : vous passez d'une station radio avec un volume sonore relativement faible à une station radio avec un volume sonore relativement élevé. Les 2 stations sont diffusées avec le même volume sonore. Une adaptation manuelle du volume sonore n'est pas nécessaire.

La fonction **Adaptation automatique du volume** est désactivée d'usine. La fonction réduit légèrement la plage dynamique de la musique. Pour obtenir une qualité sonore haute-fidélité, il est recommandé de laisser cette fonction désactivée.

Activation et désactivation de l'adaptation automatique du volume sonore

► Appuyez sur la touche .

ou

- Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- Sélection de **Adaptation automatique du volume** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Ce faisant, vous activez ou désactivez la fonction **Adaptation automatique du volume**.



Réglage de la langue système

Informations générales

Cette fonction vous permet de déterminer la langue du menu et des messages de navigation. La sélection de la langue influe sur les possibilités d'entrée de caractères.

i Les messages de navigation sont énoncés uniquement dans les langues qui sont prises en charge. Si une langue n'est pas prise en charge, les messages de navigation sont énoncés en anglais.

Réglage de la langue système


- Appuyez sur la touche .
- ou
- Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- Sélection de **Langue (Language)** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des langues apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- Sélectionnez la langue souhaitée.
Le système multimédia charge la langue sélectionnée et la règle.

Affichage de la fonction favoris et organisation des favoris

En fonction de l'équipement, vous pouvez afficher la fonction favoris de différentes manières :


- par l'intermédiaire du menu **Réglages système**
- par l'intermédiaire de la touche favori située à côté du sélecteur (▷ page 18)
- par l'intermédiaire de la touche favori du pavé tactile (▷ page 20)

Affichage de la fonction favoris par l'intermédiaire du menu Système

► Appuyez sur la touche .

ou


- Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.

- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Fonction favoris** : appuyez sur le sélecteur. Les favoris apparaissent.
- ▶ Sélection de la fonction souhaitée, par exemple **Répertoire téléphonique** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Affichage de la fonction favoris par l'intermédiaire du sélecteur ou du pavé tactile

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur ou sur la touche favori du pavé tactile. Le menu pour le réglage des favoris apparaît.
- ▶ Sélection de la fonction souhaitée, par exemple **Répertoire téléphonique** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Sortie de la fonction favoris

- ▶ Appuyez de nouveau sur la touche favori. ou
- ▶ Appuyez sur la touche .

Pour de plus amples informations sur les favoris, voir (▶ page 27).

Importation/exportation de données

Remarques générales

! Ne retirez en aucun cas la clé USB ou la carte mémoire pendant l'écriture des données. Vous risquez sinon de perdre les données.


Cette fonction vous permet de





- transférer vos données personnelles d'un système multimédia à un autre
Selon l'équipement du véhicule, les possibilités de transfert peuvent être limitées voire inexistantes.
- créer une copie de sauvegarde de vos données personnelles (exportation de données) et de la réimporter (importation de données)
- protéger vos données personnelles par l'intermédiaire d'une demande de code PIN (préréglage : désactivée) afin d'éviter qu'elles ne soient exportées contre votre gré.

Comme support de données temporaire, vous pouvez utiliser une carte SD ou une mémoire USB (clé USB, par exemple).

Pour de plus amples informations sur l'importation et l'exportation des données, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

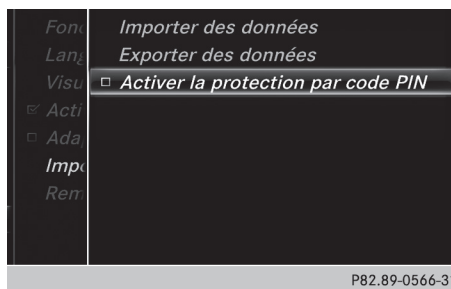Activation et désactivation de la protection par code PIN



- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Importer/exporter des données** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Activer la protection par code PIN**.
Vous activez ou désactivez la protection par code PIN. Lorsque vous activez la protection par code PIN, le système vous demande d'indiquer le code souhaité.
- ▶ Entrée du code PIN à 4 chiffres et sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le système vous invite à répéter la saisie du code PIN.
- ▶ Entrez de nouveau le code PIN et sélectionnez .
La demande de code PIN protège désormais vos données personnelles et évite qu'elles ne soient exportées contre votre gré.

i Lorsque vous souhaitez désactiver à nouveau la protection par code PIN, le système vous demande d'abord d'entrer le code correspondant. Si vous avez oublié votre code, vous pouvez faire désactiver la protection par code PIN par un point de service Mercedes-Benz. Vous pouvez également désactiver la protection par code PIN en réinitialisant vos données personnelles (▷ page 36).

Importation et exportation de données

Vous pouvez par exemple exporter des favoris, des réglages système et des listes de stations. Mercedes-Benz décline toute responsabilité en cas de pertes de données.




Véhicules équipés du module de navigation Garmin® MAP PILOT : si vous souhaitez importer ou exporter des données depuis ou vers une carte SD, vous devez d'abord retirer la carte SD du module Garmin® MAP PILOT (▷ page 92).

Raccordement d'une mémoire USB

- ▶ Introduisez une carte SD (▷ page 92).
- ou
- ▶ Raccordez l'appareil USB (par exemple une clé USB) (▷ page 92).

Importation ou exportation de données

i Si vous importez des données, les données mémorisées dans le système multimédia sont remplacées. Un message correspondant apparaît. Une fois les données importées, le système multimédia redémarre.

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.

- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Importer/exporter des données** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Importer des données** ou **Exporter des données**. Si la protection par code PIN est activée et que vous sélectionnez **Exporter des données**, la demande de code PIN apparaît.
- ▶ Entrée du code PIN à 4 chiffres et sélection de **ok** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La protection par code PIN est désactivée.
- ▶ Sélection de **Carte mémoire, USB 1** ou **USB 2** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le système exporte toutes les données vers le support de données sélectionné.

Fonction de remise à zéro

Informations générales

Vous pouvez remettre le système multimédia dans l'état dans lequel il se trouvait à la livraison. Il vous est recommandé d'effectuer une remise à zéro avant de remettre ou de vendre votre véhicule, par exemple.


Toutes les données personnelles enregistrées dans le système multimédia sont alors effacées. Cela vaut notamment pour

- la mémoire des chaînes/stations
- la mémoire des destinations
- la liste des dernières destinations du système de navigation
- les téléphones autorisés

Par ailleurs, si vous aviez activé la protection par code PIN pour protéger vos données afin d'éviter qu'elles ne soient exportées contre votre gré, celle-ci est désactivée lors de la remise à zéro.

Mercedes-Benz décline toute responsabilité en cas de pertes de données.


Remise à zéro du système multimédia

▶ Appuyez sur la touche .

ou

▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.

Le menu Véhicule apparaît.

▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .

▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Un menu apparaît.

▶ Sélection de **Remettre à zéro** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Un message vous demande si le système doit être remis à zéro.

▶ Sélectionnez **Oui**.

Un autre message vous demande si le système doit réellement être remis à zéro.

▶ Sélectionnez **Oui**.

Un message apparaît. Les réglages d'usine du système multimédia sont rétablis, puis le système redémarre.

Équipement de votre système multimédia

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION


L'utilisation d'appareils de communication mobiles pendant la marche peut détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

Utilisez ces appareils uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.


En ce qui concerne l'utilisation dans le véhicule des appareils de communication mobiles, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

Réglages du véhicule



Affichage des réglages du véhicule

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages véhicule**: appuyez sur le sélecteur.
Le menu **Réglages véhicule** est activé.
- ▶ Sélection du réglage du véhicule souhaité: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La zone principale avec l'élément de réglage est activée.

Sélection d'un autre réglage du véhicule:

- ▶ Activation du menu de sélection des réglages du véhicule: poussez le sélecteur .

Sortie du menu Réglages du véhicule:

- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.

Eclairage d'ambiance

Réglage de la luminosité

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** ([▷ page 37](#)).
- ▶ Sélection de **Eclairage d'ambiance luminosité**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'élément de réglage est activé. La valeur de luminosité apparaît.
- ▶ Modification de la valeur de luminosité: tournez le sélecteur.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage intérieur dans la notice d'utilisation du véhicule.

Réglage de la couleur

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** ([▷ page 37](#)).
- ▶ Sélection de **Eclairage d'ambiance couleur**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'élément de réglage est activé.
- ▶ Sélection de la couleur: tournez le sélecteur.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage intérieur dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation et désactivation de l'éclairage du visuel

Si le véhicule n'est pas équipé du Pack Eclairage d'ambiance, cette fonction vous permet d'activer et de désactiver l'éclairage du visuel.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (> page 37).
- ▶ Sélection de **Eclairage d'ambiance: visuel** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.
- ❶ Vous pouvez régler la luminosité à l'aide du variateur incorporé au commutateur d'éclairage.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage intérieur dans la notice d'utilisation du véhicule.

Réglage de l'aide à la montée et à la descente

Cette fonction vous facilite la montée à bord et la descente du véhicule.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (> page 37).
- ▶ Sélection de **Aide à la montée et à la descente** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'élément de réglage est activé.
- ▶ Modification du réglage : appuyez sur le sélecteur.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'aide à la montée et à la descente dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation et désactivation de la confirmation sonore de fermeture

Vous pouvez également vous faire confirmer le verrouillage du véhicule par un signal sonore.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (> page 37).
- ▶ Sélection de **Confirmation sonore de fermeture** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations sur le verrouillage dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation et désactivation de l'ajustement des ceintures de sécurité

La fonction **Ajustement des ceintures** permet d'adapter les ceintures de sécurité au buste du conducteur et du passager.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (> page 37).
- ▶ Sélection de **Ajustement des ceintures** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'ajustement des ceintures dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation et désactivation du rabattement automatique des rétroviseurs

Lorsque la fonction **Rabattement autom. des rétroviseurs** est activée, les rétroviseurs extérieurs sont rabattus automatiquement dès que vous verrouillez le véhicule de l'extérieur. Les rétroviseurs extérieurs se déploient lorsque vous déverrouillez le véhicule.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (> page 37).
- ▶ Sélection de **Rabattement autom. des rétroviseurs** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations sur le rabattement automatique des rétroviseurs dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation et désactivation de l'éclairage de localisation

Si vous activez la fonction **Eclairage de localisation**, l'éclairage extérieur est activé pendant un court instant dans l'obscurité. Le commutateur d'éclairage doit alors être réglé sur **AUTO** (voir la notice d'utilisation du véhicule).

L'éclairage extérieur s'éteint 40 secondes après le déverrouillage du véhicule. Au démarrage du moteur, l'éclairage de localisation est désactivé et l'éclairage extérieur automatique est activé.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (> page 37).
- ▶ Sélection de **Éclairage de localisation**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage de localisation dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation et désactivation du verrouillage automatique

Le véhicule se verrouille automatiquement dès lors que le contact est mis et que vous roulez à une vitesse supérieure au pas.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (> page 37).
- ▶ Sélection de **Verrouillage automatique**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations sur le verrouillage dans la notice d'utilisation du véhicule.

Réglage de l'extinction temporisée

Extinction temporisée de l'éclairage intérieur

Lors du retrait de la clé du contacteur d'allumage, l'éclairage intérieur est activé pour une durée correspondant à l'extinction temporisée réglée.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (> page 37).
- ▶ Sélection de **Extinction temporisée éclairage int.**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'élément de réglage est activé.
- ▶ Modification de l'extinction temporisée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage intérieur dans la notice d'utilisation du véhicule.

Extinction temporisée de l'éclairage extérieur

Si vous activez la fonction **Extinction temporisée éclairage ext.**, l'éclairage extérieur est activé pendant un court instant lorsque vous arrêtez le moteur. Le commutateur d'éclairage doit alors se trouver sur **AUTO** (voir la notice d'utilisation du véhicule).

L'éclairage extérieur s'éteint 60 secondes après l'arrêt du moteur. Si vous fermez toutes les portes et le hayon, l'éclairage extérieur s'éteint au bout du laps de temps réglé.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (> page 37).
- ▶ Sélection de **Extinction temporisée éclairage ext.**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'élément de réglage est activé.
- ▶ Modification de l'extinction temporisée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Activation et désactivation de la limitation d'ouverture du coffre

L'activation de la fonction **Limitation d'ouverture du coffre** permet d'éviter que le couvercle de coffre ne heurte le plafond du garage par exemple, si celui-ci est bas. L'option de réglage par l'intermédiaire du système multimédia est disponible sur la berline et le coupé.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (> page 37).
- ▶ Sélection de **Limitation d'ouverture du coffre**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Caméra à 360°

Remarques générales

La caméra à 360° détecte l'environnement immédiat du véhicule et vous aide par exemple lors des manœuvres de stationnement ou au niveau des sorties avec une visibilité réduite.

La caméra à 360° est uniquement un système d'aide. Elle n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement immédiat. C'est vous qui êtes res-

responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Veillez à ce qu'aucune personne ni aucun animal ne se trouvent dans la zone de manœuvre.

Pour de plus amples informations sur la caméra à 360°, voir la notice d'utilisation du véhicule.

Affichage de l'image fournie par la caméra à 360°



L'image fournie par la caméra à 360° peut être affichée lorsque

- votre véhicule est équipé d'une caméra à 360°
 - la fonction **Caméra à 360°** est activée (voir la notice d'utilisation du véhicule)
- Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- Sélection de **Caméra à 360°** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'image fournie par la caméra à 360° apparaît en mode écran partagé.

Le visuel repasse à l'affichage précédent si, alors que la fonction est activée,

- vous tournez la clé en position **1** dans le contacteur d'allumage
- vous sélectionnez la position **P**
- vous roulez à vitesse modérée

Désactivation manuelle de l'affichage



- Sélection de  : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.

Activation automatique de l'affichage

- Vous pouvez commuter automatiquement l'affichage de la caméra à 360° par l'intermédiaire de la marche arrière (> page 40).

Activation et désactivation du fonctionnement automatique de la caméra à 360°

Avec cette fonction, la caméra à 360° s'active lorsque vous engagez la marche arrière.

- Appuyez sur la touche .
ou
- Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- **Passage à la barre de menus** : poussez le sélecteur .
- Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélection de **Caméra à 360°** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu **Caméra à 360°** apparaît.
- Sélectionnez **Activation si marche arrière engagée**.
Activez ou désactivez la fonction.

Ouverture du cache de la caméra en vue de son nettoyage

- Sélection de **Ouvrir le cache de la caméra** dans le menu Caméra à 360° : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le message **Veillez patienter...** apparaît pendant 3 secondes environ.
Le cache de la caméra s'ouvre.

Le cache de la caméra se ferme automatiquement lorsque

- vous coupez le contact
- le véhicule dépasse une vitesse modérée

Caméra de recul

Remarques générales


La caméra de recul détecte la zone qui se trouve juste derrière le véhicule et vous aide lors des manœuvres de stationnement.

La caméra de recul est uniquement un système d'aide. Elle n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement immédiat. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Lorsque vous effectuez des manœuvres, veillez à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent dans la zone de manœuvre.


Vous trouverez de plus amples informations sur la caméra de recul dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation et désactivation du fonctionnement automatique de la caméra de recul

Avec cette fonction, la caméra de recul s'active lorsque vous engagez la marche arrière.

- ▶ Appuyez sur la touche .

ou

- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Caméra de recul**.
- ▶ Sélectionnez **Activation si marche arrière engagée**.

En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée .

Lorsque la fonction est activée, le cache de la caméra s'ouvre automatiquement au moment où vous démarrez le véhicule et engagez la marche arrière. La zone qui se trouve derrière le véhicule est représentée par des lignes repères sur le visuel (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Pour de plus amples informations sur la caméra de recul, voir la notice d'utilisation du véhicule.

Détection des objets

La caméra de recul détecte les objets en mouvement ou immobiles. Si une personne ou un véhicule, par exemple, sont détectés, ces objets sont repérés par des barres. Les objets immobiles peuvent être détectés et repérés lorsque votre véhicule roule. Les objets en mouvement sont toujours détectés et repérés.

Activation et désactivation de la détection des objets

- ▶ Sélection de **Détection des objets** dans le menu Caméra de recul: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée .

Ouverture du cache de la caméra en vue de son nettoyage

- ▶ Sélection de **Ouvrir le cache de la caméra** dans le menu Caméra de recul: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le message **Veillez patienter...** apparaît pendant 3 secondes environ.
Le cache de la caméra s'ouvre.

Le cache de la caméra se ferme automatiquement lorsque

- vous coupez le contact
- le véhicule démarre

Réglages de la climatisation

Vue d'ensemble

Vous pouvez adapter les réglages de la climatisation par l'intermédiaire de la barre de réglage de la climatisation (> page 42) ou par l'intermédiaire du menu Climatisation (> page 42).


La barre de réglage de la climatisation vous permet de régler les principales fonctions de climatisation. Par exemple:

- Température (> page 42)
- Débit d'air (> page 42)
- Répartition d'air (> page 42)

Le menu Climatisation contient toutes les fonctions de climatisation disponibles. Vous pouvez accéder au menu Climatisation par l'intermédiaire de la barre de réglage de la climatisation (> page 42).

Réglages disponibles dans la barre de réglage de la climatisation



Vue d'ensemble

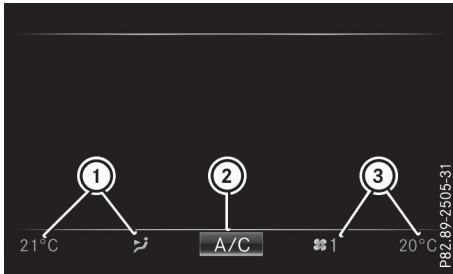

Exemple

- ① Réglage de la température et de la répartition d'air et valeurs de réglage actuelles
- ② Affichage du menu Climatisation, affichage du statut actuel du refroidissement
- ③ Réglage du débit d'air et de la température et valeurs de réglage actuelles


Affichage de la barre de réglage de la climatisation

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Poussez le sélecteur  autant de fois qu'il est nécessaire pour que la barre de réglage de la climatisation soit activée.


Réglage de la température

- ▶ Affichez la barre de réglage de la climatisation (▷ page 42).
 - ▶ Sélection de la valeur de température actuelle côté gauche ou côté droit : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'échelle de réglage de la température apparaît.
 - ▶ Modification du réglage : tournez le sélecteur.
 - ▶ Fermeture de l'échelle de réglage : appuyez sur le sélecteur.
- i** Vous pouvez également régler la température par l'intermédiaire du menu Climatisation (▷ page 42).


Réglage de la répartition d'air

- ▶ Affichez la barre de réglage de la climatisation (▷ page 42).
 - ▶ Sélection du symbole de répartition d'air actuel, par exemple  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'échelle de réglage de la répartition d'air apparaît.
 - ▶ Modification du réglage : tournez le sélecteur.
 - ▶ Fermeture de l'échelle de réglage : appuyez sur le sélecteur.
- i** Vous pouvez également régler la répartition d'air par l'intermédiaire du menu Climatisation (▷ page 42).


Réglage du débit d'air



- ▶ Affichez la barre de réglage de la climatisation (▷ page 42).
 - ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'échelle de réglage du débit d'air apparaît.
 - ▶ Modification du réglage : tournez le sélecteur.
 - ▶ Fermeture de l'échelle de réglage : appuyez sur le sélecteur.
- i** Vous pouvez également régler le débit d'air par l'intermédiaire du menu Climatisation (▷ page 42).

Affichage du menu Climatisation

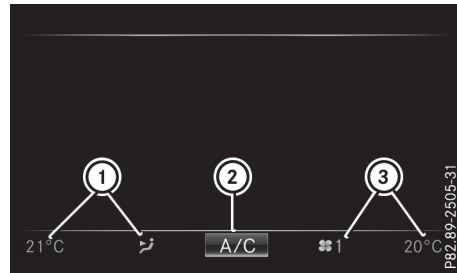

Exemple


- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.

- ▶ Poussez le sélecteur  autant de fois qu'il est nécessaire pour que la barre de réglage de la climatisation soit activée.
- ▶ Sélection de  dans la barre de réglage de la climatisation : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu pour la sélection des fonctions de climatisation est activé.
- ▶ Sélection de la fonction de climatisation : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La fonction de climatisation sélectionnée apparaît.

Réglages du menu Climatisation

Réglage du mode de régulation de la climatisation


Le réglage du mode de régulation de la climatisation détermine le flux d'air. Le réglage est actif lorsque le climatiseur est réglé sur **AUTO** (voir la notice d'utilisation du véhicule).

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 42).
- ▶ Sélection de **Mode de régulation de la climatisation** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Modification du réglage : tournez le sélecteur.
- ▶ Sortie du menu : appuyez sur la touche .

Le réglage actuel du flux d'air est affiché dans la barre de réglage de la climatisation : **DIFFUSE**, **MEDIUM** ou **FOCUS** (▷ page 42).


Mise en marche et arrêt du parfumeur d'ambiance

Le parfumeur d'ambiance vous permet de diffuser la senteur de votre choix à l'intérieur de l'habitacle. Informations complémentaires : voir la notice d'utilisation du véhicule.

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 42).
- ▶ Sélection de **Diffuseur de parfum** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'élément de réglage est activé.
- ▶ Mise en marche ou arrêt du parfumeur d'ambiance : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Réglage de l'intensité : tournez le sélecteur alors que le système est en marche.
- ▶ Sortie du menu : appuyez sur la touche .

Activation et désactivation de la fonction d'ionisation


La fonction d'ionisation vous permet de purifier l'air de l'habitacle. Informations complémentaires : voir la notice d'utilisation du véhicule.

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 42).
- ▶ Sélection de **Ionisation de l'air** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'élément de réglage est activé.
- ▶ Activation ou désactivation de la fonction d'ionisation : tournez le sélecteur.
- ▶ Sortie du menu : appuyez sur la touche .

Préclimatisation par l'intermédiaire de la clé

Cette fonction est disponible sur les véhicules hybrides rechargeables.

Lorsque vous montez à bord du véhicule, la zone du conducteur ou l'ensemble de l'habitacle peut être préchauffé ou prérefroidi et l'air sortant des buses de ventilation prérefroidi pour une courte durée.


- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 42).
- ▶ Sélection de **Préclimatisation via la clé** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Activation ou désactivation : tournez le sélecteur.
- ▶ Sortie du menu : appuyez sur la touche .

Pour de plus amples informations sur la préclimatisation, voir la notice d'utilisation du véhicule.

Préclimatisation avant l'heure de départ

Cette fonction est disponible sur les véhicules hybrides rechargeables.


Vous pouvez climatiser le siège du conducteur et l'habitacle pour l'heure de départ réglée.

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 42).
- ▶ Sélection de **Préclimatisation avant l'heure de départ** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un commutateur rotatif apparaît.
- ▶ Sélection du réglage : tournez le sélecteur.
Le symbole de menu, le texte et l'illustration indiquent le réglage sélectionné.
- ▶ Sortie du menu : appuyez sur la touche .

Réglages à partir de la barre inférieure du menu Climatisation

Mise en marche et arrêt de la climatisation

Ce réglage s'effectue à partir de la barre inférieure du menu Climatisation.


- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 42).
- ▶ Poussez le sélecteur  autant de fois qu'il est nécessaire pour que la barre inférieure soit activée.
- ▶ Sélection de **Clim. en marche**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. En fonction du réglage, la climatisation est mise en marche ou arrêtée .

Lorsque vous arrêtez la climatisation,

- les fonctions de réglage de la climatisation sont désactivées
- la soufflante est arrêtée
- les volets de recyclage d'air sont fermés

Mise en marche et arrêt du refroidissement avec déshumidification de l'air

Ce réglage s'effectue à partir de la barre inférieure du menu Climatisation.


- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 42).
- ▶ Poussez le sélecteur  autant de fois qu'il est nécessaire pour que la barre inférieure soit activée.
- ▶ Sélection de **A/C**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Ce faisant, vous mettez en marche ou arrêtez le refroidissement avec déshumidification de l'air.

- i** L'arrêt du refroidissement avec déshumidification de l'air contribue à réduire la consommation de carburant.

Synchronisation des réglages de la climatisation

L'option **SYNC** (synchronisation) vous permet de décider si vous souhaitez régler la climatisation pour toutes les zones à la fois ou séparément pour chaque zone du véhicule .

Ce réglage s'effectue à partir de la barre inférieure du menu Climatisation.

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 42).
- ▶ Poussez le sélecteur  autant de fois qu'il est nécessaire pour que la barre inférieure soit activée.
- ▶ Sélection de **SYNC**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Ce faisant, vous activez ou désactivez la fonction de synchronisation.

Pour de plus amples informations sur la synchronisation des réglages de la climatisation, voir la notice d'utilisation du véhicule.

DYNAMIC SELECT

Remarques générales

Le menu **DYNAMIC SELECT** vous permet de configurer les réglages suivants pour le programme de conduite Individual :

- Entraînement
- Suspension
- Direction
- Climatisation
- Fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur

- i** La fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur est désactivée d'usine dans quelques pays en raison de la qualité du carburant disponible. Dans ce cas, la fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur n'est pas disponible, indépendamment de l'affichage sur le visuel du système multimédia.

Sur les véhicules hybrides rechargeables, vous disposez en outre du réglage « Assistant ECO ».

Sur les véhicules Mercedes-AMG, le menu **DYNAMIC SELECT** vous permet de configurer les réglages suivants pour le programme de conduite Individual :

- Entraînement
- Suspension
- Boîte de vitesses
- Système d'échappement sport
- Régulation du comportement dynamique ESP®

En fonction de l'équipement du véhicule, l'intégralité ou une partie des réglages ou valeurs de réglage peut ne pas être disponible.

Pour de plus amples informations sur le programme de conduite Individual, voir la notice d'utilisation du véhicule.

Configuration à l'aide du contacteur DYNAMIC SELECT

- ▶ Sélectionnez le programme de conduite Individual à l'aide du contacteur DYNAMIC SELECT (voir la notice d'utilisation du véhicule). Une fenêtre apparaît après un court instant.
- ▶ **Confirmation de Modifier** : appuyez sur le sélecteur.
Le menu de réglage du programme de conduite **Configuration programme "Individual"** apparaît.
- ▶ Sélection de **Entraînement, Suspension, Direction, Climatiseur** ou **Fonction Eco de démarrage et d'arrêt** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez les réglages de votre choix.
Le symbole de menu, le texte et l'illustration indiquent le réglage sélectionné.

Sur les véhicules Mercedes-AMG, vous pouvez configurer les réglages de l'entraînement, de la suspension, du système d'échappement sport et de l'ESP® (régulation du comportement dynamique).

Possibilités de réglage

Dans le cas de l'entraînement, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

C	Comfort
S	Sport
S+	Sport+
M	Manual
E	ECO

Dans le cas de la suspension, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

C	Comfort
S	Sport
S+	Sport+

Dans le cas de la direction, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

C	Comfort
S	Sport

Dans le cas du climatiseur, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

E	ECO
C	Comfort

Dans le cas de la fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

ON	Activation de la fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur
OFF	Désactivation de la fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur

Dans le cas de l'assistant ECO, vous pouvez effectuer les réglages suivants (véhicules hybrides rechargeables) :

ON	Activation de l'assistant ECO
OFF	Désactivation de l'assistant ECO

Possibilités de réglage dans le cas des véhicules Mercedes-AMG

Dans le cas de l'entraînement, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

R	Race
C	Comfort
S	Sport
S+	Sport+

Dans le cas de la suspension, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

C	Comfort
S	Sport
S+	Sport+

Dans le cas de la boîte de vitesses, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

D	Automatique
M	Manuelle

Dans le cas du système d'échappement sport, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

C	Comfort
S+	Sport+

Dans le cas de la régulation du comportement dynamique ESP[®], vous pouvez effectuer les réglages suivants :

S	Sport
ON	Activation de la régulation du comportement dynamique ESP [®]

Pour de plus amples informations sur le programme de conduite Individual, voir la notice d'utilisation du véhicule.

Équipement de votre système multi-média

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Module de navigation Garmin® MAP PILOT

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche peut détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

En ce qui concerne l'utilisation du Garmin® MAP PILOT, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez.

Vous devez vous-même veiller à respecter les différentes règles de circulation pendant la marche. Le code de la route a toujours priorité sur les recommandations de conduite du système Garmin® MAP PILOT.

ATTENTION

Les cartes SD sont de petites pièces. Elles peuvent être avalées et entraîner l'asphyxie. Il y a risque de blessure, voire danger de mort !

Conservez les cartes SD hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'une carte SD, consultez immédiatement un médecin.


Remarques générales

Le lecteur de cartes mémoire SD offre un accès rapide au système Garmin® MAP PILOT. La notice d'utilisation du système Garmin® MAP PILOT est enregistrée sur la carte SD au format PDF.

La commande du système Garmin® MAP PILOT s'effectue au moyen du sélecteur ou par l'intermédiaire du pavé tactile.

Carte SD et mises à jour

► **Introduction de la carte SD :** introduisez la carte SD dans le kit de raccordement multimédia jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Le côté avec les contacts doit être orienté vers la fente et vers le bas.

 Veillez à ce que la protection en écriture de la carte SD soit désactivée. Le commutateur situé sur le côté de la carte doit pour cela être poussé en direction des contacts et ne pas être en position « LOCK ».


► Suivez les instructions (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Vous pouvez vous procurer les mises à jour pour la carte numérique et le logiciel auprès d'un point de service Mercedes-Benz.

Pour certains pays, il est possible de se procurer les mises à jour de la carte numérique et du logiciel sous forme de téléchargement ou de carte SD. Consultez le site Internet <http://shop.mercedes-benz.com> et suivez les instructions qui figurent sous « Garmin® MAP PILOT ».

Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation du fabricant.

Activation du mode Navigation

► Appuyez sur la touche . Le menu principal « Navigation » apparaît. Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation du fabricant.

Réglage du volume sonore

Pendant la diffusion d'un message de navigation :

- ▶ Tournez la molette située à droite du sélecteur.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  du volant multifonction.

- i** Vous pouvez régler le volume sonore des messages de navigation par rapport au volume sonore des autres sources média.

Équipement de votre système multimédia

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

L'utilisation d'appareils de communication mobiles pendant la marche peut détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a un risque d'accident.

Utilisez ces appareils uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Si vous souhaitez téléphoner pendant la marche, servez-vous du dispositif mains libres. Utilisez le téléphone portable uniquement lorsque les conditions routières, météorologiques et de circulation le permettent. Dans certaines circonscriptions judiciaires, la loi interdit l'utilisation d'un téléphone portable au volant.

N'oubliez pas que votre véhicule parcourt 44 pieds (près de 14 m) par seconde lorsque vous roulez à 30 mph (environ 50 km/h).

Un rayonnement électromagnétique excessif peut être dangereux pour votre santé et celle des autres.

Les éventuels risques liés aux champs électromagnétiques font actuellement l'objet de débats au sein de la communauté scientifique. L'utilisation d'une antenne extérieure vous permet de réduire ces risques.

Par conséquent, dans la mesure du possible, raccordez vos appareils de communication mobiles à l'antenne extérieure du véhicule.

Remarques générales

Téléphonie

Pour les fonctions de téléphonie, vous disposez d'une interface Bluetooth®.

Si votre téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® PBAP (**P**hone **B**ook **A**ccess **P**rofile), les contacts s'affichent automatiquement dans le système multimédia.

Si votre téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® MAP (**M**essage **A**ccess **P**rofile), vous pouvez bénéficier de la fonction Messages.

Par l'intermédiaire de l'interface Bluetooth®, vous pouvez utiliser le dispositif mains libres avec des téléphones portables adéquats et recevoir des cartes de visite (vCards).

Pour de plus amples informations sur les téléphones portables pouvant être utilisés, consultez le site Internet

<http://www.mercedes-benz.com/connect>.

Vous pouvez également contacter Mercedes-Benz au numéro 1-800 FOR MERCEDES (1-800-367-6372) (Etats-Unis) ou (1-800-387-0100) (Canada).

HD Voice®

Le système multimédia reconnaît les communications en HD Voice®. Cette procédure permet d'améliorer la qualité vocale.

Conditions requises pour le HD Voice® :

- Votre téléphone portable et votre opérateur de téléphonie mobile prennent en charge le HD Voice®.
- Le téléphone portable et l'opérateur de téléphonie mobile du correspondant prennent en charge le HD Voice®.

La qualité vocale peut varier en fonction de la qualité de la connexion.



Interruption des communications pendant la marche

La communication peut être interrompue

- dans certaines régions où la couverture du réseau n'est pas suffisante
- lorsque vous changez de station d'émission-réception (cellule) et qu'aucun canal de communication n'est libre
- lorsque vous utilisez une carte SIM qui n'est pas compatible avec le réseau disponible

Possibilités d'utilisation

Vous pouvez utiliser votre téléphone

- avec le sélecteur (rotation, pression ou poussée ◀▶, ⬆️⬇️⬆️)
- avec le pavé tactile (▷ page 21)
- avec la touche  ou la touche  du volant multifonction

Limitation du fonctionnement



Vous ne pouvez pas encore téléphoner par l'intermédiaire du système multimédia dans les cas suivants :

- Le téléphone portable n'est pas allumé.
- La fonction Bluetooth® du téléphone portable est désactivée.
- Le téléphone portable n'est pas encore ou pas du tout connecté à un réseau.
- La fonction Bluetooth® du système multimédia est désactivée.

Le téléphone essaie automatiquement de se connecter à un réseau. Si aucun réseau n'est disponible, vous ne pouvez éventuellement pas lancer d'appel d'urgence avec le **911**. Si vous essayez de téléphoner, le message **Non dispo.** apparaît pendant un court instant.

Menu Téléphone





- ① Opérateur de téléphonie mobile
- ② Intensité du champ de réception du réseau de téléphonie mobile
- ③ Symbole en forme de combiné téléphonique  ou 
- ④ Nom d'appareil Bluetooth® du téléphone portable actuellement raccordé
- ⑤ Clavier virtuel du menu Téléphone
- ⑥ Affichage du répertoire téléphonique


Les affichages ① à ④ apparaissent seulement après qu'un téléphone portable a été relié au système multimédia. Les affichages dépendent de votre téléphone portable et de votre opérateur de téléphonie mobile. Pour de plus amples informations sur le raccordement d'un téléphone portable, voir (▷ page 51).

L'affichage ② indique l'intensité actuelle du champ du réseau de téléphonie mobile pour la réception. Si toutes les barres sont pleines, la réception est optimale.

Si les barres sont vides, la réception est très mauvaise, voire nulle.


- ❗ Le symbole en forme de combiné téléphonique indique si un appel est en train de s'établir ou si une communication est en cours  ou pas .


Affichage du menu Téléphone

- ▶ Appuyez sur la touche .

Affichage de la barre de menus

- ▶ Poussez le sélecteur .

Le point de menu  est disponible si le téléphone raccordé prend en charge le profil Bluetooth® MAP (**M**essage **A**ccess **P**rofile). Pour de plus amples informations sur les fonctions SMS et E-mail, voir (▷ page 65).

Le symbole en forme d'enveloppe  apparaît en haut sur la ligne de statut pour indiquer la

présence d'un message non lu. Le symbole disparaît dès que vous avez lu le message.

Raccordement d'un téléphone portable/interruption de la liaison

Conditions

Pour profiter de la téléphonie via l'interface Bluetooth®, vous avez besoin d'un téléphone portable compatible Bluetooth®. Le téléphone portable doit reconnaître le profil Handsfree (HFP) 1.0 ou supérieur.

Sur le système multimédia

- ▶ Activez la fonction Bluetooth® (▷ page 32).

Sur le téléphone portable

- ▶ Mettez le téléphone portable en marche et entrez le code PIN si l'appareil le demande (voir la notice d'utilisation du fabricant).
- ▶ Activez la fonction Bluetooth® et, si nécessaire, la visibilité Bluetooth® pour les autres appareils (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Certains téléphones portables ne sont visibles que momentanément (voir la notice d'utilisation du fabricant).

- ▶ Si nécessaire, réglez le nom d'appareil Bluetooth® du téléphone portable.

Il peut arriver que tous les appareils d'un même fabricant portent le même nom d'appareil Bluetooth®. Afin que votre téléphone portable soit reconnaissable de manière univoque, modifiez son nom d'appareil (voir la notice d'utilisation du fabricant). Le choix du nom est libre.

Si le téléphone portable reconnaît les profils Bluetooth® PBAP (**P**hone **B**ook **A**ccess **P**rofile) et MAP (**M**essage **A**ccess **P**rofile), les informations suivantes sont transférées après la connexion :

- Répertoire téléphonique
- Journal
- Messages

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour autoriser ou bloquer le téléchargement automatique du répertoire téléphonique, voir (▷ page 61).

La batterie du téléphone portable doit toujours être suffisamment chargée afin d'éviter les dysfonctionnements.

- ❗ Les téléphones portables disponibles sur le marché ne conviennent pas tous. Pour de plus amples informations sur les téléphones portables pouvant être utilisés et le raccordement d'un téléphone portable au système multimédia, consultez le site Internet <http://www.mercedes-benz.com/connect>.

Vous pouvez également obtenir des renseignements par téléphone.

Aux Etats-Unis, vous pouvez joindre le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERcedes (1-800-367-6372).

Au Canada, vous pouvez joindre le Customer Relations Center au numéro 1-800-387-0100.

- ❗ Certains affichages, tels que l'affichage de l'intensité du champ, dépendent de la version du profil Handsfree supporté.

Procédure et informations générales

Recherche et autorisation d'un téléphone portable (connexion)

Lorsque vous utilisez pour la première fois votre téléphone portable en liaison avec le système multimédia, vous devez d'abord le rechercher (▷ page 52), puis l'autoriser (▷ page 52). En fonction du téléphone portable, l'autorisation peut être réalisée par l'intermédiaire du protocole SSP (Secure Simple Pairing) ou par entrée d'un code d'accès. Le système multimédia active automatiquement la procédure qui convient à votre téléphone portable. Le mode d'association SSP (Secure Simple Pairing) se reconnaît au fait qu'un code apparaît sur le téléphone portable et sur le système multimédia. Le mode d'association par code d'accès se reconnaît au fait que vous devez entrer un code sur le téléphone portable et sur le système multimédia. Une fois l'autorisation effectuée, le téléphone portable sera systématiquement raccordé automatiquement.

Si le système multimédia ne trouve pas votre téléphone portable, cela peut être dû à certains réglages de sécurité sur votre téléphone. Vous pouvez aussi initier le processus de recherche et d'autorisation à partir du téléphone portable (▷ page 53).

Pour des remarques relatives à l'autorisation et au raccordement d'un téléphone portable Blue-

tooth® spécifique, consultez le site Internet <http://www.mercedes-benz.com/connect>.


Vous pouvez autoriser au maximum 15 téléphones portables. Une fois l'autorisation effectuée, le système est en mesure de se connecter automatiquement aux 2 derniers téléphones utilisés. Vous ne pouvez raccorder au système multimédia qu'un seul téléphone portable à la fois.

Désautorisation d'un téléphone portable (déconnexion)

Si vous quittez la zone de réception du système multimédia ou que vous désactivez la fonction Bluetooth® sur votre téléphone portable, la connexion est automatiquement interrompue.


Si la connexion Bluetooth® ne doit plus être établie automatiquement, vous devez désautoriser (déconnecter) le téléphone portable (▷ page 54).

Recherche d'un téléphone portable

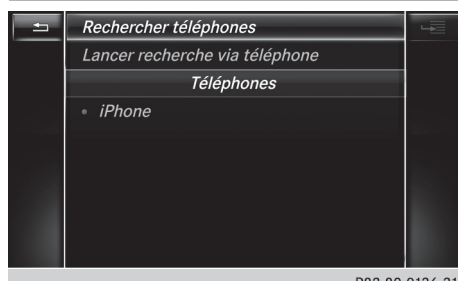

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus dans le menu Téléphone: poussez le sélecteur **⊙/↓**.
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des appareils apparaît.
- ▶ Sélection de **Rechercher téléphones**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message indiquant que Bluetooth® doit être activé sur le téléphone portable et que celui-ci doit être visible pour les autres appareils apparaît.
- ▶ Sélection de **Lancer la recherche**: appuyez sur le sélecteur. Les téléphones portables disponibles sont affichés dans la liste des appareils.




La durée de la recherche dépend du nombre de téléphones Bluetooth® se trouvant dans la zone de réception et de leurs caractéristiques.

Un nouveau téléphone portable trouvé, précédé du symbole , apparaît dans la liste des appareils. Vous pouvez à présent autoriser (connecter) le téléphone portable trouvé (▷ page 52).

Si le nombre maximal d'appareils autorisés dans la liste des appareils est atteint, un message vous demande de désautoriser un téléphone portable (▷ page 54).

Si vous affichez de nouveau la liste des appareils, celle-ci n'indique plus les appareils non autorisés. Lancez alors une nouvelle recherche pour mettre à jour la liste des appareils.

Symboles dans la liste des appareils

Symbole	Explication
	Nouveau téléphone portable trouvé, pas encore autorisé
	Téléphone portable autorisé, mais non raccordé
	Téléphone portable autorisé et raccordé

Autorisation d'un téléphone portable (connexion)

Autorisation par l'intermédiaire du protocole SSP (Secure Simple Pairing)

Lorsque le système multimédia a détecté votre téléphone portable, vous pouvez l'autoriser (le connecter).

- ▶ Sélection d'un téléphone portable dans la liste des appareils: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un code apparaît sur le système multimédia et sur le téléphone portable.

Le code est identique

- ▶ **Système multimédia**: sélectionnez **Oui**.
- ▶ **Téléphone portable**: confirmez le code. En fonction du téléphone portable, vous devez confirmer la connexion au système multimédia ainsi que celle pour les profils Bluetooth® PBAP et MAP. La demande de confirmation peut s'afficher avec un décalage de jusqu'à

2 minutes. Si nécessaire, vous pouvez mémoriser la confirmation sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant). Le téléphone portable est à présent autorisé et relié au système multimédia. Vous pouvez désormais téléphoner à l'aide du dispositif mains libres.

Pour une qualité vocale optimale, vous pouvez régler le volume d'émission et de réception du téléphone portable (▷ page 55).

Le code est différent

- ▶ **Système multimédia** : sélectionnez **Non**.

Le processus est interrompu. Répétez la procédure d'autorisation.

Autorisation par entrée d'un code d'accès (identifiant)

Lorsque le système multimédia a détecté votre téléphone portable, vous pouvez l'autoriser (le connecter).

- ▶ **Sélection du nom Bluetooth® du téléphone portable souhaité** dans la liste des appareils : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu d'entrée du code d'accès apparaît. Le code d'accès est un nombre composé de 1 à 16 chiffres que vous déterminez vous-même.
- ▶ **Système multimédia** : entrez le code d'accès à l'aide du clavier virtuel.
- ▶ Une fois tous les chiffres saisis, sélectionnez **ok**.
- ▶ **Téléphone portable** : entrez le même code d'accès et confirmez. En fonction du téléphone portable, vous devez confirmer la connexion au système multimédia ainsi que celle pour les profils Bluetooth® PBAP et MAP. La demande de confirmation peut s'afficher avec un décalage de jusqu'à 2 minutes. Si nécessaire, vous pouvez mémoriser la confirmation sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant). Le téléphone portable est à présent autorisé et relié au système multimédia. Vous pouvez désormais téléphoner à l'aide du dispositif mains libres.

Pour une qualité vocale optimale, vous pouvez régler le volume d'émission et de réception du téléphone portable (▷ page 55).

Si le message **Echec de l'autorisation** apparaît, c'est que vous avez peut-être entré un

code d'accès différent ou dépassé le temps prévu. Répétez le processus.

- ▶ **i** Certains téléphones portables requièrent un code d'accès de 4 chiffres ou plus.
- ▶ **i** Si vous souhaitez à nouveau autoriser un téléphone portable qui a été désautorisé, vous pouvez choisir un autre code d'accès.

Etablissement de la connexion à partir du téléphone portable

Le nom d'appareil Bluetooth® du système multimédia est **MB Bluetooth**.

- ▶ **Système multimédia** : affichez le menu Téléphone.
- ▶ **Passage à la barre de menus** : poussez le sélecteur **☺↓**.
- ▶ **Sélection de Raccorder appareil** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des appareils apparaît.
- ▶ **Sélection de Lancer recherche via téléphone** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message indiquant que la recherche peut être lancée sur le téléphone portable apparaît.
- ▶ **Téléphone portable** : lancez la recherche d'appareils Bluetooth® (voir la notice d'utilisation du fabricant). Le système multimédia apparaît dans la liste des appareils du téléphone portable sous le nom **MB Bluetooth**.
- ▶ **Sélectionnez MB Bluetooth**. Un message vous demandant si le téléphone portable doit être autorisé apparaît sur le visuel du système multimédia.
- ▶ **Système multimédia** : sélectionnez **Oui**. Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu. Si votre téléphone portable prend en charge le protocole SSP (Secure Simple Pairing), un code apparaît sur les 2 appareils.

Le code est identique

- ▶ **Système multimédia** : sélectionnez **Oui**.
- ▶ **Téléphone portable** : confirmez le code. En fonction du téléphone portable, vous devez confirmer la connexion au système multimédia ainsi que celle pour les profils Bluetooth® PBAP et MAP. La demande de confirmation

peut s'afficher avec un décalage de jusqu'à 2 minutes. Si nécessaire, vous pouvez mémoriser la confirmation sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Le téléphone portable est à présent autorisé et relié au système multimédia. Vous pouvez désormais téléphoner à l'aide du dispositif mains libres.

Pour une qualité vocale optimale, vous pouvez régler le volume d'émission et de réception du téléphone portable (▷ page 55).

Le code est différent

- ▶ **Système multimédia** : sélectionnez **Non**.

Le processus est interrompu. Répétez le processus.

Si votre téléphone portable ne prend pas en charge le protocole SSP (Secure Simple Pairing), un menu d'entrée du code d'accès apparaît. Le code d'accès est un nombre composé de 1 à 16 chiffres que vous déterminez vous-même. Entrez le même code d'accès sur le système multimédia et sur le téléphone portable, puis confirmez. En fonction du téléphone portable, vous devez confirmer la connexion au système multimédia ainsi que celle pour les profils Bluetooth® PBAP et MAP.

Reconnexion automatique

Le système multimédia recherche toujours le dernier téléphone portable relié.

Si la liaison avec le dernier téléphone portable raccordé n'est pas possible, le système recherche le téléphone portable raccordé en avant-dernier.

Commutation entre les téléphones portables

Si vous avez autorisé plusieurs téléphones portables, vous pouvez passer de l'un à l'autre.

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.

- ▶ Sélection de **Raccorder appareil** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des appareils apparaît.
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le système recherche le téléphone portable sélectionné et le raccorde s'il se trouve dans la zone de réception Bluetooth® et que la fonction Bluetooth® est activée.

Vous ne pouvez raccorder qu'un seul téléphone portable à la fois. Dans la liste des appareils, le téléphone portable raccordé est identifié par un point ●.

- ❗ Le passage à un autre téléphone portable autorisé n'est possible que si aucune conversation téléphonique n'est en cours.

Désautorisation d'un téléphone portable (déconnexion)

Mercedes-Benz USA, LLC vous recommande d'effectuer la désautorisation à partir du système multimédia et du téléphone portable. Sinon, les autorisations ultérieures peuvent échouer.

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☐** : poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de **Désautoriser**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message vous demande si l'appareil doit réellement être désautoriser.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le téléphone portable est désautoriser.

- ❗ Avant de réautoriser le téléphone portable, effacez également le nom d'appareil **MB Bluetooth** de la liste Bluetooth® du téléphone portable.


Affichage des détails de la connexion

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus dans le menu Téléphone : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☰** : poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les informations suivantes sont affichées pour le téléphone portable sélectionné :
 - Nom de l'appareil Bluetooth®
 - Adresse Bluetooth®
 - Statut de la disponibilité (s'affiche après une nouvelle recherche)
 - Statut de l'autorisation
- ▶ **Fermeture de l'affichage des détails** : poussez le sélecteur **←⊙**.

Volume de réception et d'émission

Lorsque le téléphone portable est autorisé, vous pouvez optimiser les réglages du volume de réception et du volume d'émission. Pour connaître les réglages optimaux pour votre téléphone portable, consultez le site Internet <http://www.mercedes-benz.com/connect>.

Vous pouvez également contacter le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERCEdes (1-800-367-6372) (Etats-Unis) ou le Customer Relations Center au numéro 1-800-387-0100 (Canada).

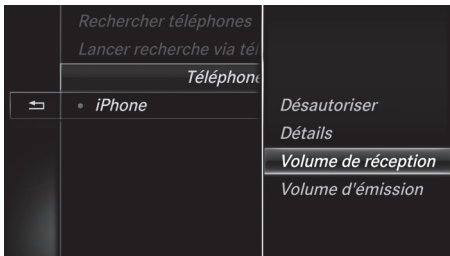

P82.89-0137-31

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
 - ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
 - ▶ Sélection de **Raccorder appareil** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des appareils apparaît.
 - ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils : tournez le sélecteur.
 - ▶ Sélection de **☰** : poussez le sélecteur **⊙→**.
 - ▶ Sélection de **Volume de réception** ou de **Volume d'émission** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélection du volume sonore : tournez le sélecteur.
 - ▶ Mémorisation des modifications : appuyez sur le sélecteur.
- i** Des réglages incorrects peuvent dégrader la qualité de la communication.

Utilisation du téléphone

Prise d'un appel

- ▶ Sélection de **☎** **Accepter** : appuyez sur le sélecteur.
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche **☎** du volant multifonction.
La communication est établie.



Autres fonctions disponibles pendant une communication : (▷ page 57).

Réglage du volume sonore (▷ page 55).

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 59).


- i** Si le numéro de téléphone est transféré, celui-ci apparaît alors sur le visuel. Si le numéro de téléphone est mémorisé dans le répertoire téléphonique, le nom du contact est également affiché. Si l'affichage du numéro de téléphone est bloqué, **Inconnu** est affiché sur le visuel.

Refus d'un appel

- ▶ Sélection de  **Refuser** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.

Lancement d'un appel

Par l'intermédiaire du menu Téléphone

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection d'une suite de chiffres: tournez le sélecteur, puis appuyez à chaque fois dessus.
- ▶ Sélection de  dans le menu Téléphone: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'appel est lancé.


Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 59).

A l'aide des favoris

Vous pouvez utiliser cette fonction lorsqu'un numéro de téléphone a été ajouté en tant que favori. Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour ajouter des favoris personnels, voir (▷ page 27).

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur. Les favoris apparaissent.
- ▶ Sélection du numéro de téléphone: tournez le sélecteur.
- ▶ Lancement de l'appel: appuyez sur le sélecteur.


Répétition d'appel

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection de  dans le menu Téléphone: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des numéros composés s'affiche. Le dernier numéro composé se trouve en tête de liste.
- ▶ Sélection d'une entrée et lancement de l'appel: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Répétition d'appel par l'intermédiaire du volant multifonction (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 59).


Par l'intermédiaire des listes d'appels

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Journa1**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appels reçus** ou de **Numéros composés**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste correspondante apparaît.
- ▶ Sélection d'une entrée et lancement de l'appel: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Sélection d'un appel par l'intermédiaire du volant multifonction et lancement de l'appel (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 59).

Par l'intermédiaire du répertoire téléphonique

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection du symbole  dans le menu Téléphone: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Recherchez le contact de votre choix (▷ page 60).
- ▶ Lancement de l'appel: appuyez sur le sélecteur.

Sélection d'un appel par l'intermédiaire du volant multifonction et lancement de l'appel (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 59).

A partir d'un numéro abrégé

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection d'un chiffre sur le clavier virtuel : tournez le sélecteur.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur pendant plus de 2 secondes.
L'entrée sélectionnée apparaît dans le menu Téléphone. L'appel est lancé.

Pour de plus amples informations sur la configuration d'un numéro abrégé, voir (▷ page 64).

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 59).

Fonctions disponibles pendant un appel

Vue d'ensemble



- ① Correspondant
- ② Symbole de communication en cours
- ③ Fin de communication
- ④ Activation et désactivation du microphone (▷ page 57)
- ⑤ Envoi de tonalités DTMF (pas toujours possible; en fonction du téléphone portable) (▷ page 58)

Autres fonctions :

- Prise d'un appel en attente (▷ page 59)
- Double appel (▷ page 58)
- Etablissement d'une conférence (▷ page 58)

Les fonctions disponibles dépendent du réseau de téléphonie mobile (GSM uniquement) et du téléphone portable Bluetooth®.

Lancement d'un appel supplémentaire

Si la fonction est prise en charge par l'opérateur de téléphonie mobile et le téléphone portable, vous pouvez lancer un autre appel pendant une communication. La communication qui était en cours est alors mise en attente.



- ① Lancement d'un appel supplémentaire

▶ Sélection de **2** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

▶ Lancez un appel, par exemple :

- Par l'intermédiaire du menu Téléphone (▷ page 56)
- Via la répétition d'appel (▷ page 56)
- Par l'intermédiaire des listes d'appels (▷ page 56)
- Par l'intermédiaire du répertoire téléphonique (▷ page 56)
- A partir d'un numéro abrégé (▷ page 57)

Activation et désactivation du microphone

Cette fonction est disponible dans le menu Téléphone pendant une communication.

Désactivation du microphone :

- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙**↓.
- ▶ Sélection de **Couper micro** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Lorsque le microphone est désactivé, le symbole **⊗** s'affiche et le message suivant apparaît : **Le microphone a été coupé.**

Activation du microphone :

- ▶ Sélectionnez **Activer micro**.
Le symbole **⊗** disparaît. Le message **Le microphone a été activé.** s'affiche.

Envoi de tonalités DTMF

Cette fonction n'est pas possible avec tous les téléphones portables.

Vous pouvez commander un répondeur ou d'autres appareils par des tonalités DTMF, par exemple pour une interrogation à distance.

- ▶ Si vous souhaitez par exemple écouter votre répondeur, entrez le numéro correspondant.

Envoi de caractères isolés :

- ▶ Sélection des caractères souhaités dans le menu Téléphone dès l'établissement de la liaison avec le répondeur : tournez le sélecteur et appuyez à chaque fois dessus. Chaque caractère sélectionné est aussitôt envoyé.

Communications avec plusieurs participants

Commutation entre les communications (double appel)

Si vous lancez un autre appel, vous pouvez commuter entre les 2 communications (double appel). La disponibilité de la fonction dépend de votre opérateur de téléphonie mobile et de votre téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Les communications sont notées 1 et 2. La communication en cours est mise en évidence.



P82.89-0206-31

Commutation entre les communications :

- ▶ Sélection de ou de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche du volant multifonction.

La communication sélectionnée devient active. L'autre communication est mise en attente.

Fin de la communication en cours :

- ▶ Sélection de dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche du volant multifonction.

L'autre communication reste en attente.

- ▶ Activation de la communication en attente : sélectionnez **Reprendre**.

La communication qui était en attente devient active. Si vous sélectionnez **Raccrocher**, la communication qui était en attente est également coupée.

- i** Avec certains téléphones portables, la communication qui était en attente est automatiquement réactivée dès que vous mettez fin à la communication active.

Conférence

Vous pouvez mettre en liaison les communications actives et en attente. Plusieurs interlocuteurs peuvent ainsi s'entendre et se parler. La disponibilité de la fonction dépend de votre opérateur de téléphonie mobile et de votre téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).



P82.89-0206-31

- ▶ Lancez un appel supplémentaire (▷ page 57).

ou

- ▶ Prenez un appel entrant (▷ page 59).

- Sélection de **Conférence** dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le nouvel interlocuteur participe à la conférence. **Conférence** apparaît dans le menu Téléphone.

Appel entrant pendant une communication (appel en attente)


La disponibilité de la fonction Appel en attente dépend de votre téléphone portable et de votre opérateur de téléphonie mobile. Suivant le téléphone portable, la prise d'appel peut également être gérée différemment (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Appel en attente : lorsque vous recevez un appel pendant une communication, un message s'affiche. En outre, un signal sonore retentit. Vous avez le choix de prendre l'appel ou de le refuser.

Prise de l'appel :


- Sélection de  **Accepter** : appuyez sur le sélecteur.

ou


- Appuyez sur la touche  du volant multifonction.
L'appel entrant est actif et la communication qui était active est mise en attente. Vous pouvez commuter entre les 2 communications (double appel) (▷ page 58).

i En fonction du téléphone portable, vous pouvez également prendre l'appel entrant (double appel) sur votre téléphone. La disponibilité de la fonction et la gestion des communications dépendent de votre opérateur de téléphonie mobile et de votre téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Refus de l'appel :

- Sélection de  **Refuser** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


ou

- Appuyez sur la touche  du volant multifonction.
La gestion des communications après le refus de la communication dépend de votre téléphone portable et de votre opérateur de téléphonie mobile.


1re possibilité : la communication initialement active est poursuivie et l'appel entrant est refusé.

2e possibilité : la communication initialement active est coupée et l'appel entrant est pris.
3e possibilité : les 2 appels sont coupés.

Fin de la communication en cours

- Sélection de  dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- Appuyez sur la touche  du volant multifonction.
La communication active est coupée.

Répertoire téléphonique

Introduction

Le répertoire téléphonique rassemble tous les contacts.

Le répertoire du téléphone portable est affiché automatiquement dans le système multimédia après la connexion (préréglage). Vous pouvez désactiver le téléchargement automatique (▷ page 61).

Le répertoire téléphonique vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Recherche de contacts (▷ page 60)
- Mémorisation de contacts (▷ page 61)
- Effacement des contacts (▷ page 61)

Pour de plus amples informations sur l'importation de contacts, voir (▷ page 62).

i Vous pouvez mémoriser de manière permanente jusqu'à 2 000 contacts dans le répertoire téléphonique.

Les contacts que vous importez ou enregistrez sont mémorisés de manière permanente dans le système multimédia. Ces contacts sont conservés même si vous raccordez le système multimédia à un autre téléphone portable. Vous pouvez les consulter sans téléphone portable.

Affichage du répertoire téléphonique

► Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.

► Sélection du symbole  dans le menu Téléphone: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.





Si le répertoire téléphonique contient des contacts, ceux-ci sont affichés par ordre alphabétique. Le clavier virtuel sur le bord inférieur du visuel est activé.

Vous pouvez à présent rechercher un contact (▷ page 60).

Pour de plus amples informations sur les symboles affichés, voir (▷ page 60).

i Vous pouvez également afficher le répertoire téléphonique par l'intermédiaire du volant multifonction (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Vue d'ensemble des symboles

Symbole	Explication
	Contact mémorisé dans le système multimédia
	Contact téléchargé d'un téléphone portable
	Contact importé de l'appareil USB
	Contact importé via l'interface Bluetooth®

Recherche d'un contact

Avec le clavier virtuel

Le premier caractère détermine la première lettre du contact recherché.

► Sélection d'un caractère: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Dans le répertoire téléphonique, le premier contact commençant par la lettre sélectionnée est mis en surbrillance. S'il existe plusieurs contacts similaires, le système affiche les alternatives possibles pour le premier caractère différent. Dans le cas des contacts **Jana** et **John** par exemple, le début du nom est identique. Le système vous propose


comme sélection les alternatives possibles (**A** et **O**) pour le premier caractère différent.

- Sélection des différents caractères du contact recherché: tournez le sélecteur et appuyez à chaque fois dessus.
- Sélection de **ok**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les contacts du répertoire téléphonique apparaissent.
- Sélection d'un contact: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Lorsqu'un contact comporte plusieurs numéros de téléphone:

► Sélection et composition d'un numéro de téléphone: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Retour au clavier virtuel:

► Appuyez sur la touche  autant de fois qu'il est nécessaire pour que le clavier virtuel apparaisse.

Avec le pavé tactile

Le premier caractère détermine la première lettre du contact recherché.

- Tracez la lettre sur le pavé tactile.
Dans le répertoire téléphonique, le premier contact commençant par la lettre sélectionnée est mis en surbrillance.
Pour de plus amples informations sur la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite du pavé tactile, voir (▷ page 23).
- Tracez les autres lettres les unes après les autres sur le pavé tactile.
- Fin de la recherche et passage au répertoire téléphonique: appuyez sur le pavé tactile.
- Sélection d'un contact: effleurez le pavé vers le haut ou vers le bas, puis appuyez dessus.
Le numéro de téléphone du contact s'affiche.

Lorsqu'un contact comporte plusieurs numéros de téléphone:

► Sélection d'une sous-entrée et appel: effleurez le pavé vers le haut ou vers le bas, puis appuyez dessus.

Par l'intermédiaire du volant multifonction

► Composez un numéro du répertoire téléphonique (voir la notice d'utilisation du véhicule).



Affichage des détails d'un contact

- ▶ Sélection d'un contact dans le répertoire téléphonique: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Détails contact** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'affichage des détails apparaît.

Fermeture de l'affichage des détails :

- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .

Modification de l'affichage et du classement des contacts



- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Affichage/classement**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Vous disposez des options suivantes :



- **Nom, Prénom** (préréglage)
Les contacts sont classés par nom de famille et comportent une virgule.
- **Nom Prénom**
Les contacts sont classés par nom de famille et ne comportent pas de virgule.
- **Prénom Nom**
Les contacts sont classés par prénom et ne comportent pas de virgule.
- ▶ Sélection de l'option souhaitée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le système adapte l'affichage et le classement des contacts en fonction de la sélection.

Importation automatique des contacts du téléphone portable

Suivant le téléphone portable utilisé, vous pouvez déterminer si, après le raccordement du téléphone portable au système multimédia, les contacts doivent être automatiquement téléchargés ou non.





- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Afficher contacts automatiquement**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Vous pouvez autoriser le téléchargement automatique ou désactiver la fonction .


Lorsque la fonction est désactivée, vous pouvez importer les contacts manuellement :

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Afficher contacts**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les contacts sont téléchargés.

Mémorisation d'un contact



Les contacts mémorisés sont identifiés dans le répertoire téléphonique par différents symboles (> page 60).

- ▶ Recherchez un contact du téléphone portable  (> page 60).
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Enregistrer**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le contact est mémorisé. Le contact est identifié dans le répertoire téléphonique par le symbole .

- i** La mémorisation des données dans le système multimédia n'a aucune incidence sur les contacts stockés dans le téléphone portable. Lorsque le téléchargement automatique des contacts du téléphone est activé, le système multimédia affiche la copie  avec les données modifiées.

Effacement d'un contact

Vous pouvez effacer les contacts qui ont été mémorisés ou importés dans le système multimédia.

- ▶ Sélection d'un contact dans le répertoire téléphonique : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Effacer l'entrée** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message vous demande si le contact doit réellement être effacé.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le numéro de téléphone est effacé.

Importation de contacts


Remarques et conditions

Les contacts peuvent être importés sous forme de vCards (fichiers vcf). Une vCard est une carte de visite électronique. L'importation peut se faire à partir d'une carte mémoire, d'une mémoire USB ou par l'intermédiaire d'une connexion Bluetooth®.

- i** Vous pouvez importer jusqu'à 2 000 contacts dans le répertoire téléphonique. Si le nombre maximal est atteint, un message correspondant apparaît. Pour pouvoir importer de nouveaux contacts, vous devez d'abord effacer des contacts existants (▷ page 61).

Source	Conditions
Carte mémoire	La carte SD est introduite. Elle contient des contacts pouvant être importés.
Appareil USB	L'appareil USB est raccordé à la prise USB. Il contient des contacts pouvant être importés.
Liaison Bluetooth®	Lorsque l'envoi de vCards via Bluetooth® est supporté, vous pouvez recevoir des vCards par l'intermédiaire de téléphones portables ou de netbooks, par exemple. La fonction Bluetooth® doit être activée au niveau du système multimédia et de l'appareil concerné (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Importation depuis la carte mémoire ou depuis un appareil USB



Les contacts qui ont été importés de la carte mémoire ou d'un appareil USB sont précédés du symbole .

Pour pouvoir importer des cartes de visite, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Les vCards (fichiers vcf) peuvent être enregistrées dans le répertoire principal ou dans des dossiers. Le système multimédia permet de sélectionner précisément les répertoires ou dossiers concernés.
- Les cartes de visite (vCards) doivent avoir l'extension « .vcf ».



- i** Les fichiers vcf peuvent également comporter plusieurs vCards.

Le système multimédia reconnaît les cartes de visite version 2.1 et 3.0.

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Importer contacts** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **De la carte mémoire, USB 1** ou **USB 2** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Réception de cartes de visite via Bluetooth®

Système multimédia :

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Importer contacts** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **De l'appareil Bluetooth** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si le système multimédia est déjà relié à un téléphone portable, la connexion est coupée. Il est alors possible de recevoir des cartes de visite d'un appareil (ordinateur, téléphone portable) via Bluetooth®.


Appareil externe :

- ▶ Lancez le transfert des données (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Le nombre de cartes de visite reçues est affiché sur le système multimédia.



Système multimédia :

- ▶ Fin de la réception : appuyez sur le sélecteur. Si un téléphone portable était raccordé, la connexion avec le téléphone portable est rétablie.

Les cartes de visite reçues par Bluetooth® se reconnaissent au symbole  dans le répertoire téléphonique.

- ❗ Si vous commutez sur une autre fonction principale (Radio, par exemple) pendant la réception de cartes de visite, celle-ci est interrompue.


Effacement des contacts importés

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Effacer contacts** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Contacts internes**
 - **Contacts provenant du téléphone**
 - **Contacts de supports de données**
 - **Contacts reçus d'appareils BT**


Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les contacts sont effacés.

Fermeture du répertoire téléphonique

- ▶ Sélection de  sur le clavier virtuel : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche .

Journal

Introduction


Si votre téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® PBAP, les listes d'appels du téléphone portable s'affichent dans le système multimédia. Si nécessaire, vous devez confirmer la connexion pour le profil Bluetooth® PBAP lors de la connexion du téléphone portable.

Si votre téléphone portable ne reconnaît pas le profil Bluetooth® PBAP, le système multimédia génère des listes d'appels distinctes. Ces listes ne sont pas synchronisées avec celles de votre téléphone portable.



Si aucun téléphone portable n'est relié au système multimédia, l'option Journal n'est pas disponible.

- ❗ Lorsque vous raccordez au système multimédia un téléphone portable autre que le précédent, les listes d'appels du nouveau téléphone portable sont affichées.

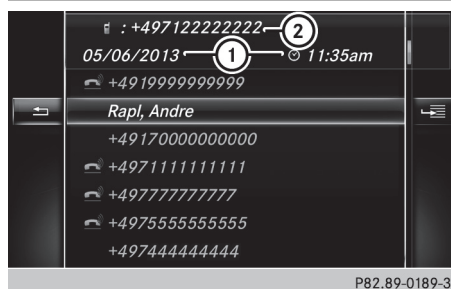Ouverture d'une liste d'appels et sélection d'une entrée





Liste des numéros composés (exemple)


- ① Date et heure (si disponible)
- ② Numéro d'appel figurant dans l'entrée mise en surbrillance et symboles (si attribués)
- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection de **Appels reçus** ou de **Numéros composés** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste correspondante apparaît.
- ▶ Sélection d'une entrée et lancement de l'appel : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Fermeture de la liste d'appels

- ▶ Sélection du symbole  affiché à gauche de la liste : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.





ou

- ▶ Appuyez sur la touche .
La liste est fermée.

Téléphone

Affichage des détails d'une entrée de la liste



Les entrées de liste abrégées peuvent également être affichées en entier.

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appels reçus** ou de **Numéros composés** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste correspondante apparaît.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les détails apparaissent.
- ▶ Retour à la liste : poussez le sélecteur  autant de fois qu'il est nécessaire pour que la liste soit mise en surbrillance.

Liste des numéros abrégés

Configuration




- ▶ Affichez le répertoire téléphonique (▷ page 60).
- ▶ Recherchez et sélectionnez un contact (▷ page 60).

- ▶ Sélection du numéro de téléphone : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Attribuer un numéro abrégé** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des numéros abrégés s'affiche.
- ▶ Sélection de la position mémoire (numéro abrégé) : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.




Si vous sélectionnez une entrée existante dans la liste des numéros abrégés, celle-ci sera remplacée par les nouvelles données. Le numéro de téléphone est mémorisé comme numéro abrégé.

Effacement

Effacement d'un numéro abrégé

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Liste des numéros abrégés**.
La liste des numéros abrégés s'affiche.
- ▶ Sélection de la position mémoire à effacer : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Effacer le numéro abrégé** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le numéro abrégé est effacé.


Effacement de tous les numéros abrégés

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Liste des numéros abrégés**.
La liste des numéros abrégés s'affiche.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .

- ▶ Sélection de **Effacer tous les numéros abrégés** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Tous les numéros abrégés sont effacés.

Messages

Remarques générales

Les nouveaux messages reçus sont indiqués par un signal sonore et le symbole  sur le visuel du système multimédia. Le symbole disparaît lorsque vous avez lu tous les messages.

Le système multimédia affiche les 100 messages les plus récents.

Conditions

Pour pouvoir utiliser les fonctions Messages, le téléphone portable raccordé doit reconnaître le profil Bluetooth® MAP (voir la notice d'utilisation du fabricant). Si nécessaire, vous devez accepter sur le téléphone portable le message relatif au profil Bluetooth® MAP.

Pour pouvoir utiliser la fonction E-mail, vous devez avoir configuré un compte e-mail sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Pour pouvoir lire des e-mails sur le système multimédia, vous devez d'abord configurer le compte e-mail (▷ page 66).

Avec certains téléphones portables, des réglages supplémentaires doivent encore être effectués une fois la liaison avec le système multimédia établie (voir la notice d'utilisation du fabricant). Les messages s'affichent alors lors de l'établissement suivant de la liaison avec le système multimédia.

Certains téléphones portables dotés du profil Bluetooth® MAP

- affichent uniquement les nouveaux SMS reçus
- ne prennent pas en charge l'effacement des SMS
- ne prennent pas en charge la fonction E-mail
- ne transmettent aucun message lorsque le téléphone portable est verrouillé





Les téléphones portables disponibles sur le marché ne conviennent pas tous. Pour de plus amples informations sur les réglages et sur les fonctions supportées par les téléphones portables compatibles Bluetooth®, consultez le site Internet

<http://www.mercedes-benz.com/connect>.



Vous pouvez également contacter le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERCEdes (1-800-367-6372) (Etats-Unis) ou le Customer Relations Department au numéro 1-800-387-0100 (Canada).

Réglages

Affichage des paramètres messages



- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les paramètres SMS et les comptes e-mail disponibles sur le téléphone portable raccordé apparaissent.

Réglage des SMS affichés

- ▶ Affichez les paramètres messages (▷ page 65).
- ▶ Sélection de **SMS** : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur . Un menu apparaît avec les options suivantes :
 - **Tous les messages**
 - **Nouveaux messages**
 - **OFF**

Les messages ne sont pas automatiquement affichés. L'option **Télécharger** dans le menu Messages vous permet d'afficher les 100 SMS les plus récents du téléphone portable.
- ▶ Sélection de l'option souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Réglage des e-mails affichés

- ▶ Affichez les paramètres messages (> page 65).
- ▶ Sélection du compte e-mail : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur . Un menu apparaît avec les options suivantes :
 - Tous les messages
 - Nouveaux messages
 - OFF

Les messages ne sont pas automatiquement affichés. L'option **Télécharger** dans le menu Messages vous permet d'afficher les 100 derniers messages.

- ▶ Sélection de l'option souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Configuration du compte e-mail

- ▶ Affichez les paramètres messages (> page 65).
- ▶ Sélection du compte e-mail : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le compte e-mail est configuré. Les e-mails peuvent à présent être reçus et envoyés à partir du système multimédia.



Désactivation de la fonction E-mail

- ▶ Affichez les paramètres messages (> page 65).
- ▶ Sélection de **Messagerie électronique désactivée** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La réception des e-mails est désactivée.




Modification du nom du compte e-mail

Certains téléphones portables

- ne prennent pas en charge la modification du nom affiché
- prennent uniquement en charge l'adresse e-mail du compte e-mail
- ▶ Affichez les paramètres messages (> page 65).
- ▶ Sélection du compte e-mail : tournez le sélecteur.

- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Adresse e-mail personnelle** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu d'entrée de l'adresse e-mail personnelle apparaît.

Téléchargement manuel des messages

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Télécharger** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Téléchargement des SMS et des e-mails du téléphone

- ▶ Sélectionnez **Du téléphone**. Les messages sont téléchargés. Si vous avez sélectionné **Téléchargement automatique** dans les paramètres e-mail, vous ne pouvez pas lancer le téléchargement manuellement. Si vous avez sélectionné **Nouveaux messages** ou **OFF** dans les paramètres SMS, vous pouvez lancer le téléchargement manuellement.

Mise à jour à partir du serveur mail via le téléphone portable

- ▶ Sélectionnez **Du serveur mail**. Les e-mails sur le téléphone portable sont actualisés. Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les téléphones portables.

Lecture des messages

Dans le menu Messages

Le menu Messages comprend tous les SMS et e-mails non lus. Lorsque vous affichez le dossier correspondant, les messages sont classés par SMS et par e-mails.

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **☒** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu Messages apparaît avec les messages non lus.
- ▶ Sélection d'un message : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le texte du message apparaît.
- ▶ **Fermeture du message** : appuyez sur la touche **↩**.

Pour relire des messages déjà lus, vous devez afficher le dossier Messages correspondant (▷ page 67).

Dans le dossier Messages

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **☒** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **SMS** ou de **E-mail** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le dossier sélectionné apparaît.
- ▶ Sélection d'un message : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le message s'affiche.
- ▶ Navigation à l'intérieur du message ou sélection d'un numéro de téléphone dans le texte : tournez le sélecteur.
Le message défile ligne par ligne vers le bas ou vers le haut ou l'affichage saute au numéro de téléphone suivant ou précédent qui passe automatiquement en surbrillance.
- ▶ **Retour à la liste** : appuyez sur la touche **↩**.

La disponibilité des sous-dossiers dépend du téléphone portable utilisé.

Affichage des détails et du numéro d'appel

Le système multimédia peut afficher l'expéditeur sous forme abrégée ou complète.

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **☒** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Dossier** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **SMS** ou de **E-mail** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le dossier sélectionné apparaît.
- ▶ Sélection du message souhaité : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☒** : poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'affichage des détails apparaît.
- ▶ **Fermeture de l'affichage des détails** : poussez le sélecteur **←⊙**.
- ▶ **Retour au menu Téléphone** : appuyez sur la touche **↩**.

Appel de l'expéditeur du SMS

- ▶ Affichez le message dans le menu Messages (▷ page 66) ou dans le dossier Messages (▷ page 67).
- ▶ Affichage du menu : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Appeler expéditeur** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'appel est lancé.



Utilisation des numéros de téléphone qui se trouvent dans le texte

Lorsqu'une suite de chiffres dans le texte est mise en surbrillance, cela signifie que vous pouvez l'utiliser.

- ▶ Sélection d'un numéro d'appel utilisable pendant que le message est affiché : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appeler** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'appel est lancé.

- i** Il n'est pas garanti que toutes les suites de chiffres repérées correspondent à un numéro de téléphone.

Effacement d'un message

- ▶ Affichez le dossier Messages (> page 67).
- ▶ Sélection d'un message : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur  ➔.
- ▶ Sélection de **Effacer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le message est effacé.

- i** Cette action n'est pas possible avec tous les téléphones portables. Dans ce cas, le message **Echec de l'effacement** apparaît.

Équipement de votre système multimédia

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

L'utilisation de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche peut détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

N'utilisez ces appareils que si les conditions de circulation le permettent. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez à des entrées dans le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

Remarques générales

Coupage de la connexion pendant la marche

Lorsque vous êtes connectés à Internet via un téléphone portable permettant le transfert des données, la connexion peut être coupée dans les cas suivants :

- La couverture du réseau de téléphonie mobile est insuffisante.
- Tous les canaux de la cellule de téléphonie mobile sur laquelle le véhicule commute sont occupés.
- La carte SIM utilisée n'est pas compatible avec le réseau disponible.

Limitation du fonctionnement (Canada)

Vous ne pouvez pas du tout, ne pouvez pas encore ou ne pouvez plus utiliser les applications Mercedes-Benz ni accéder à Internet dans les cas suivants :

- Le téléphone portable est éteint.
- Aucun téléphone portable n'est autorisé pour l'accès à Internet.
- La fonction Bluetooth® du système multimédia est désactivée alors que le téléphone souhaité doit être raccordé via Bluetooth®.
- La fonction Bluetooth® du téléphone portable est désactivée alors que le téléphone doit être raccordé via Bluetooth®.
- Le réseau de téléphonie mobile ou le téléphone portable ne permettent pas l'utilisation simultanée du téléphone et de la connexion Internet.
- L'utilisation de la connexion Internet via Bluetooth® n'est pas autorisée sur le téléphone portable.

Pendant la marche, le conducteur ne peut pas afficher de pages Internet et l'utilisation des applications Mercedes-Benz est limitée.

- i** Il peut arriver que vous ne soyez pas joignable par téléphone lorsqu'une connexion Internet est active. Cela dépend du téléphone portable et du réseau de téléphonie mobile utilisés.

Conditions d'accès

Etats-Unis : pour pouvoir utiliser les applications Mercedes-Benz et l'accès à Internet, mbrace doit être activé et opérationnel. mbrace doit en outre être activé pour les applications Mercedes-Benz et l'accès à Internet.

Tenez compte de la priorité des liaisons. L'appel d'urgence a le plus haut niveau de priorité. Un appel d'urgence peut être lancé même lorsqu'un appel de service (appel de dépannage ou appel d'information MB, par exemple) est en cours. Par ailleurs, un appel de service a priorité sur une connexion Internet existante. Vous ne pouvez donc pas établir une connexion Internet pendant un appel de service.

Canada : un téléphone portable doit être relié au système multimédia via Bluetooth® (> page 51). Vous avez par ailleurs besoin d'un contrat de téléphonie mobile valide incluant un service d'échange de données. Ce contrat vous servira également pour la facturation des frais de connexion applicables.

Conditions requises pour l'établissement d'une connexion Bluetooth®

- Le téléphone portable prend en charge au moins l'un des profils Bluetooth® DUN (Dial-Up Networking) ou PAN (Personal Area Network).

Les profils Bluetooth® DUN et PAN permettent au système d'utiliser la connexion Internet du téléphone portable.

Les conditions d'utilisation s'affichent lors de la 1re utilisation, puis une fois par an. Lisez et acceptez les conditions d'utilisation uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Pendant la marche, le conducteur ne peut pas afficher de pages Internet et l'utilisation des applications Mercedes-Benz est limitée.

- i** La disponibilité de certaines applications Mercedes-Benz peut varier selon les pays.

Configuration de la connexion Internet (Canada)


Procédure et informations générales

Pour pouvoir être configuré pour l'accès à Internet, votre téléphone portable doit être relié au système multimédia via Bluetooth® (> page 51).

Si vous utilisez l'accès à Internet pour la première fois, vous devez autoriser le téléphone portable raccordé pour l'accès à Internet (> page 70). Si le téléphone portable raccordé prend en charge le profil Bluetooth® PAN, aucun réglage supplémentaire ne doit être effectué. La connexion Internet est configurée. Si le téléphone portable ne prend pas en charge le profil Bluetooth® indiqué, les données d'accès prédéfinies (> page 71) ou manuelles (> page 71) doivent être réglées.

Lors de l'initialisation du téléphone portable pour la connexion à Internet, il peut arriver que les données d'accès qui étaient déjà disponibles sur le téléphone portable soient écrasées. Contrôlez par conséquent les réglages du téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Autorisation du téléphone portable pour accéder à Internet

- ▶ Affichez les fonctions Internet (> page 73).
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Gérer les connexions Internet** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Si un téléphone portable est déjà autorisé, la liste des appareils apparaît.
- ▶ Sélection de **Lancer la recherche** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste comporte les téléphones portables qui
 - sont raccordés au système multimédia
 - remplissent les conditions pour les fonctions Internet
 - n'ont pas encore été configurés pour la fonction Internet
- ▶ Sélection d'un téléphone portable dans la liste des appareils : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Si le téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® PAN, l'accès à Internet est alors configuré. Vous pouvez utiliser les fonctions Internet.

Si le téléphone portable ne prend pas en charge le profil Bluetooth® indiqué, les don-

nées d'accès prédéfinies (▷ page 71) ou manuelles (▷ page 71) doivent être réglées.

Réglage des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile

Sélection des données d'accès prédéfinies de l'opérateur de téléphonie mobile

- ▶ Sélection de **Réglages prédéfinis**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des pays apparaît.

Si l'opérateur de téléphonie mobile propose plusieurs données d'accès, vous devez encore sélectionner les données d'accès concernées. Celles-ci dépendent par exemple du service d'échange de données utilisé.

Pour vérifier si les données de connexion prédéfinies correspondent aux données fournies par votre opérateur de téléphonie mobile, procédez comme suit (▷ page 72) et sélectionnez **Réglages manuels**. Les données d'accès apparaissent.

Vous ne devez sélectionner qu'une seule fois les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile pour le téléphone portable raccordé. Celles-ci sont chargées à chaque fois que vous établissez la connexion avec le téléphone portable. Etablissement de la connexion : (▷ page 73).

Vous devez régler les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile qui vous fournit la carte SIM, et par-là, le service d'échange de données (paramètres d'accès) pour le téléphone raccordé. Les données d'accès demeurent inchangées lorsque vous êtes à l'étranger (roaming). Vous n'avez **pas** à sélectionner les données d'accès d'un réseau tiers.

Réglage manuel des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile

- ▶ Sélection de **Réglages manuels**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une vue d'ensemble des réglages de l'opérateur apparaît.
- ▶ Réglez les données d'accès (▷ page 71).
- ▶ Sélection de **Valider les réglages**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Vous ne devez sélectionner qu'une seule fois les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile pour le téléphone portable raccordé. Celles-ci sont chargées à chaque fois que vous établissez la connexion avec le téléphone portable. Etablissement de la connexion : (▷ page 73).

Vous devez régler les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile qui vous fournit la carte SIM, et par-là, le service d'échange de données (paramètres d'accès) pour le téléphone raccordé. Les données d'accès demeurent inchangées lorsque vous êtes à l'étranger (roaming). Vous n'avez **pas** à sélectionner les données d'accès d'un réseau tiers.

Réglage des données d'accès

Réglez les données d'accès en fonction de votre service d'échange de données. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre opérateur de téléphonie mobile pour connaître les données d'accès exactes.


Explication des données d'accès

Champ d'entrée	Signification
Numéro de téléphone:	Numéro d'accès pour l'établissement de la connexion. Le numéro d'accès dépend du téléphone portable utilisé. Pour les téléphones portables GSM/UMTS, le numéro standard utilisé est *99***1#.
Point d'accès:	Point d'accès au réseau APN (Access Point Name) Vous pouvez obtenir cette information auprès de votre opérateur de téléphonie mobile. Cette entrée n'est pas nécessaire pour tous les opérateurs de téléphonie mobile et tous les téléphones portables.
PDP Type:	Protocole Internet utilisé. Vous pouvez obtenir cette information auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.

Champ d'entrée	Signification
ID utilisateur:	Vous pouvez obtenir votre identifiant auprès de votre opérateur de téléphonie mobile. Cette entrée n'est pas nécessaire pour tous les opérateurs de téléphonie mobile.
Mot de passe:	Vous pouvez obtenir votre mot de passe auprès de votre opérateur de téléphonie mobile. Cette entrée n'est pas nécessaire pour tous les opérateurs de téléphonie mobile.
DNS automatique:	L'attribution automatique des serveurs DNS est activée. Lorsque la fonction est désactivée, les adresses de serveurs DNS doivent être saisies manuellement. DNS (Domain Name Service)
DNS1: DNS2:	Champs réservés à la saisie manuelle des adresses de serveurs DNS. Vous pouvez obtenir les adresses auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.

Gestion des données d'accès existantes



Affichage de la liste des appareils

- ▶ Affichez les fonctions Internet (▷ page 73).
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Gérer les connexions Internet** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des appareils apparaît.

Modification des données d'accès

Pour que les données d'accès puissent être modifiées, le téléphone portable doit être raccordé au système.

Lorsqu'une connexion Internet est active, vous ne pouvez ni modifier, ni supprimer les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile utilisé sur le moment.



- ▶ Affichez la liste des appareils (▷ page 72).
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Modifier la configuration** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Réglages prédéfinis** ou **Réglages manuels**.

Les réglages de l'opérateur apparaissent.

Pour modifier les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile, vous disposez de 2 possibilités :



- 1re possibilité : sélection des données d'accès prédéfinies de l'opérateur de téléphonie mobile (▷ page 71)
- 2e possibilité : réglage manuel des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile (▷ page 71)

Désautorisation d'un téléphone portable pour l'accès à Internet

- ▶ Affichez la liste des appareils (▷ page 72).
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Effacer la configuration** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un message vous demande si la configuration Internet doit réellement être effacée.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le téléphone portable est désautorisé pour l'accès à Internet. Le téléphone portable ne peut alors plus être utilisé par le système pour les fonctions Internet.





Réglage de la déconnexion automatique d'Internet

Le système coupe automatiquement la connexion Internet au bout d'une durée déterminée si les fonctions Internet n'ont pas été utilisées entre-temps.

- ▶ Affichez la liste des appareils (> page 72).
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Déconnexion en cas d'inactivité**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **5 minutes**, **10 minutes** ou **20 minutes**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Gestion des appareils Internet

Si plusieurs téléphones portables ont été autorisés pour l'utilisation d'Internet, vous pouvez leur attribuer une priorité. Le système sélectionne alors le téléphone portable avec la priorité la plus élevée pour l'établissement de la connexion Internet.

- ▶ Affichez la liste des appareils (> page 72).
 - ▶ Sélection d'un téléphone portable: tournez le sélecteur.
 - ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .
 - ▶ Sélection de **Gérer les appareils Internet**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
 - ▶ Sélection d'un téléphone portable: tournez le sélecteur.
 - ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .
 - ▶ Sélection de **Modifier la priorité de l'appareil**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Déplacement du téléphone portable souhaité vers le haut ou vers le bas: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La priorité du téléphone portable est modifiée.
- La priorité des téléphones portables dépend du classement. Le téléphone portable tout en haut de la liste a la priorité la plus élevée.

Etablissement de la connexion et déconnexion

Etablissement de la connexion

Lisez les conditions nécessaires à l'établissement de la connexion (> page 70).



Vous pouvez établir une connexion par exemple

- en entrant une adresse Web (> page 74)
- en accédant à une application Mercedes-Benz (> page 74)
- en accédant à un favori

Annulation de l'établissement de la connexion

- ▶ Appuyez sur **Annuler** dans la fenêtre d'établissement de la connexion.

Affichage des fonctions Internet

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Téléphone**/: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Internet**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.


Etat de la connexion



- ① Affichage de la connexion en cours et de l'intensité du champ de réception du réseau de téléphonie mobile

L'état actuel de la connexion reste généralement affiché sur la ligne de statut même lorsque vous commutez sur une autre fonction principale.



Etat détaillé de la connexion

- ▶ Affichez les fonctions Internet (▷ page 73).
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Etat des connexions** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les informations suivantes sont affichées :
 - Quantité de données transférées
 - Statut de la connexion
 - Nom d'appareil du téléphone portable

Déconnexion

Etats-Unis : vous ne pouvez pas vous déconnecter vous-même. Si vous n'effectuez aucune action en l'espace de 5 minutes, la connexion Internet est coupée automatiquement.

Canada :

- ▶ Affichez les fonctions Internet (▷ page 73).
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Si vous vous déconnectez d'Internet à partir du téléphone portable, le système multimédia va essayer de rétablir la connexion. Par conséquent, déconnectez-vous toujours par l'intermédiaire du système multimédia.

Mercedes-Benz Apps

Remarques générales

Afin de pouvoir utiliser les applications Mercedes-Benz, vous devez vous enregistrer et confirmer les conditions générales d'utilisation.

Affichage des applications Mercedes-Benz

- ▶ Affichez les fonctions Internet (▷ page 73).
- ▶ Sélection de **Mercedes-Benz Apps** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Affichage des applications : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Pour vous procurer d'autres applications Mercedes-Benz et obtenir de plus amples informations, consultez le site <http://apps.mercedes-benz.com/apps/>.

- i** Les produits proposés dépendent du pays. Des frais de licence peuvent être appliqués.

Navigateur Web


Affichage d'une page Web

Limitation du fonctionnement



Les pages Internet ne peuvent pas être affichées pendant la marche.

Entrée d'une adresse Web




- ▶ Affichez les fonctions Internet (▷ page 73).
- ▶ Sélection de **www** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu d'entrée de l'adresse Web apparaît.
- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur ou du pavé numérique.
- ▶ Fin de l'entrée et affichage de la page Web : sélectionnez .


Sélection d'une adresse Web dans la liste

- ▶ Si le clavier virtuel est affiché, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de l'adresse Web souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Vous pouvez encore modifier l'adresse Web si vous le souhaitez.
- ▶ Affichage de la page Web : sélectionnez  . La page Web s'affiche.







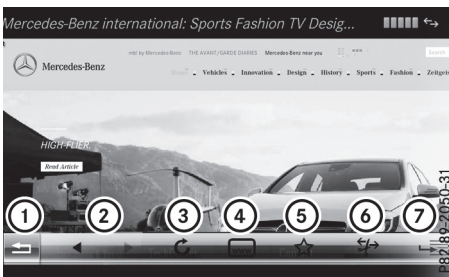

Navigation sur la page Web

Opération	Action
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tournez le sélecteur. 	Permet de naviguer d'un objet sélectionnable (lien hypertexte, champ de texte, menu, etc.) au suivant et de mettre en surbrillance l'élément sélectionné sur la page Web.
Poussez le sélecteur : <ul style="list-style-type: none"> ▶ vers la gauche ou vers la droite ◀⊙▶ ▶ vers le haut ou vers le bas ↑⊙↓ ▶ en diagonale ↖⊙↗ 	Permet de déplacer le curseur qui se trouve sur le côté de la page.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyez sur le sélecteur. 	Permet d'ouvrir l'objet sélectionné.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyez sur la touche . 	Permet d'afficher le menu.

Fonctions du menu





- ① Fermer le navigateur
- ② En arrière/en avant
- ③ Actualiser/arrêter
- ④ Entrer une URL
- ⑤ Favoris
- ⑥ Interrompre la liaison
- ⑦ Options

- ▶ **Affichage du menu** : appuyez sur la touche .
 - ▶ **Affichage du menu des options** - sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ **Fermeture de la page Web** : sélectionnez .
 - ▶ **Affichage de la page Web précédente** : sélectionnez .
 - ▶ **Affichage de la page Web suivante** : sélectionnez .
 - ▶ **Actualisation de la page Web** : sélectionnez . La page Web est rechargée. Ce processus peut durer un certain temps.
- i** Pendant le chargement de la page Web, une croix apparaît dans le menu. Elle vous permet d'interrompre le processus de chargement.
- ▶ **Entrée d'une URL** : sélectionnez .
 - ▶ Saisissez une adresse Web (URL) (▷ page 74).
 - ▶ **Favoris** : sélectionnez .



Menu des options

Ajouter aux favoris

Permet d'ajouter la page Web actuelle aux favoris. La page Web peut alors être affichée à partir du menu. Le menu peut contenir jusqu'à 20 favoris.







- ▶ **Affichage du menu** : appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Ajouter aux favoris**. La page Web est ajoutée aux favoris.

URL actuelle

- ▶ **Affichage du menu** : appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **URL actuelle**. L'adresse Web (URL) apparaît.



Agrandir

Cette fonction vous permet d'agrandir l'affichage des pages Web.

- ▶ **Affichage du menu** : appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez **Agrandir**.
- ▶ Navigation sur la page Web : poussez le sélecteur , ,  ou .
- ▶ Zoom sur la page Web : tournez le sélecteur.



Recherche des liens

Cette fonction vous permet de passer d'un lien à l'autre sur une page Web.

- ▶ **Affichage du menu** : appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez **Recherche des liens**.
Si une page Web est affichée et que vous tournez le sélecteur, le pointeur de souris passe d'un lien à un autre.



Naviguer dans la page

Cette fonction vous permet de faire défiler la page Web vers le haut ou vers le bas.

- ▶ **Affichage du menu** : appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez **Naviguer dans la page**.
Si une page Web est affichée et que vous tournez le sélecteur, le pointeur de souris se déplace vers le haut ou vers le bas en fonction du sens de rotation.

Réglages

Vue d'ensemble

- ▶ **Affichage du menu** : appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Réglages**.

Vous pouvez activer et désactiver les réglages suivants :

- **Charger les images automatiquement**
Dans le cas des pages Web avec beaucoup d'images, le téléchargement des contenus peut durer un certain temps. Il peut ainsi s'avérer utile de désactiver cette option.
- **Bloquer les popups**
Les popups sont des fenêtres, le plus souvent publicitaires, qui s'affichent de façon intempestive lorsque vous ouvrez une page Web. Vous pouvez bloquer leur affichage.
- **Activer Javascript**
Javascript permet la représentation et l'interaction de contenus dynamiques sur une page Web.
- **Autoriser les cookies**
Certaines pages Web enregistrent des informations dans votre système sous forme de petits fichiers texte (cookies). Vous pouvez déterminer si vous souhaitez enregistrer ou non les cookies.
- **Afficher l'adresse du lien**
Cette option vous permet d'afficher l'URL du lien.
- **Taille du texte**
Vous pouvez ici choisir la taille des caractères de la page Web.
- **Encodage des caractères**
Vous pouvez ici sélectionner un autre jeu de caractères, par exemple si les caractères d'une page Web ne sont pas représentés correctement.

Modification des réglages


- ▶ Sélection du réglage souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Ce faisant, vous activez ou désactivez le réglage.

Modification de la taille du texte ou de l'encodage des caractères

- ▶ Sélectionnez **Taille du texte** ou **Encodage des caractères**.
- ▶ Sélection du réglage souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

i Si vous modifiez ces réglages, il peut arriver que les pages Web ne s'affichent pas correctement.

Effacement des données privées

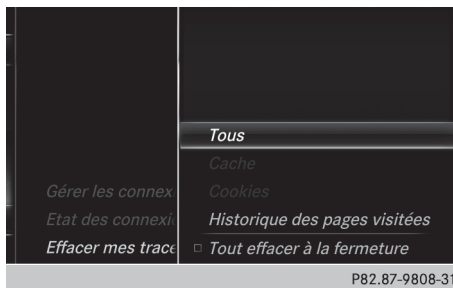

- ▶ Affichez les fonctions Internet (▷ page 73).
- ▶ Affichage du menu : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages** : poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Effacer mes traces...** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du réglage souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Sélectionnez **Tout effacer à la fermeture**.
Ce faisant, vous activez ou désactivez le réglage.

Option	Fonction
Tous	Efface toutes les données privées.
Cache	Efface les données de la mémoire de travail.
Cookies	Efface les cookies provenant des pages Web affichées.

Option	Fonction
Historique des pages visitées	Efface toutes les pages Web visitées (historique).
<input checked="" type="checkbox"/> Tout effacer à la fermeture	Lorsque la fonction est activée <input checked="" type="checkbox"/> , toutes les données privées sont effacées à la fermeture du navigateur Internet.

i Si vous remettez le système multimédia dans l'état dans lequel il se trouvait à la livraison (fonction de remise à zéro), ces données et réglages sont effacés (▷ page 35).

Favoris

Introduction

Les favoris sont des pages Web fréquemment visitées.

Création de favoris

Création d'un favori dans le menu

- ▶ Affichez les fonctions Internet (▷ page 73).
- ▶ Sélectionnez **www**.
- ▶ Saisissez l'adresse Web (URL) ainsi que le nom à donner au favori à l'aide du clavier virtuel et sélectionnez .





Ajout d'un favori

- ▶ Affichage du menu : appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Ajouter aux favoris** (▷ page 75).



Ouverture d'un favori

- ▶ Affichez les fonctions Internet (▷ page 73).
- ▶ Sélection du menu **Mes favoris** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Favoris apparaît.
- ▶ Sélectionnez le favori souhaité. Le favori s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.



Modification des favoris

- ▶ Affichez les fonctions Internet (▷ page 73).
- ▶ Sélection du menu **Mes favoris**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu Favoris apparaît.
- ▶ Sélectionnez le favori souhaité.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Modifier**.
Un menu d'entrée apparaît.
- ▶ Saisissez une adresse Web (URL).
- ▶ Appuyez sur le pavé tactile ou sur le sélecteur.
- ▶ Sélectionnez .
- ▶ Appuyez sur le pavé tactile ou sur le sélecteur.
- ▶ Poussez le sélecteur .
- ▶ Entrez un nom.

Effacement de favoris

- ▶ Affichez les fonctions Internet (▷ page 73).
- ▶ Sélection du menu **Mes favoris**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu Favoris apparaît.
- ▶ Sélectionnez le favori souhaité.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Effacer**.
Une demande de confirmation apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Oui**.
Le favori est effacé.

Fermeture du navigateur Web

- ▶ Sélectionnez  dans le menu du navigateur (▷ page 75).
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche  pendant plus de 2 secondes.
Un message vous demande si vous souhaitez fermer le navigateur Web.
 - ▶ Sélectionnez **Oui**.
L'application se ferme.

Équipement de votre système multi-média

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Mise en marche de la radio

- ▶ Appuyez sur la touche **RADIO**. Le menu Radio apparaît. Vous entendez la dernière station réglée dans la dernière bande de fréquences sélectionnée.




Activation et désactivation de la radio HD

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur **☺**.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Activez ou désactivez **Radio HD**.

Si la **Radio HD** est désactivée, le système ne passe pas en mode radio numérique et il est impossible de sélectionner des sous-canaux.

- ❗ HD Radio™ and the HD, HD Radio, and “Arc” logos are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.

Vue d'ensemble

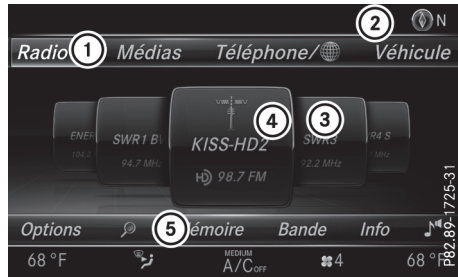

- ① Ligne des fonctions principales
- ② Ligne de statut avec affichage de la boussole
- ③ Champ d'affichage principal avec les stations disponibles et les informations correspondantes
- ④ Affichage de la station sélectionnée
- ⑤ Barre de menus Radio

La ligne des fonctions principales Radio vous propose les fonctions suivantes :

- **HD Radio FM** : mode Radio HD FM
- **HD Radio AM** : mode Radio HD PO
- **Radio sat.** : radio satellite
- **Mémoire des stations radio** : 100 positions mémoire dédiées aux stations radio
- **Informations sur la radio** : informations sur la radio figurant dans la notice d'utilisation numérique

La barre de menus Radio vous propose les fonctions suivantes :

- **Options** : options associées au mode Radio
- : recherche des stations via le nom
- **Mémoire** : menu Mémoire des stations
- **Bande** : sélection de la bande de fréquences
- **Info** : affichage des informations supplémentaires de la station actuelle (radiotexte)
- : réglages du son

Réglage de la bande de fréquences

Réglage de la bande de fréquences par l'intermédiaire de la touche

- ▶ Appuyez sur la touche **RADIO**. Le menu apparaît avec les possibilités de sélection suivantes : **HD Radio FM**, **HD Radio AM**, **Radio sat.**, **Informations sur**

La radio et Mémoire des stations radio.

- ▶ Sélection de la bande de fréquences souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Réglage de la bande de fréquences par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur ↑⊙. La ligne des fonctions principales et la barre de menus Radio apparaissent. **Radio** est mis en surbrillance.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur. Le menu apparaît avec les possibilités de sélection suivantes : **HD Radio FM**, **HD Radio AM**, **Radio sat.**, **Mémoire des stations radio** et **Informations sur la radio**.
- ▶ Sélection de la bande de fréquences souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Réglage de la bande de fréquences par l'intermédiaire de la barre de menus

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur ⊙↓. La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Bande** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu apparaît avec les possibilités de sélection suivantes : **HD Radio FM**, **HD Radio AM** et **Radio sat.**.
- ▶ Sélection de la bande de fréquences souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Stations

Réglage des stations

Réglage des stations par l'intermédiaire du champ d'affichage principal

Toutes les stations disponibles sont affichées.

- ▶ En mode Radio, tournez le sélecteur jusqu'à ce que la station souhaitée apparaisse au premier plan.

Réglage des stations à partir de la liste des stations actuelle

- ▶ **i** La liste des stations est disponible en mode Radio HD AM et Radio HD FM. Elle contient toutes les stations qui peuvent être reçues.
- ▶ En mode Radio, appuyez sur le sélecteur. La liste des stations actuellement disponibles apparaît.
- ▶ Sélection de la station souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Entrée de la fréquence de la station

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur ⊙↓. La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Entrée directe**. Un menu supplémentaire apparaît.

Mode Radio HD FM :

- ▶ Sélection de l'option **HD Fréquence FM** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Entrez la fréquence de la station souhaitée dans le champ prévu à cet effet.

Mode Radio HD PO :

- ▶ Sélection de l'option **HD Fréquence AM** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Entrez la fréquence de la station souhaitée dans le champ prévu à cet effet.



Mode Radio satellite

- ▶ Sélection de l'option **Canal radio satellite** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Entrez le numéro de canal souhaité dans le champ prévu à cet effet.


Mémoire des stations :

- ▶ Sélection de l'option **Mémoire des stations radio** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Saisissez la position mémoire de la station souhaitée.

Recherche d'une station

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur ↓. La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélectionnez , puis entrez les premières lettres du nom de la station recherchée à l'aide du sélecteur.
- ▶ Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Le système multimédia affiche la liste des stations disponibles.
- ▶ Sélection d'une station dans la liste : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Entrée d'une position mémoire


- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur ↓.
- ▶ Sélection de **Mémoire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Entrer une position mémoire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Saisissez la position mémoire de la station souhaitée.

Liste des stations


- ▶ En mode Radio, appuyez sur le sélecteur. La liste des stations actuellement disponibles apparaît.

Mémorisation des stations



Enregistrement de la station actuelle

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur ↓. La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Mémoire** : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de l'option **Enregistrer la station/chaîne actuelle** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de l'emplacement souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La station actuellement réglée est mémorisée sur la position sélectionnée. Un signal sonore confirme l'enregistrement de l'entrée.



Mémorisation des stations à l'aide du sélecteur

- ▶ En mode Radio, réglez la station souhaitée.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur jusqu'à ce que la liste des stations en mémoire apparaisse.
- ▶ Sélection de la position mémoire à affecter : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶  Certaines fréquences sont déjà enregistrées dans le système multimédia. Vous disposez de 100 positions mémoire.

Déplacement de la station sélectionnée

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur ↓. La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Mémoire** : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélectionnez **Modifier la mémoire des stations**.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée : tournez le sélecteur.
- ▶ Poussez le sélecteur →. Un menu supplémentaire apparaît.
- ▶ Sélection de **Déplacer la station/chaîne sélectionnée** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des stations en mémoire réapparaît.
- ▶ Déplacement de la station sélectionnée sur le nouvel emplacement : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


Effacement de la station sélectionnée

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur ↓. La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Mémoire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Modifier la mémoire des stations**.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée : tournez le sélecteur.
- ▶ Poussez le sélecteur →.
- ▶ Sélection de **Effacer la station/chaîne sélectionnée** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La station sélectionnée est effacée.

Activation et désactivation de l'affichage de la mémoire des stations

Cette fonction vous permet d'afficher les stations enregistrées.


Activation

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Affichage mémoire des stations ON**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

L'affichage de la mémoire des stations apparaît.

- ▶ Passage d'une station enregistrée à une autre: tournez le sélecteur.


Désactivation

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Affichage mémoire des stations OFF**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


L'affichage de la dernière bande de fréquences écoutée apparaît.

Etiquetage d'un morceau de musique



Lorsqu'un appareil Apple® est raccordé, vous pouvez mémoriser le morceau de musique et l'interprète indiqués dans le radiotexte. Vous avez ensuite la possibilité d'acheter le titre par l'intermédiaire de l'iTunes Store®. Certaines stations radio ne supportent pas cette fonction.

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Baliser ce titre**.
Le système affiche un message concernant la mémorisation des informations sur le titre.

Affichage des informations sur les stations

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Activez ou désactivez **Infos station**.
Lorsque la fonction est activée, l'interprète, le titre ou le nom de la station sont indiqués dans le champ d'affichage principal.


Affichage du réglage du son

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu Son apparaît (▷ page 104).

Affichage des informations

La fonction est disponible en mode Radio HD FM et Radio HD AM.


Condition requise pour la réception: des informations correspondantes doivent être mises à disposition par les émetteurs.

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Info**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les informations relatives au programme actuel sont affichées.

Si elles sont disponibles, les données suivantes apparaissent:

- Titre en cours de lecture
- Interprète du titre en cours de lecture
- Nom de l'album
- Désignation abrégée du canal
- Logo du canal ou Artist Experience®

Retour au menu Radio:

- ▶ Sélection de **Info**: poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.

Radio satellite

Remarques générales

Pour pouvoir utiliser le mode Radio satellite, vous devez disposer d'un équipement radio satellite et être inscrit auprès d'un fournisseur de radio satellite.

Notez que les catégories et canaux qui figurent sur les illustrations dépendent des programmes diffusés par le fournisseur. C'est la raison pour laquelle les illustrations et descriptions contenues dans cette notice peuvent différer des canaux et catégories proposés par les différents fournisseurs.

Il est possible que le mode Radio satellite ne soit momentanément pas disponible ou qu'il soit interrompu pour différentes raisons. Cela peut être dû aux conditions environnementales ou topographiques, ou à d'autres événements sur lesquels Mercedes-Benz USA, LLC ne peut pas influencer. Par conséquent, il se peut que ce mode ne soit pas disponible à certains endroits.

C'est le cas notamment

- dans les tunnels
- dans les parkings couverts
- à l'intérieur ou à côté de bâtiments
- à proximité d'autres constructions

Sirius XM® Satellite Radio propose plus de 140 canaux radio en qualité numérique avec notamment des programmes 100 % non commerciaux (musique, sport, informations et divertissement).

Sirius XM® Satellite Radio fait appel à une flotte de satellites ultra-performants et diffuse ainsi 24h/24 sur tout le territoire des Etats-Unis et du Canada.

Vous pouvez profiter des programmes satellite moyennant une cotisation mensuelle. Pour de plus amples informations, adressez-vous au Sirius XM® Service Center ou consultez le site Internet <http://www.siriusxm.com> (pour les Etats-Unis) ou <http://www.siriusxm.ca> (pour le Canada).

Votre nouveau véhicule Mercedes-Benz est équipé d'usine d'un système avec Sirius XM® Satellite Radio préinstallé. Ce service est gratuit pendant une période d'essai de 6 mois. Environ 1 mois avant la fin de la période d'essai, le système met à votre disposition les informations nécessaires à la reconduction de l'abonnement. Un signal sonore retentit et un message appa-

raît pour vous informer de la manière de prolonger votre abonnement si vous le souhaitez.

- i** Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. and its subsidiaries. All other marks, channel names and logos are the property of their respective owners. All rights reserved.

Inscription à la radio satellite



- ① Numéro de téléphone du fournisseur
 ② Numéro d'identification Sirius XM® de votre récepteur satellite

- ▶ Activez le mode Radio satellite (▷ page 84). Le menu Radio satellite apparaît et affiche le canal de présentation. Vous ne pouvez sélectionner aucun autre canal.
- ▶ Poussez le sélecteur . La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Événement** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La fenêtre d'information sur le service apparaît.

Une fois la communication téléphonique établie :

- ▶ Suivez les instructions du collaborateur. Le processus d'activation peut durer jusqu'à 10 minutes. Si l'activation s'est déroulée correctement, le message **Actualisation des canaux...** apparaît sur le visuel, suivi du menu Radio satellite.

- i** Vous pouvez également activer le service satellite en ligne. Pour ce faire, consultez <http://www.siriusxm.com> (pour les Etats-Unis) ou <http://www.siriusxm.ca> (pour le Canada).

- i** Si les frais d'inscription n'étaient pas compris dans le prix d'achat du système, vous avez besoin de votre numéro de carte de crédit pour activer votre compte.


Si le récepteur satellite n'est pas installé correctement, le message **Appareil non disponible** apparaît.

Activation du mode Radio satellite

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur ↑⊙.
- ▶ Sélection de **Radio** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Radio apparaît. Vous entendez la dernière station réglée dans la dernière bande de fréquences sélectionnée.
- ▶ En mode Radio, sélection de **Radio** : poussez le sélecteur ↑⊙, puis appuyez dessus. Le menu avec les différents modes Radio disponibles apparaît.
- ▶ Sélection de **Radio sat.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

En l'absence de signal, le message **Pas de réception** est affiché.

Vue d'ensemble du mode Radio satellite

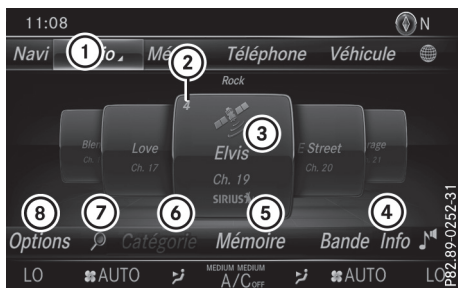

- ① Ligne des fonctions principales
- ② Position mémoire
- ③ Nom et numéro du canal
- ④ Informations sur le canal
- ⑤ Menu Mémoire des stations
- ⑥ Liste des catégories
- ⑦ Recherche par mot-clé
- ⑧ Menu des options

Les informations sur le canal ④ peuvent être affichées sous forme complète (▷ page 86).

Sélection d'une catégorie

Les canaux diffusés par satellite sont classés par catégories. Vous pouvez choisir parmi plusieurs catégories (informations/débats, sport, country, par exemple), si elles sont disponibles. La liste des catégories est classée par ordre alphabétique. Le contenu des catégories est classé par numéro de canal.

- ▶ **Affichage de la liste des catégories** - sélection de **Catégorie** dans la barre de menus : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories apparaît.
- ▶ **Sélection de la catégorie** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La catégorie sélectionnée s'affiche. Vous entendez le dernier canal réglé dans cette catégorie. Le point • indique le réglage actuel. La catégorie **Tous les canaux** apparaît en tête de liste. Cette catégorie vous permet de faire défiler tous les canaux disponibles.

Sélection d'un canal

Recherche d'un canal

- ▶ Lorsque la fenêtre d'affichage et de sélection est sélectionnée dans l'affichage du mode Radio satellite, poussez le sélecteur ←⊙ ou ⊙→. Le système multimédia recherche vers le haut ou vers le bas et s'arrête au prochain canal qui appartient à la catégorie sélectionnée.

Entrée directe du numéro de canal


- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélection de **Entrée directe** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu d'entrée apparaît.
 - ▶ Sélection du numéro de canal : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Le système multimédia règle le canal indiqué.
- i** Vous pouvez uniquement sélectionner une valeur autorisée sur le moment.

Sélection d'un canal par l'intermédiaire de la liste des stations de radio satellite

Vous pouvez sélectionner le canal par l'intermédiaire de la liste des stations avec le nom des interprètes et des titres en cours.

- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Liste des stations avec artistes et titres**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des canaux apparaît.
- ▶ Sélectionnez le canal souhaité.

Recherche par mot-clé


- ▶ Sélection de la recherche par mot-clé  dans la barre de menus: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Entrée du mot-clé souhaité: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les résultats directs et indirects apparaissent.
- ▶ Sélectionnez le résultat souhaité.
Le canal correspondant est diffusé.

Fonctions de mémorisation

Mémorisation rapide:

- ▶ En mode Radio satellite, réglez le canal souhaité.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur jusqu'à ce que la liste des stations en mémoire apparaisse.
- ▶ Sélection de la position mémoire à affecter: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un signal sonore confirme la réussite du processus de mémorisation.

Mémorisation du canal via l'option Modifier:

- ▶ En mode Radio satellite, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


- ▶ Sélection de **Modifier la mémoire des stations**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des canaux en mémoire apparaît.
- ▶ Sélection d'une position mémoire: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pendant 2 secondes environ.
Le contenu de la position mémoire est remplacé par le nouveau canal enregistré.

i Vous disposez de 100 positions mémoire.


Activation et désactivation de l'affichage de la mémoire des stations

Cette fonction vous permet d'afficher les stations enregistrées.

Activation

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Affichage mémoire des stations ON**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'affichage de la mémoire des stations apparaît.
- ▶ Passage d'une station enregistrée à une autre: tournez le sélecteur.

Désactivation

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Affichage mémoire des stations OFF**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'affichage de la dernière bande de fréquences écoutée apparaît.

Alertes spéciales musique et sport

Remarques générales

Cette fonction vous permet de programmer une alarme pour vos interprètes, titres ou événements sportifs préférés.

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 30 alertes spéciales musique ou sport (favoris).

Une alerte spéciale musique peut uniquement être enregistrée pendant la diffusion d'un titre. Une alerte spéciale sport peut également être

définie par l'intermédiaire de l'option de menu. Le système scanne alors tous les canaux en continu. Il vous informe si l'un des programmes diffusés correspond à l'une des alertes mémorisées. Une fenêtre apparaît avec les informations correspondantes.

Réglage d'une alerte spéciale musique

- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Alertes spéciales musique & sport** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Ajouter une nouvelle alerte spéciale**. Une boîte de dialogue apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Artiste** ou **Titre**. L'alerte est réglée pour l'interprète ou le titre actuel.

La fenêtre d'alerte spéciale musique apparaît

- ▶ Sélection de **Commuter** ou de **Ignorer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si vous sélectionnez **Commuter**, le système change de canal et vous entendez votre interprète ou votre titre préféré. Si vous sélectionnez **Ignorer**, le système reste sur le canal actuel.

Réglage d'une alerte spéciale sport

- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Alertes spéciales musique & sport** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Gérer les alertes spéciales sport**. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Sélectionner de nouvelles alertes spéciales**. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez l'équipe de votre choix (NCAA, NBA, NFL, NHL ou MLB, par exemple). La fonction d'alerte spéciale pour l'équipe sportive sélectionnée est enregistrée.

Modification des alertes spéciales musique et sport


- ▶ Sélection de **Alertes spéciales musique & sport** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Gérer les alertes spéciales musique** ou **Gérer les alertes spéciales sport**. Une liste apparaît avec les alertes enregistrées.

Etiquetage d'un morceau de musique

Lorsqu'elle est prise en charge par le canal, cette fonction vous permet de transférer le morceau de musique en cours sur un appareil Apple®. Vous pouvez acheter ce morceau ultérieurement sur l'iTunes Store®.


- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Baliser ce titre** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message d'information sur l'enregistrement du morceau de musique sur l'appareil Apple® apparaît.

Affichage des informations

- ▶ Sélection de **Info** dans la barre de menus Radio : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les informations relatives au programme actuel sont affichées. Si elles sont disponibles, les données suivantes apparaissent :
 - Logo du canal
 - Désignation abrégée du canal
 - Interprète du titre en cours de lecture
 - Titre en cours de lecture
- ▶ **Retour au menu Radio** - sélection de **Info** : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.

Affichage des informations sur le service

Vous pouvez à tout moment contacter le centre clientèle du fournisseur de radio satellite, par exemple si vous avez des questions d'ordre général ou concernant les différentes versions.

- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Service** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les données du fournisseur de radio satellite apparaissent.
- ▶ **Retour à l'affichage principal** : appuyez sur la touche .

Actualisation de la liste des canaux

Le message **Actualisation des canaux...** apparaît pendant la réception d'une nouvelle liste de canaux.

Le son du dernier canal réglé est coupé jusqu'à ce que l'actualisation soit terminée. Pendant toute la durée du processus, le mode Radio satellite n'est pas opérationnel.

Une fois l'actualisation terminée, le menu Radio satellite apparaît. Le dernier canal réglé est diffusé s'il est encore capté.

Réglages du son

Pour de plus amples informations sur les réglages du son, voir (▷ page 104).



Équipement de votre système multi-média

Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.


Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation du mode Médias

Remarques générales

Le système multimédia offre plusieurs possibilités d'activer les sources média. Vous trouverez la procédure la plus simple pour activer une source média dans les différents chapitres de la notice d'utilisation. Ce chapitre décrit toutes les possibilités d'activer les sources média. Le cas échéant, le menu Médias correspondant doit déjà être activé si vous souhaitez lire des sources média externes.

Connecteurs pour sources média externes

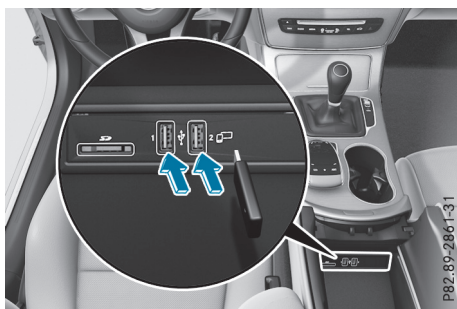

Vous pouvez utiliser les sources média externes suivantes :

- Appareils Apple® (iPhone®, par exemple)
- Appareils USB (clé USB, lecteur MP3, par exemple)

2 prises USB se trouvent dans le bac de rangement sous l'accoudoir.

- CD
- Cartes SD
- Appareils raccordés via Bluetooth®

Activation des médias par l'intermédiaire de la touche correspondante

- ▶ Affichage du menu Médias : appuyez sur la touche **MEDIA**.
La dernière source média réglée est indiquée.
- ▶ Appuyez de nouveau sur la touche **MEDIA**.
Le menu avec les différentes sources média disponibles apparaît.
- ▶ Sélection d'une source média : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les sources média suivantes sont disponibles en fonction de l'équipement du véhicule :


- **Disque**
- **Carte mémoire**
- **Media Interface 1**
- **Media Interface 2**
- **Bluetooth Audio**

Si le système multimédia trouve des fichiers musicaux lisibles, ces derniers sont lus.

Activation des médias par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales en mode Médias : poussez le sélecteur **↑⊙**.
- ▶ Sélection de **Médias** : appuyez sur le sélecteur.
Un menu apparaît avec les sources média disponibles.
- ▶ Sélection d'une source média : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Si la source média contient des fichiers musicaux ou vidéo, ces derniers sont lus. Le menu Médias correspondant apparaît.

Activation des médias par l'intermédiaire de la liste des appareils

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Appareils** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le système affiche les sources média disponibles. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez une source média. Si la source média contient des fichiers musicaux, ces derniers sont lus. Le menu Médias correspondant apparaît.

Activation automatique

Après l'introduction d'un CD ou d'un DVD, le système multimédia active automatiquement le mode Médias correspondant.

Si le système multimédia trouve des fichiers musicaux lisibles, ces derniers sont lus.

Si une lecture de fichiers multimédias est déjà en cours dans le système multimédia, celle-ci est interrompue et le menu du mode CD ou DVD apparaît. Si vous utilisez une autre fonction (le mode Navigation, par exemple), le menu Médias ne change pas. Le système lit simplement le CD ou DVD introduit.

Mode Audio

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

Le lecteur de CD est un produit laser de classe 1. Si vous ouvrez le boîtier du lecteur de CD, des rayons laser invisibles peuvent s'en échapper. Ces rayons laser risquent d'endommager votre rétine. Il y a risque de blessure.

N'ouvrez en aucun cas le boîtier. Confiez toujours les travaux de maintenance et les réparations à un atelier qualifié.

ATTENTION

La manipulation de supports de données pendant la marche peut détourner votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de

perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

Manipulez ces supports de données uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

N'oubliez pas que votre véhicule parcourt 44 ft (près de 14 m) par seconde lorsque vous roulez à 30 mph (environ 50 km/h) seulement.

Remarques sur le mode Audio

Supports de données autorisés

- CD audio, CD-R et CD-RW
- Carte SD
- Supports de données USB
- Appareils Apple®

Systèmes de fichiers autorisés

- ISO 9660/Joliet (CD)
- FAT16, FAT32, exFAT et NTFS (cartes SD et supports de données USB)
- HFS et HFS+ (appareils Apple®)


 Aucun accès en écriture n'est possible avec le système de fichiers NTFS.

CD multisessions

Dans le cas des CD multisessions, le contenu de la 1re session détermine la manière dont le CD va être lu par le système multimédia. Le système multimédia ne lit qu'une seule session en donnant la priorité aux sessions du CD comportant des données audio.

Structure des fichiers d'un support de données

Pour enregistrer un support de données avec des fichiers musicaux compressés, vous pouvez organiser les titres en dossiers. Un dossier peut également comporter des sous-dossiers. L'arborescence du support de données ne doit pas comporter plus de 8 niveaux. Tous les fichiers situés au-delà ne seront pas pris en compte par le système.

 Le système multimédia peut prendre en charge jusqu'à 15 000 fichiers contenus dans un support de données.

Dans le cas des supports comportant plus de 64 Go de données, seuls les fichiers enregistrés dans les dossiers suivants sont reconnus : Music, Pictures, Video.

Titres et noms de dossiers

Lorsque vous enregistrez un support de données avec des fichiers musicaux compressés, vous pouvez donner des noms aux fichiers et aux dossiers.

Lorsque des fichiers MP3 ou WMA sont mémorisés dans le répertoire racine, celui-ci est également considéré comme un dossier.

Tenez compte des points suivants lorsque vous nommez des titres :

- Les titres doivent comporter au moins un caractère.
- Les titres doivent avoir une extension de format audio reconnu (.mp3 ou .aac, par exemple).
- Le titre et l'extension doivent être séparés par un point.
Exemple de titre correct : « Titre 1.mp3 »

Formats autorisés

Le système multimédia reconnaît les formats audio suivants :

- MP3
- WMA
- CDA
- Formats AAC (.aac, .mp4, .m4a et .m4b)

Les fichiers musicaux iTunes® portant l'extension « m4p » qui sont protégés contre la copie ne sont pas pris en charge.

Fréquences d'échantillonnage et débits de données autorisés

Le système multimédia reconnaît les fichiers MP3 et WMA suivants :

Format	Débits de données [kbits/s]	Fréquences d'échantillonnage [kHz]
MP3	32-320 (débits de données constants et variables)	8-48
WMA	5-384 (débits de données constants et variables)	8-48

Le système multimédia ne reconnaît pas les fichiers WMA suivants :


- Fichiers protégés par DRM (Digital Rights Management)
- WMA Pro
- 5.1 Surround

i Lisez uniquement des titres avec un débit de données d'au moins 128 kbits/s et une fréquence d'échantillonnage minimale de 44,1 kHz. Des valeurs inférieures entraînent une dégradation sensible de la qualité sonore. Cela vaut en particulier si vous avez activé le son 3D.

Sélection de la partition active (uniquement pour les mémoires de masse USB)

Vous pouvez sélectionner cette fonction dans le cas des mémoires USB lorsque le support de données est partitionné. Au maximum 9 partitions (principales ou logiques ; FAT, FAT32 et NTFS) sont reconnues.

Sélection de la partition active :

- ▶ Sélectionnez la mémoire USB (▷ page 88).
- ▶ Poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Sélectionner partition active**.

Remarques sur les droits d'auteur

Les fichiers audio que vous pouvez enregistrer vous-même ou lire sont protégés par des droits d'auteur.

Dans de nombreux pays, la copie est interdite sans autorisation préalable du détenteur des droits, même pour un usage privé.

Renseignez-vous sur les dispositions légales en vigueur sur les droits d'auteur et tenez-en compte.

Remarques sur les supports de données CD

L Tenez compte des remarques suivantes :


- N'apposez aucun autocollant, aucune étiquette ni aucun label sur le CD.
- L'épaisseur des CD ne doit être supérieure à 1,3 mm.
- Les CD doivent avoir un diamètre de 12 cm et être ronds. N'utilisez pas d'adaptateurs.

Les supports de données protégés contre la copie ne correspondent pas à la norme des CD audio et, dans certains cas, ne peuvent pas être lus.

Les supports de données obtenus par copie peuvent entraîner certains problèmes de lecture.

Les CD de plus de 700 Mo qui ont été gravés par les utilisateurs eux-mêmes peuvent entraîner des problèmes de lecture.

Vue d'ensemble des menus

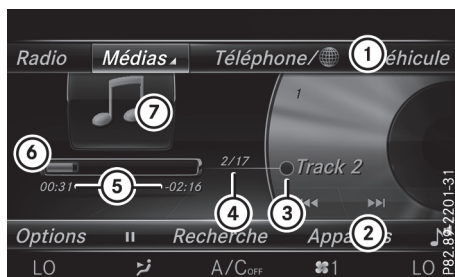

- ① Ligne des fonctions principales
- ② Barre de menus Médias
- ③ Affichage du titre sur le support de données
- ④ Numéro du titre et nombre de titres dans la liste des titres
- ⑤ Affichage numérique du temps de lecture

- ⑥ Affichage graphique du temps de lecture
- ⑦ Affichage de la pochette (si disponible)

Introduction et retrait des CD dans le cas du lecteur

Avant d'introduire ou de retirer un CD, assurez-vous que le porte-gobelets est vide.

Avant de retirer le CD, notez qu'il peut être brûlant.

Introduction

- ▶ Appuyez sur la touche du lecteur. Le support de données éventuellement introduit auparavant est éjecté.
- ▶ Introduisez un support de données, face imprimée vers le haut, dans la fente. Le lecteur entraîne le support de données à l'intérieur et la lecture commence. Si vous lancez la lecture d'un CD en mode Médias, le menu Médias correspondant apparaît. Si vous accédez au CD à partir d'une autre application (Navigation, par exemple), l'affichage ne change pas.

i Il peut arriver que le lecteur ne lise pas certains supports de données protégés contre la copie.

Retrait

- ▶ Appuyez sur la touche . Le lecteur éjecte le support de données.
- ▶ Retirez le support de données éjecté de la fente. Si vous ne retirez pas le support de données, le système l'entraîne de nouveau automatiquement à l'intérieur après un court instant.

Introduction et retrait des cartes SD

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

Les cartes SD sont de petites pièces. Elles peuvent être avalées et entraîner l'asphyxie. Il y a risque de blessure, voire danger de mort ! Conservez les cartes SD hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'une carte SD, consultez immédiatement un médecin.

! Si vous n'utilisez plus la carte SD, retirez-la et ne la laissez pas à l'intérieur du véhicule. Des températures élevées risquent d'endommager la carte.

Le système multimédia reconnaît les cartes mémoire suivantes :

- Cartes SD (**S**ecure **D**igital)
- Cartes SDHC (**S**ecure **D**igital **H**igh **C**apacity)
- Cartes SDXC (**S**ecure **D**igital **e**Xtended **C**apacity)

Introduction de la carte SD

- ▶ Introduisez la carte SD dans la fente prévue à cet effet jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Le côté avec les contacts doit être orienté vers le bas.
- ▶ Sélectionnez la source média (▷ page 88). La lecture du support de données commence et les fichiers qu'il contient sont chargés en arrière-plan lorsque **Carte mémoire** a été sélectionné en tant que source média. Si aucun fichier audio reconnu n'est disponible, un message correspondant apparaît.

Retrait de la carte SD

- ▶ Appuyez sur la carte SD. La carte SD est éjectée.
- ▶ Retirez la carte SD.

Raccordement d'appareils USB


2 prises USB se trouvent dans le bac de rangement sous l'accoudoir (▷ page 88).

- ▶ Raccordez l'appareil USB à la prise USB. La lecture du support de données commence et les fichiers qu'il contient sont chargés en arrière-plan lorsque le menu Médias correspondant est visible. Si aucun fichier audio reconnu n'est disponible, un message correspondant apparaît.


i Les lecteurs MP3 doivent prendre en charge le protocole MTP (Media Transfer Protocol).

Sélection de l'option de lecture


Sélection du mode de lecture

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Mode de lecture** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Lecture ordre normal titres**.
La liste actuelle des titres est lue dans le même ordre que sur le support de données.
- ▶ Sélectionnez **Lecture aléatoire titres**.
La liste actuelle des titres est lue dans un ordre aléatoire.
- ▶ Sélectionnez **Lecture aléatoire média**.
Tous les titres qui se trouvent sur le support de données sont lus dans un ordre aléatoire.


Aller à un instant précis

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Aller à un instant précis** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Réglage de l'instant souhaité : tournez le sélecteur.







Sélection de la partition active

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Sélectionner partition active** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Vous pouvez sélectionner une partition sur le support de données USB.

Afficher les informations sur le titre

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Activation ou désactivation de **Afficher les informations sur le titre** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Ce faisant, vous activez ou désactivez les informations sur le titre, l'interprète et l'album dans le champ d'affichage principal.

Pause en cours de lecture/poursuite de la lecture



- ▶ **Pause en cours de lecture** : en mode Audio, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de  dans la barre de menus Médias : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La lecture est interrompue. L'affichage passe à .
- ▶ **Poursuite de la lecture** : en mode Audio, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de  dans la barre de menus Médias : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La lecture reprend à l'endroit où elle a été interrompue. L'affichage passe à .

Sélection des titres


Sélection d'un titre par l'intermédiaire de la liste actuelle des titres

- ▶ Affichage de la liste actuelle des titres : dans le menu du mode Médias, appuyez sur le sélecteur. La liste des catégories apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Liste titres actuelle**.
- ▶ Sélection d'un titre : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.



Sélection d'un titre par saut de titre

- ▶ Saut de titre en avant ou en arrière : dans le menu du mode Médias, tournez le sélecteur ou poussez-le brièvement  ou .


Entrée directe du numéro de titre

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Entrée directe du numéro de titre** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Entrez le numéro du titre souhaité.

Avance ou retour rapide d'un titre

- ▶ En mode Audio, maintenez la touche  ou la touche  appuyée jusqu'à ce que le passage souhaité soit atteint.

Recherche de titres

- ▶ Dans le menu du mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Rechercher** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories existantes apparaît.
- ▶ Sélectionnez une catégorie, par exemple **Genres musicaux**. En fonction des réglages du système multimédia et des morceaux de musique disponibles, la sélection d'une catégorie peut donner accès à des sous-catégories.
- ▶ Sélectionnez une sous-catégorie, par exemple **M Rock**. Si la sous-catégorie sélectionnée contient des morceaux de musique, ces derniers sont affichés.

Recherche de fichiers multimédias


Remarques générales

Le système multimédia est en mesure de lire les fichiers des supports de données suivants :

- Disque (CD audio)
- Carte mémoire
- Mémoire USB
- Appareil Apple® (les catégories Dossier, Année et Photos ne sont pas disponibles)


Les catégories affichées dépendent des données disponibles.

Lancement de la recherche de fichiers multimédias

- ▶ Dans le menu du mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Rechercher** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories apparaît.


Médias

Liste des catégories

- ▶ Dans le menu du mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Rechercher** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories existantes apparaît.

En fonction des sources média raccordées et des fichiers disponibles, vous pouvez sélectionner les catégories suivantes :

- Liste titres actuelle
- Dossier
- Choix à partir des pochettes
- Recherche par mot-clé
- Listes de lecture
- Artistes
- Albums
- Titre
- Genres musicaux
- Année
- Compositeurs
- Photos
- Podcasts
- Livres audio

 Les différentes catégories sont disponibles dès que le contenu du média a été lu et analysé.

Si vous raccordez de nouveau l'appareil ultérieurement sans en avoir modifié le contenu, ces catégories sont disponibles plus rapidement.

Si vous avez raccordé un appareil Apple®, les catégories Dossier, Année et Photos ne sont pas disponibles.

Recherche d'un titre par l'intermédiaire de la liste actuelle des titres

- ▶ Sélectionnez **Liste titres actuelle** dans la liste des catégories (▷ page 94). Une liste de sélection apparaît.
- ▶ Sélectionnez le titre de votre choix.

Recherche d'un titre par l'intermédiaire des dossiers

Vous pouvez rechercher des fichiers lisibles dans les répertoires du support de données actif.

- ▶ Sélection de **Dossier** dans la liste des catégories (▷ page 94) : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des dossiers apparaît.
- ▶ Sélectionnez le dossier souhaité. La liste des titres apparaît.
- ▶ Sélectionnez le titre de votre choix.


Recherche d'un titre par l'intermédiaire des pochettes

- ▶ Sélection de **Choix à partir des pochettes** dans la liste des catégories (▷ page 94) : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît avec les différentes pochettes.
- ▶ Sélectionnez la pochette de votre choix. La liste des titres apparaît.
- ▶ Sélectionnez le titre de votre choix.


Recherche d'un titre par l'intermédiaire des genres musicaux

- ▶ Sélection de **Genres musicaux** dans la liste des catégories (▷ page 94) : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le système multimédia recherche toutes les sources média. Une liste apparaît avec les

genres musicaux et les sources média disponibles.

- ▶ Effectuez votre sélection parmi les genres musicaux.
Une liste apparaît avec les morceaux de musique correspondant au genre musical sélectionné.
- ▶ Sélectionnez le morceau de musique.
La lecture du morceau de musique commence. Le menu de la source média active apparaît.
- ▶ Sortie de la liste de sélection : appuyez sur la touche .

Recherche d'un titre par mot-clé

- ▶ Sélection de **Recherche par mot-clé** dans la liste des catégories (▷ page 94) : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le champ d'entrée apparaît.
- ▶ Sélection des caractères souhaités : tournez le sélecteur, puis appuyez à chaque fois dessus.
Il suffit d'indiquer seulement une partie du nom du titre ou de l'interprète. Les textes apparaissent ensuite en entier dans les résultats de la recherche.
- ▶ Sélectionnez .
Le système affiche les résultats.
Les chiffres figurant derrière les résultats, par exemple **Artistes** (1 / 1), signifient que 1 résultat contient exactement le mot-clé recherché et que 1 résultat similaire a été trouvé.
- ▶ Sélectionnez le résultat souhaité.
Les mots-clés que vous avez déjà cherchés s'affichent automatiquement dans l'historique sans que vous ayez à les saisir entièrement. Vous pouvez les reprendre directement et afficher les résultats correspondants.
- ▶ Sélectionnez une entrée.
Les albums ainsi que les pochettes (si disponibles) apparaissent.
Le système multimédia recherche toutes les sources média.
- ▶ Sélectionnez un album.
Les titres sont affichés.
- ▶ Sélectionnez un titre.
Le menu du mode Médias apparaît et la lecture commence.

Mode Bluetooth® Audio

Conditions

La fonction Bluetooth® du système multimédia doit être activée (▷ page 32).

Pour pouvoir utiliser le mode Bluetooth® Audio, vous avez besoin d'un appareil audio compatible Bluetooth®.

Vérifiez les points suivants concernant votre appareil audio Bluetooth® (voir la notice d'utilisation du fabricant) :

- Profil audio Bluetooth®
L'appareil audio Bluetooth® doit reconnaître les profils audio Bluetooth® A2DP et AVRCP.
- Visibilité Bluetooth®
Sur certains appareils audio Bluetooth®, il ne suffit pas d'activer la fonction Bluetooth®. L'appareil doit également être rendu « visible » pour les autres appareils.
- Nom de l'appareil Bluetooth®
Ce nom d'appareil est prédéfini mais, en règle générale, il peut être modifié. Pour permettre une sélection univoque de l'appareil Bluetooth®, il est recommandé d'adapter le nom de l'appareil.

i A2DP (**A**dvanced **A**udio **D**istribution **P**rofile) : profil audio Bluetooth® permettant de transmettre des fichiers audio
AVRCP (**A**udio **V**ideo **R**emote **C**ontrol **P**rofile) : profil audio Bluetooth® permettant de lire des fichiers audio

i Pour pouvoir être autorisé, l'appareil Bluetooth® doit être visible pour le système multimédia. Une fois l'autorisation effectuée, le système multimédia est en mesure de trouver l'appareil Bluetooth® même s'il n'est pas visible.

Remarques générales

Lorsque vous utilisez pour la première fois votre appareil audio Bluetooth® avec le système multimédia, vous devez l'autoriser. Lorsque vous autorisez un nouvel appareil audio Bluetooth®, il est raccordé automatiquement. La procédure comprend la recherche de l'appareil audio Bluetooth®, puis son autorisation. Vous pouvez autoriser au maximum 15 appareils Bluetooth®.

i Lorsque vous autorisez un téléphone portable qui prend en charge la fonction Bluetooth® Audio, les 2 profils audio Bluetooth® (A2DP et AVRCP) sont reliés.

Le téléphone portable est ajouté

- dans la liste des téléphones Bluetooth® (▷ page 52)
- dans la liste des appareils Bluetooth® (▷ page 96)


Mercedes-Benz vous recommande d'autoriser un téléphone portable par l'intermédiaire de la téléphonie Bluetooth® (▷ page 52).

Le menu Bluetooth® Audio apparaît ensuite (▷ page 96). La lecture commence.

Si le message **Pas d'appareil audio Bluetooth raccordé** apparaît, vous devez d'abord autoriser l'appareil audio Bluetooth® (▷ page 96).

i Lorsque l'appareil audio Bluetooth® raccordé prend en charge les métadonnées et que les données correspondantes sont disponibles, le nom de l'interprète, du titre et de l'album peut être affiché.

Menu Bluetooth® Audio

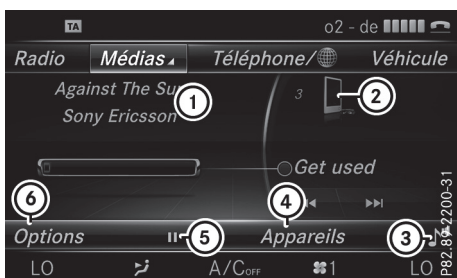

- 1 Statut de la transmission audio (en fonction de l'appareil audio Bluetooth®, également le nom du titre et de l'interprète)
- 2 Position du support de données dans la liste des médias
- 3 Réglages du son
- 4 Liste des appareils
- 5 Arrêt ou démarrage de la lecture
- 6 Menu des options


Activation du mode Bluetooth® Audio

- ▶ Affichage du menu Médias : appuyez sur la touche **MEDIA**.
La dernière source média réglée est indiquée.
- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Médias** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Bluetooth Audio** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Si l'appareil audio Bluetooth® a déjà été autorisé, il est activé par le système multimédia.

Recherche et autorisation d'un appareil audio Bluetooth®

Recherche d'un appareil audio Bluetooth®

- ▶ Activez le mode Bluetooth® Audio (▷ page 96).
- ▶ Poussez le sélecteur .
La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appareils audio Bluetooth** : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Rechercher appareils audio** : appuyez sur le sélecteur.
Un message apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Lancer la recherche**.
Le système multimédia recherche les appareils audio Bluetooth® se trouvant dans la zone de réception et les ajoute à la liste des appareils Bluetooth®.
La durée de la recherche dépend du nombre d'appareils audio Bluetooth® se trouvant dans la zone de réception et de leurs caractéristiques.

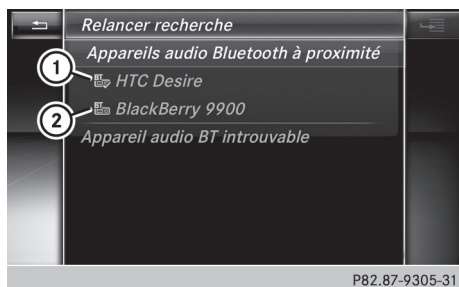

- ① Appareil audio Bluetooth® dans la zone de réception et déjà autorisé
- ② Nouveau téléphone portable avec mode Bluetooth® audio détecté dans la zone de réception

La liste des appareils Bluetooth® affiche tous les appareils autorisés, qu'ils se trouvent dans la zone de réception ou non. Après une recherche des appareils, la liste affiche également les appareils qui se trouvent dans la zone de réception, mais ne sont pas autorisés.

Si le système multimédia ne trouve pas votre appareil audio Bluetooth®, il est possible de procéder à une autorisation externe (▷ page 97).

Autorisation d'un appareil audio Bluetooth®

- ▶ Sélection d'un appareil audio Bluetooth® pas encore autorisé dans la liste des appareils Bluetooth® : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

La procédure d'autorisation est lancée.

En fonction de l'appareil audio Bluetooth® utilisé, l'autorisation peut être réalisée par entrée d'un code d'accès ou par l'intermédiaire du protocole SSP (Secure Simple Pairing). Pour de plus amples informations à ce sujet, voir « Autorisation d'un téléphone portable (connexion) » (▷ page 52). Une fois l'autorisation effectuée, l'appareil audio Bluetooth® est raccordé et la lecture commence.

- i** Sur certains appareils audio Bluetooth®, vous devez d'abord démarrer la lecture sur l'appareil lui-même afin que le système multimédia puisse lire les fichiers audio. La fonction Bluetooth® doit être activée sur l'appareil audio utilisé afin de restituer les fichiers audio.
- i** Pour pouvoir être relié par l'intermédiaire du protocole SSP (Secure Simple Pairing), l'appareil audio Bluetooth® doit prendre en

charge la version Bluetooth® 2.1. Le système multimédia génère alors un code à 6 chiffres qui s'affiche en même temps sur les 2 appareils.

Sur certains appareils audio Bluetooth®, il est en outre nécessaire de confirmer l'appariement dans les 10 secondes qui suivent.

Autorisation externe

Si le système multimédia ne trouve pas votre appareil audio Bluetooth®, cela peut être dû à certains réglages de sécurité sur votre appareil audio Bluetooth® (▷ page 96). Dans ce cas, vous pouvez procéder de manière inverse et essayer de faire rechercher le système multimédia par votre appareil audio Bluetooth®.

Le nom d'appareil Bluetooth® du système multimédia est **MB Bluetooth**.

- ▶ Activez le mode Bluetooth® Audio (▷ page 96).
- ▶ Poussez le sélecteur Ⓢ.
- La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appareils audio Bluetooth** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Connecter via appareil audio** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Lancez l'autorisation sur l'appareil audio Bluetooth® (voir la notice d'utilisation du fabricant). Une fois l'autorisation effectuée, l'appareil audio Bluetooth® est raccordé et la lecture commence.

- i** Sur certains appareils audio Bluetooth®, vous devez d'abord démarrer la lecture sur l'appareil lui-même afin que le système multimédia puisse lire les fichiers audio. Pour des remarques relatives à l'autorisation et au raccordement d'un téléphone portable Bluetooth® spécifique, consultez le site Internet <http://www.mercedes-benz.com/connect>.

Affichage des détails

- ▶ Sélection de l'appareil audio Bluetooth® souhaité dans la liste des appareils Bluetooth® : tournez le sélecteur (▷ page 96).
- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les informations suivantes sont affichées pour le téléphone portable sélectionné :
 - Nom Bluetooth®
 - Adresse Bluetooth®
 - Statut de la disponibilité (s'affiche après une mise à jour)
 - Statut de l'autorisation
- ▶ **Fermeture de l'affichage des détails** : appuyez sur la touche .

Démarrage et arrêt de la lecture

Condition requise : le menu Bluetooth® Audio (▷ page 96) est visible.

Démarrage de la lecture

- ▶ Sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La lecture commence. apparaît en surbrillance.

Arrêt de la lecture

- ▶ Sélectionnez . Un message apparaît. apparaît en surbrillance.

Poursuite de la lecture

- ▶ Sélectionnez . Un message apparaît. apparaît en surbrillance.

Démarrage de la lecture lorsque l'appareil audio Bluetooth® a été mis sur pause

Pendant la recherche de téléphones portables (▷ page 52), la liaison avec l'appareil audio Bluetooth® est interrompue. Le message **Pas d'appareil audio Bluetooth rattaché** apparaît dans le menu Bluetooth® Audio (▷ page 96). Une fois la recherche terminée, l'appareil audio Bluetooth® peut de nouveau être rattaché.

- ▶ Confirmation du message **Raccorder dernier lecteur utilisé** dans le menu Bluetooth® Audio : appuyez sur le sélecteur. Selon l'appareil audio Bluetooth® utilisé, la lecture démarre automatiquement ou doit être lancée manuellement.

Dans ce cas, le message **L'appareil audio Bluetooth a été mis sur pause** apparaîtra.

- ▶ **Démarrage de la lecture** - sélection de : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus. La lecture reprend au début.

Sélection des titres

Cette fonction n'est pas supportée par tous les appareils audio Bluetooth®.

Certains téléphones portables limitent l'utilisation de la fonction, notamment en ce qui concerne

- le nombre de titres pouvant être sélectionnés
- le délai d'attente jusqu'à la lecture du titre suivant ou précédent
- ▶ Commutez sur le menu Médias de l'ordinateur de bord par l'intermédiaire du volant multifonction (voir la notice d'utilisation du véhicule).
- ▶ **Saut de titre en avant ou en arrière** : appuyez sur la touche ou la touche du volant multifonction.
- ▶ **Défilement rapide** : maintenez la touche ou la touche du volant multifonction appuyée jusqu'à ce que le titre souhaité soit atteint. Si vous maintenez la touche ou la touche enfoncée, le défilement rapide s'accélère après un court instant.

i Lors du défilement rapide, le système n'affiche pas le nom des titres, mais seulement Titre+1, Titre+2, etc. (ou Titre-1, Titre-2, etc.). Le temps de lecture des titres n'est pas affiché. Cette fonction est supportée (en option) à partir de la version 1.3 du profil AVRCP.

Le mode Bluetooth® Audio ne prend pas en charge la recherche de fichiers musicaux.

Options de lecture

Remarques générales

Lorsque l'appareil audio Bluetooth® raccordé prend en charge cette fonction, vous disposez des options suivantes :


- **Lecture ordre normal titres** : les titres sont lus dans l'ordre normal (par exemple, titre 1, titre 2, titre 3, etc.).

La lecture des fichiers audio a lieu selon l'ordre dans lequel le programme utilisé a enregistré les titres sur le support de données. L'ordre alphabétique est le plus courant. Lorsque tous les titres d'un dossier ont été lus, la lecture se poursuit avec les titres du dossier suivant.


- **Lecture aléatoire titres** : la liste actuelle des titres est lue dans un ordre aléatoire (par exemple, titre 3, titre 8, titre 5, etc.).
- **Lecture aléatoire média** : tous les titres qui se trouvent sur le support de données sont lus dans un ordre aléatoire (par exemple, titre 3, titre 8, titre 5, etc.).

Les options de lecture sont des fonctions optionnelles qui ne sont que partiellement supportées par les appareils audio Bluetooth®, voire pas du tout.

Sélection de l'option de lecture

- ▶ Dans le menu Bluetooth® Audio, poussez le sélecteur  (▷ page 96).
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Mode de lecture**. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez l'option souhaitée.

Augmentation du volume sonore sur le système multimédia

- ▶ Dans le menu Bluetooth® Audio, poussez le sélecteur  (▷ page 96).
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Volume** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez **Standard** ou **Boost**.

- ❗ Si le volume sonore de l'appareil audio Bluetooth® n'est pas assez élevé, la fonction **Boost** peut être utilisée. Il est cependant recommandé d'augmenter le volume sonore directement sur l'appareil audio Bluetooth®.

Etablissement d'une nouvelle liaison avec un appareil audio Bluetooth®

Remarques générales

Dans les cas suivants, les profils audio Bluetooth® sont reliés automatiquement :

- L'un des 2 derniers téléphones portables connectés a également été utilisé comme appareil audio Bluetooth® (si le téléphone portable supporte cette fonction).
- Le téléphone portable se connecte automatiquement. Les profils audio Bluetooth® sont ensuite également raccordés.

- ❗ Pour l'établissement automatique d'une connexion au système multimédia, le téléphone portable doit se trouver dans la zone de réception.

Sur la plupart des appareils audio Bluetooth®, il est nécessaire de cocher l'option « Reconnexion automatique » pour l'activer. En fonction de l'appareil utilisé, la boîte de dialogue correspondante apparaît souvent au moment de l'autorisation (voir la notice d'utilisation du fabricant).


Etablissement de la liaison avec un appareil audio Bluetooth®

Si le message **Pas d'appareil audio Bluetooth raccordé** apparaît, vous disposez de 2 possibilités pour raccorder de nouveau l'appareil audio Bluetooth®.

1re possibilité :

- ▶ Confirmation du message **Raccorder dernier lecteur utilisé** dans le menu Bluetooth® Audio : appuyez sur le sélecteur. Lorsque le système multimédia trouve l'appareil audio Bluetooth®, celui-ci est raccordé et la lecture commence.

2e possibilité :



- ▶ Poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Options**.
- ▶ Sélectionnez **Appareils audio Bluetooth**.
- ▶ Sélection d'un appareil audio Bluetooth® : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si l'appareil audio Bluetooth® est autorisé, la lecture commence.

Utilisation d'un appareil audio Bluetooth® et recherche simultanée de téléphones portables

- i** Lors de la recherche de téléphones portables ou de nouveaux appareils audio Bluetooth®, la liaison avec l'appareil audio Bluetooth® actif est interrompue.

Le message **Pas d'appareil audio Bluetooth raccordé** apparaît dans le menu Bluetooth® Audio.

Désautorisation d'un appareil audio Bluetooth® (déconnexion)

- ▶ Sélection de l'appareil audio Bluetooth® souhaité dans la liste des appareils Bluetooth® : tournez le sélecteur (▷ page 96).
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Désautoriser** : appuyez sur le sélecteur. Un message vous demande si l'appareil doit réellement être désautoriser.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si vous sélectionnez **Oui**, l'appareil est effacé de la liste des appareils Bluetooth®.
- i** Avant de réautoriser l'appareil audio Bluetooth®, effacez également le nom d'appareil **MB Bluetooth** de la liste Bluetooth® de l'appareil audio Bluetooth® (voir la notice d'utilisation du fabricant).


Mode Interface média

Remarques générales

L'interface média est une interface universelle pour le raccordement d'appareils audio portables. L'interface média du système multimédia présente 2 prises USB.

Les prises USB se trouvent dans le bac de rangement sous l'accoudoir (▷ page 88).

Menu Media Interface

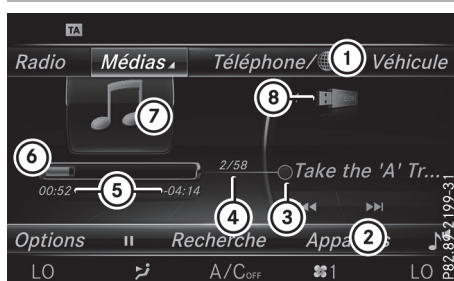

- ① Ligne des fonctions principales
- ② Barre de menus Médias
- ③ Affichage du titre sur le support de données
- ④ Numéro du titre et nombre de titres dans la liste des titres
- ⑤ Affichage numérique du temps de lecture
- ⑥ Affichage graphique du temps de lecture
- ⑦ Affichage de la pochette (si disponible)
- ⑧ Affichage du support de données actif

Activation de l'interface média

- ▶ Raccordez un support de données à la prise USB 1 ou 2 (▷ page 92).
- ▶ Sélectionnez le menu Media Interface 1 ou Media Interface 2 (▷ page 89). Si le système multimédia trouve des fichiers multimédias lisibles, ces derniers sont lus.

Appareils reconnus

Par l'intermédiaire de l'interface média, vous pouvez raccorder les supports de données suivants au système multimédia :

- iPod®
- iPhone®

- Lecteur MP3
- Appareils USB

i iPod® et iPhone® sont des marques déposées d'Apple Inc., Cupertino, Californie, Etats-Unis.

Pour obtenir plus de détails ainsi qu'une liste des appareils reconnus, consultez le site Internet

<http://www.mercedes-benz.com/connect>.

Vous trouverez les informations correspondantes dans la rubrique « Interface média ».

Vous pouvez également contacter le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERCEdes (1-800-367-6372) (Etats-Unis) ou le Customer Relations Department au numéro 1-800-387-0100 (Canada).

Formats de données reconnus

Musique	MP3, WMA, AAC
Image	JPG, JPEG, BMP, PNG

i Les fichiers image des appareils Apple® et des lecteurs MP3 ne peuvent pas être affichés (à l'exception des pochettes d'album).

Sélection des fichiers musicaux

Sélection à l'aide du sélecteur

- ▶ **Affichage de la liste actuelle des titres :** dans le menu Media Interface, appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélectionnez **Liste titres actuelle**. La liste des titres du support de données actif apparaît.
- ▶ Sélection d'un titre : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Saut de titre en avant ou en arrière :** dans le menu Media Interface, tournez le sélecteur. Le titre sélectionné est lu.

Avance ou retour rapide d'un titre

- ▶ Dans le menu Media Interface (la source média étant activée), poussez le sélecteur ◀⊙ ou ⊙▶ et maintenez-le poussé jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte.

Recherche de titres

Vue d'ensemble

Lors de la recherche de titres, le système peut vous proposer les catégories suivantes :

- **Liste titres actuelle**
- **Dossier**
- **Choix à partir des pochettes**
- **Recherche par mot-clé**
- **Listes de lecture**
- **Artistes**
- **Albums**
- **Titre**
- **Année**
- **Compositeurs**
- **Photos**
- **Podcasts**
- **Livres audio**

i Vous pouvez utiliser les fonctions correspondantes dès que le contenu du média a été lu et analysé.

Si vous raccordez de nouveau l'appareil ultérieurement sans en avoir modifié le contenu, ces fonctions sont disponibles plus rapidement.

Les catégories Livres audio et Podcasts ne sont pas disponibles pour les appareils USB.

Si vous avez raccordé un appareil Apple®, les catégories Dossier, Année et Photos ne sont pas disponibles.

Recherche de titres


- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur ⊙↓. La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Rechercher** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection d'une catégorie, par exemple **Liste titres actuelle** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste de sélection apparaît.
- ▶ Sélectionnez le titre de votre choix.

Utilisation de la recherche par mot-clé

- ▶ Sélection de **Recherche par mot-clé** dans la liste des catégories : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Entrez les caractères de la recherche souhaitée à l'aide du sélecteur, puis confirmez (> page 95).

Les résultats trouvés sont affichés par catégorie disponible et peuvent être sélectionnés.

Sélection de l'option de lecture

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de l'option de lecture souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Pour de plus amples informations sur les options de lecture, voir (> page 92).

Visionneur d'images**Remarques générales**

Si le support de données actif contient des images, vous pouvez les visualiser sur le système multimédia.


Les supports de données et formats d'images suivants sont reconnus :

- **Supports de données** : CD, appareils USB, cartes SD
- **Formats d'images** : JPEG, JPG, BMP, PNG

La résolution maximale est de 20 mégapixels.

L'affichage d'une image n'est pas possible pendant la marche.

Affichage des images




- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Rechercher** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories apparaît.

- ▶ Sélection de **Photos** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste de répertoires apparaît. Des dossiers et des fichiers image peuvent être affichés.
- ▶ Sélectionnez un dossier ou une image. Si aucune image ne se trouve sur le support de données, une liste vide apparaît.

Lancement du diaporama

- ▶ Appuyez sur le sélecteur alors qu'une image est affichée. Le menu Image apparaît.
- ▶ Sélection de **Lancer le diaporama** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le diaporama démarre.
- ▶ Fin du diaporama : appuyez sur le sélecteur. Le menu Image apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Quitter le diaporama**.

Modification de l'affichage de l'image

- ▶ Appuyez sur le sélecteur alors qu'une image est affichée. Le menu Image apparaît.
 - ▶ Sélection de **Pivoter dans le sens horaire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'image tourne de 90 degrés.
 - ▶ Sélectionnez **Pivoter dans le sens anti-horaire**. L'image tourne de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - ▶ Sélectionnez **Agrandir**. L'image est agrandie. Après avoir agrandi l'image, vous pouvez déplacer la partie affichée.
 - ▶ Déplacement de la partie affichée : poussez le sélecteur ( et .
 - ▶ Retour à la taille d'origine : appuyez sur le sélecteur.
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche .

Fermeture du visionneur d'images

- ▶ Appuyez sur le sélecteur alors qu'une image est affichée.
- ▶ Sélection de **Fermer le visionneur d'images** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le dernier mode Médias sélectionné s'affiche.



Équipement de votre système multi-média



Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système multimédia au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Réglages du son

Affichage du menu Son






Vous avez la possibilité de sélectionner des réglages différents pour les diverses sources audio. Il est par exemple possible de régler différentes valeurs de basses pour les modes Radio et USB. Vous pouvez accéder au menu Son correspondant par l'intermédiaire du menu du mode concerné.

- ▶ Activez le mode Radio (▷ page 79).
ou
- ▶ Activez le mode Médias (▷ page 88).
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu correspondant au dernier réglage appelé apparaît (**Egaliseur**, par exemple).

Vue d'ensemble du menu Son

Fonction	Options
Egaliseur	Réglage des aigus, des médiums et des basses
Balance/fader	Définition de la répartition du son : côté gauche/côté droit et avant/arrière








Réglage des aigus, des médiums et des basses

- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 104).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Egaliseur** apparaisse au premier plan.
- ▶ Activation des commutateurs rotatifs pour le réglage des aigus, médiums et basses : poussez le sélecteur .
- ▶ Passage d'un commutateur rotatif à l'autre : poussez le sélecteur  ou .
- ▶ Réglage des valeurs souhaitées : tournez le sélecteur.
Les commutateurs rotatifs indiquent les valeurs réglées.
- ▶ Retour au menu Son : poussez le sélecteur .
- ▶ Retour au mode Médias : appuyez brièvement sur la touche .

Réglage de la balance et du fader

La balance vous permet de définir la répartition du son entre le côté gauche et le côté droit.

Le fader vous permet de définir la répartition du son entre l'avant et l'arrière.

- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 104).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Balance/Fader** apparaisse au premier plan, puis poussez-le .
- ▶ Activation du menu pour le réglage de la balance et du fader : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Réglage de la balance : poussez le sélecteur  ou .
- ▶ Réglage du fader : poussez le sélecteur  ou .
- L'illustration indique la répartition du son réglée.
- ▶ Retour au menu Son : appuyez sur la touche .
- ▶ Retour au mode Médias : appuyez sur la touche .

Système de sonorisation surround Burmester®

Remarques générales



Vous pouvez utiliser le système de sonorisation surround Burmester® pour toutes les fonctions des modes Radio et Médias.

Pour bénéficier d'un son optimal, il est recommandé de désactiver la fonction **Adaptation automatique du volume** (▷ page 33). Pour de plus amples informations sur l'adaptation automatique du volume sonore, voir (▷ page 33).

En mode Bluetooth® Audio, il est recommandé de sélectionner le réglage **Boost** (▷ page 99).

Affichage du menu Son






Vous avez la possibilité de sélectionner des réglages différents pour les diverses sources audio. Il est par exemple possible de régler différentes valeurs de basses pour les modes Radio et USB. Vous accédez au menu Son correspondant par l'intermédiaire du menu du mode concerné.

- ▶ Activez le mode Radio (▷ page 79).
ou
- ▶ Activez le mode Médias (▷ page 88).
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu correspondant au dernier réglage appelé apparaît (**Egaliseur**, par exemple).

Vue d'ensemble du système de sonorisation surround Burmester®

Fonction	Options
Egaliseur	Réglage des aigus, des médiums et des basses
Balance/fader	Définition de la répartition du son : côté gauche/côté droit et avant/arrière
Son 3D	Optimisation de la reproduction sonore à toutes les places








Réglage des aigus, des médiums et des basses

- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 105).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Egaliseur** apparaisse au premier plan.
- ▶ Poussez le sélecteur ↓.
Les commutateurs rotatifs pour le réglage des aigus, médiums et basses sont activés.
- ▶ Passage d'un commutateur rotatif à l'autre : poussez le sélecteur ← ou →.
- ▶ Réglage des valeurs souhaitées sous **Egaliseur** : tournez le sélecteur.
Les commutateurs rotatifs indiquent les valeurs réglées.
- ▶ Retour au menu Son : poussez le sélecteur ↑.
- ▶ Retour au mode Médias : appuyez brièvement sur la touche .

Réglage de la balance et du fader

La balance vous permet de définir la répartition du son entre le côté gauche et le côté droit.


Le fader vous permet de définir la répartition du son entre l'avant et l'arrière.

- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 105).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Balance/Fader** apparaisse au premier plan, puis poussez-le .
- ▶ Activation du menu pour le réglage de la balance et du fader : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Réglage de la valeur sous Balance : poussez le sélecteur ← ou →.
- ▶ Réglage de la valeur sous Fader : poussez le sélecteur ↓ ou ↑.
- L'illustration indique la répartition du son réglée.
- ▶ Retour au menu Son : appuyez sur la touche .
- ▶ Retour au mode Médias : appuyez sur la touche .




Réglage du son 3D

Le réglage **Son 3D** vous permet d'obtenir une reproduction sonore spatiale.

Activation et désactivation

- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 105).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Son 3D** apparaisse au premier plan.
- ▶ Poussez le sélecteur ↓. Le commutateur rotatif gauche permettant d'activer et de désactiver le son 3D est activé.
- ▶ Activation de **Son 3D**: tournez le sélecteur.

Réglage de la focalisation

- ▶ Poussez le sélecteur →. Le commutateur rotatif droit est activé.
- ▶ Réglage de la focalisation: tournez le sélecteur. Le symbole de menu, le texte et l'illustration indiquent le réglage sélectionné.
-  Vous pouvez régler la focalisation indépendamment du fait que le son 3D est activé ou désactivé.
- ▶ Sortie du menu: appuyez sur la touche .



